


AIR CONDITIONER

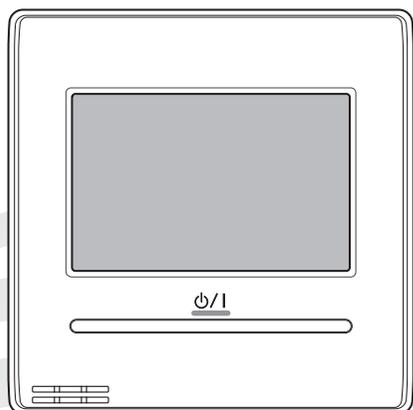

OPERATING MANUAL
WIRED REMOTE CONTROLLER

English

BEDIENUNGSANLEITUNG
KABEL-FERNBEDIENUNG

Deutsch

MODE D'EMPLOI
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE

Français

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
MANDO A DISTANCIA CON CABLE

Español

MANUALE DI ISTRUZIONI
UNITÀ DI CONTROLLO A FILO

Italiano

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ελληνικά

MANUAL DE FUNCIONAMENTO
CONTROLO REMOTO COM FIOS

Português

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Русский

KULLANIM KILAVUZU
KABLOLU UZAKTAN KUMANDA

Türkçe

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

DIESE ANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT

GUARDE ESTE MANUAL PARA PODERLO CONSULTAR EN EL FUTURO

CONSERVARE QUESTO MANUALE PER OGNI EVENTUALE FUTURO RIFERIMENTO

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA POSTERIOR

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ БУДУЩИХ ССЫЛОК

BU KILAVUZU, DAHA SONRA BAFIVURMAK ÜZERE SAKLAYIN

[Original instructions]

PART No. 9380859062

MANUALE DI ISTRUZIONI

PARTE N. 9380859062
UNITÀ DI CONTROLLO A FILO

Contenuto

INTRODUZIONE

■ PRECAUZIONI DI SICUREZZA	3
■ DESCRIZIONE DEL SISTEMA.....	3
1 Terminologia	3
2 Configurazione della password	4
3 Nome delle parti.....	4

1 MONITOR

1-1 Monitor	5
1-1-1 Schermata della modalità di monitoraggio.....	5
1-1-2 Display di stato.....	5
1-1-3 Blocco bambini.....	6
1-1-4 Arresto di emergenza.....	6

2 CONTROLLO

2-1 On e Off.....	7
2-2 Impostazioni delle operazioni	7
2-2-1 Impostare la modalità di funzionamento	7
2-2-2 Impostare la temperatura	7
2-2-3 Impostare la velocità della ventola.....	7

3 IMPOSTAZIONE

3-1 Selezionare le voci di impostazione	8
3-2 Impostazione della direzione del flusso d'aria... 8	
3-2-1 Direzione flusso aria VT (Verticale).....	8
3-2-2 Supporto VT (Verticale) singolo	8
3-3 Impostazione del timer.....	9
3-3-1 Timer di accensione	9
3-3-2 Timer di spegnimento.....	9
3-3-3 Timer di spegnimento automatico.....	10
3-4 Impostazione timer settimanale	11
3-4-1 Attiva programma.....	11
3-4-2 Impostazione programma	11
3-4-3 Impostazione data di spegnimento	12
3-5 Impostazione speciale.....	13
3-5-1 Economia	13
3-5-2 Ritorno automatico temperatura impostata.....	13
3-5-3 Impostazione intervallo temperatura impostata	14
3-5-4 Impostazione del sensore umano.....	14
3-5-5 Controllo ventola per risparmiare energia.....	15
3-6 Impostazione per la stagione estiva (ora legale)	15
3-7 Preferenze	15
3-7-1 Calibrazione pannello	16
3-7-2 Impostazione retroilluminazione	16
3-7-3 Impostazione contrasto.....	17

3-8 Impostazione iniziale.....	17
3-8-1 Impostazione della lingua	17
3-8-2 Impostazione data.....	17
3-8-3 Impostazione delle unità di temperatura.....	18
3-8-4 Impostazione nome gruppo R.C.	19
3-8-5 Impostazione sensore R.C.....	19
3-8-6 Impostazione della password.....	19
3-8-7 Impostazione elemento di visualizzazione.....	20
3-9 Manutenzione	20
3-9-1 Storico errori.....	21
3-9-2 Impostazione elenco stato	21
3-9-3 Ripristino segnale filtro.....	21
3-9-4 Versione	21

4 CONSIGLI PER IL FUNZIONAMENTO


4-1 Schermata di verifica quando l'impostazione è completa	22
4-2 Intervallo di temperatura impostabile	22

5 ALTRI

5-1 Dimensioni	22
5-2 Specifiche.....	22
5-3 Codice di errore.....	22

In base alla configurazione e all'impostazione del proprio impianto di condizionamento dell'aria, alcuni contenuti presenti nelle illustrazioni sullo schermo di questo manuale possono differire dall'effettivo schermo che si sta utilizzando.

Struttura delle schermate

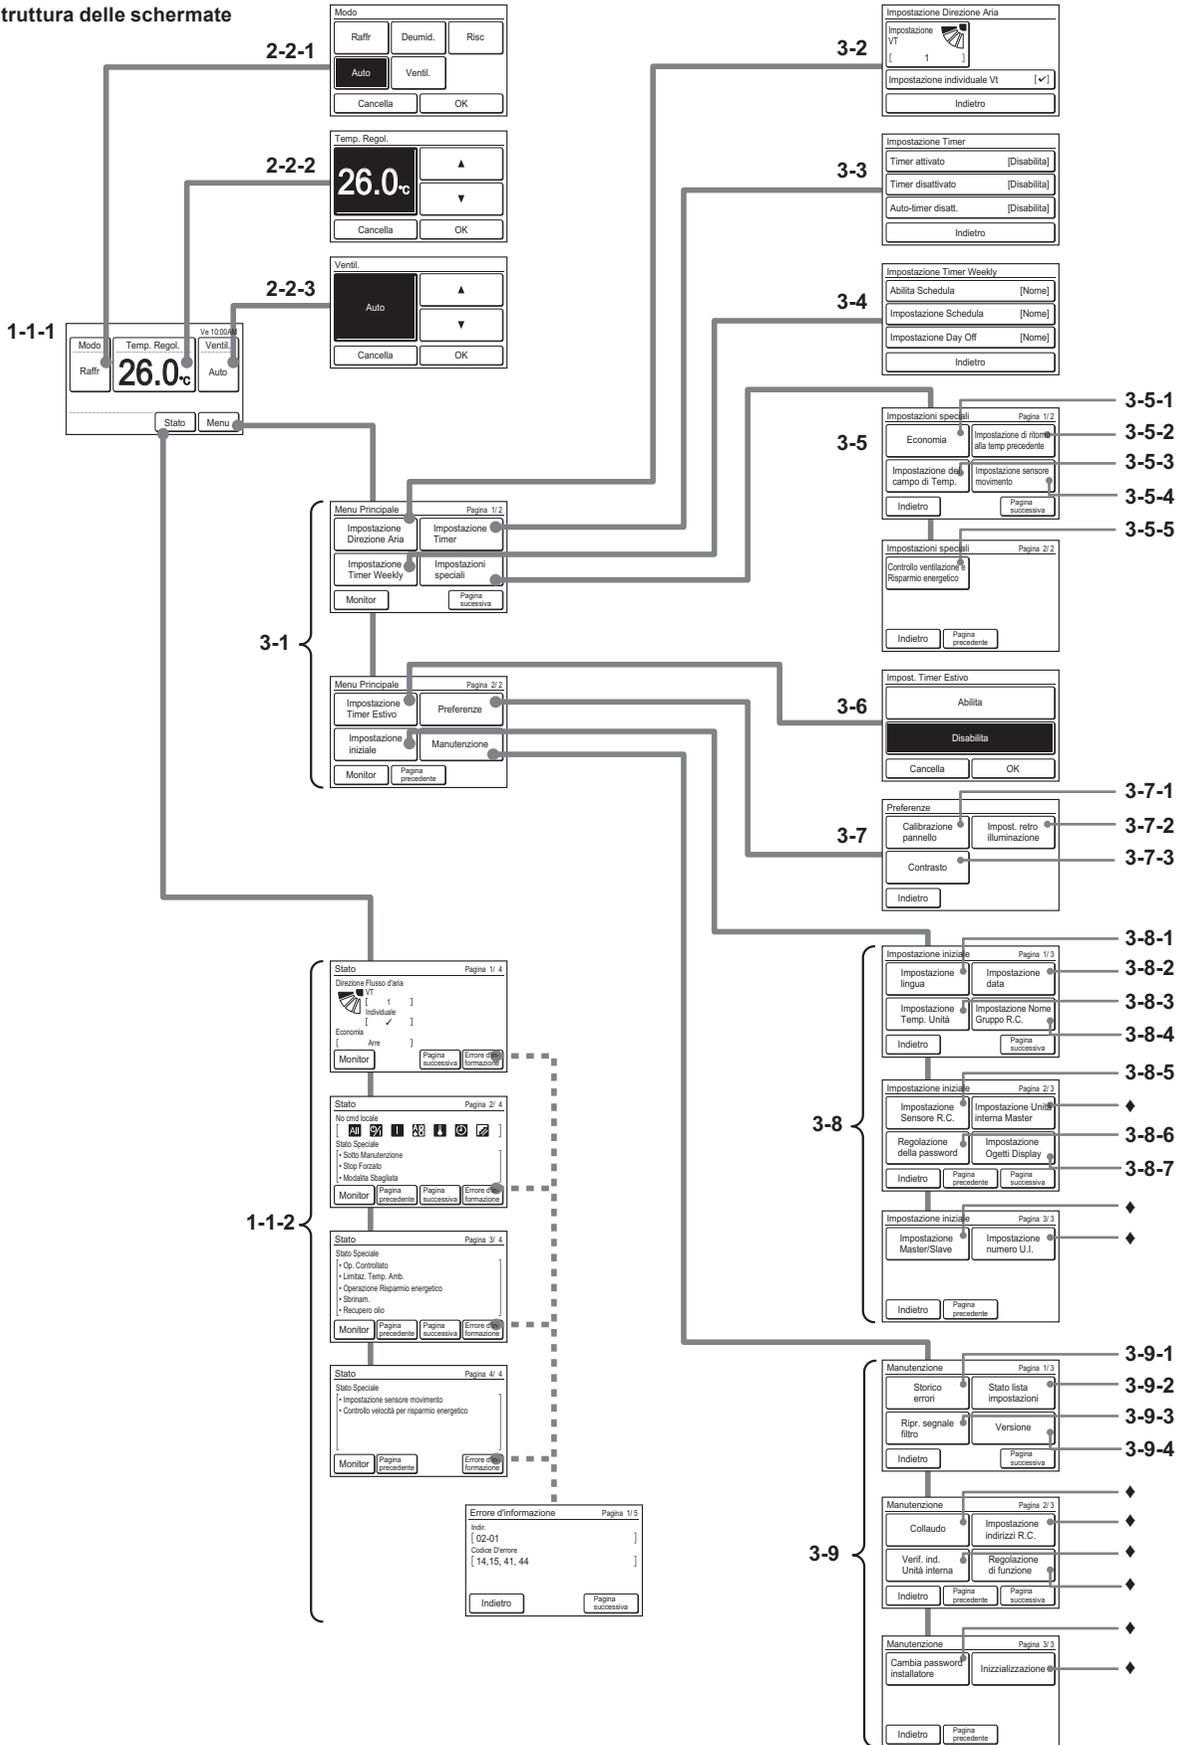

◆ per l'installatore

INTRODUZIONE

■ PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Le "PRECAUZIONI DI SICUREZZA" indicate nel manuale contengono informazioni importanti relative alla sicurezza dell'utente. Rispettarle scrupolosamente.

 AVVERTENZA	Questo simbolo indica procedure che, se eseguite in modo non corretto, possono causare morte o lesioni fisiche gravi.
In caso di malfunzionamento (puzza di bruciato, ecc.), interrompere immediatamente l'attività dell'apparecchio, spegnere l'interruttore e rivolgersi a personale di servizio autorizzato.	
Non tentare di riparare o modificare da soli alcun cavo danneggiato. Lasciare che ad occuparsene sia il personale tecnico autorizzato. Un impianto inadeguato può causare scosse elettriche o incendi.	
In caso di spostamento, rivolgersi al personale tecnico autorizzato per l'installazione e la disinstallazione dell'unità.	
Non toccare con le mani bagnate. Ciò potrebbe causare una scossa elettrica.	
Prendere le necessarie precauzioni per impedire che i bambini si avvicinino all'unità.	
Non tentare di modificare o riparare da soli. Ciò potrebbe causare un incidente o un guasto.	
Non utilizzare gas infiammabili nelle vicinanze dell'unità. In caso di fuoriuscita di gas, ciò potrebbe provocare un incendio.	
Smaltire i materiali d'imballaggio in modo sicuro. Fare a pezzi e smaltire il materiale plastico d'imballaggio, in modo tale che i bambini non possano giocarci. C'è rischio di soffocamento se i bambini ci giocano.	
Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza. La supervisione nei confronti dei bambini deve assicurare che essi non giochino con l'apparecchio.	

 ATTENZIONE	Questo simbolo indica le procedure che, se eseguite in modo non corretto, possono causare lesioni fisiche alle persone o danni alle cose.
Non appoggiare contenitori con liquidi sull'unità. Potrebbero verificarsi surriscaldamenti, incendi o scosse elettriche.	
Non esporre direttamente l'unità all'acqua. Così facendo, potrebbero verificarsi dei problemi, scosse elettriche o surriscaldamenti.	
Non collocare dispositivi elettrici entro 1 m (40 poll.) di distanza dall'unità. Ciò potrebbe causare guasti o malfunzionamenti.	
Non adoperare fiamme né impianti di riscaldamento nelle vicinanze dell'unità. Ciò potrebbe causare malfunzionamenti.	
Non toccare gli interruttori con oggetti affilati. Così facendo, potrebbero verificarsi dei problemi, shock elettrici e lesioni personali.	
Non inserire oggetti nelle fessure dell'unità. Così facendo si potrebbero verificare dei problemi, surriscaldamento o scosse elettriche.	

■ DESCRIZIONE DEL SISTEMA

1 Terminologia

Termini relativi al sistema

- (a) Sistema pompa di calore:
Questo sistema è standard. Le unità interne collegate alla stessa unità esterna non eseguono simultaneamente le operazioni di riscaldamento e raffreddamento.
- (b) R.C. Gruppo (Gruppo del telecomando):
Forma un gruppo collegando unità interne tramite cavo del telecomando. Una unità di unità interna che non fa parte di un gruppo costituisce un R.C. Gruppo. È l'unità minima di funzionamento.
- (c) Sistema refrigerante:
Questo è un sistema composto da unità interne ed esterne collegata tramite la stessa tubazione refrigerante.
- (d) Telecomando centrale:
Un telecomando centrale può controllare R.C. multiplo Gruppi. C'è un system controller, un telecomando con touch panel e un telecomando centrale.
- (e) Telecomando standard:
Un telecomando standard è un telecomando che controlla 1 gruppo R.C. Ciò corrisponde a questa unità. Questa unità non può essere utilizzata con un telecomando a 3 fili. Un telecomando senza fili può essere utilizzato con questa unità.

Termini relativi all'indirizzo

- (f) Indirizzo del telecomando:
Questo è un ID assegnato individualmente e separatamente dall'indirizzo delle unità interne alle unità interne che formano un R.C. Gruppo.

2 Configurazione della password


Questa unità è in grado di impostare i seguenti 2 tipi di password:

- (a) Password
La password viene richiesta dall'impostazione che richiede una gestione. Per una descrizione di impostazione e modifica password, fare riferimento a [3. IMPOSTAZIONE]→[3-8 Impostazione Iniziale]→[3-8-6 Impostazione Password].
- (b) Password installatore
Questa password è necessaria per effettuare importanti impostazioni durante l'installazione.

Nota

Se si dimentica la tua password, rivolgersi al rivenditore di zona.

3 Nome delle parti

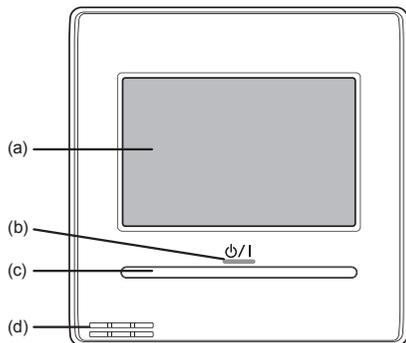


- (a) Display del pannello a contatto
 - Quando la schermata viene toccata o il tasto On/Off è premuto mentre la retro-illuminazione è regolata su Attiva, la retro-illuminazione si accende. La retro-illuminazione si spegne 30 o 60 secondi dopo l'ultima operazione. Quando la retro-illuminazione è regolata su Disattiva, non si accende. Per una descrizione di regolazione della retroilluminazione, fare riferimento a [3. IMPOSTAZIONE]→[3-7 Preferenze]→[3-7-2 Impostazione retroilluminazione].
 - Toccare leggermente il pannello a contatto con le punte delle dita. Può anche essere utilizzato un pennino disponibile in commercio. Se viene esercitata una eccessiva pressione, o se si utilizza un'astina, una matita, una penna a sfera, ecc., il display potrebbe graffiarsi o danneggiarsi.
 - Non toccare 2 o più punti contemporaneamente. In tal caso, non può funzionare correttamente.
 - Quando si pulisce il display del pannello a contatto, l'impostazione blocco di sicurezza per bambini previene la possibilità di commettere operazioni sbagliate. (Fare riferimento a [1 MONITOR] → [1-1 Monitor] → [1-1-3 Blocco bambini].) Durante la pulizia, non usare alcol, solventi o detersivi, ecc. Ciò potrebbe provocare incidenti o danneggiamenti all'aspetto dell'unità.
- (b) Spia LED (indicatore di accensione)
Si accende quando l'unità interna è in funzione. Lampeggia quando viene generato un errore.
- (c) Tasto On/Off
- (d) Sensore temperatura ambiente (interno)
L'impostazione è necessaria per utilizzare questo sensore. Fare riferimento a [3. IMPOSTAZIONE]→[3-8 Impostazioni Iniziali]→[3-8-5 R.C. Impostazione sensore].

1 MONITOR

1-1 Monitor

1-1-1 Schermata della modalità di monitoraggio

La schermata della modalità di monitoraggio è la schermata iniziale dell'unità.

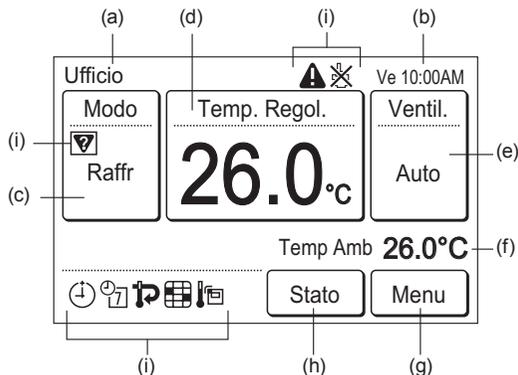

- (a) Nome gruppo R.C.:
Nome del gruppo del telecomando a cui l'unità è collegata. Fare riferimento a [3 Impostazioni] → [3-8 Impostazione iniziale] → [3-8-4 Impostazione nome gruppo R.C.].
- (b) Orologio:
Fare riferimento a [3 IMPOSTAZIONE] → [3-8 Impostazione iniziale] → [3-8-2 Impostazione data].
- (c) Modo:
Quando viene toccato, il display passa alla schermata "Modo". Fare riferimento a [2 Controllo] → [2-2 Impostazioni delle operazioni] → [2-2-1 Impostare la modalità di funzionamento].
- (d) Temp. Regol.:
Quando toccato, il display passa alla schermata di impostazione della temperatura. Fare riferimento a [2 Controllo] → [2-2 Impostazioni delle operazioni] → [2-2-2 Impostare la temperatura].
- (e) Ventil.:
Quando toccato, il display passa alla schermata di impostazione della velocità della ventola. Fare riferimento a [2 Controllo] → [2-2 Impostazioni di funzionamento] → [2-2-3 Impostare la velocità della ventola].
- (f) Temp Amb:
Viene visualizzata la temperatura ambiente rilevata dall'unità. Fare riferimento a [3 IMPOSTAZIONE] → [3-8 Impostazione iniziale] → [3-8-7 Impostazione elemento di visualizzazione].
- (g) Menu:
Quando viene toccato, il display passa alla schermata "Menu". Fare riferimento a [3 IMPOSTAZIONE].
- (h) Stato:
Quando toccato, il display passa alla schermata "Stato". Fare riferimento a [1-1-2 Display di stato].
- (i) Icone di stato:
(*: Le funzioni sono impostate come disattivate di fabbrica e non vengono visualizzate nella schermata "Modalità di monitoraggio". Per attivare le funzioni, consultare il personale di servizio autorizzato.)

- ⚠ Si è verificato un errore. Fare riferimento a [1-1-2 Display di stato] → < schermata Errore d'informazione >.
- 🚫 L'operazione dall'unità è vietata dal telecomando centrale. Fare riferimento a [1-1-2 Display di stato].
- 🔍 Corrispondenza errata modalità. È selezionata la modalità che non può funzionare simultaneamente. Fare riferimento a [1-1-2 Display di stato].
- 🕒 Sono impostati timer di accensione, timer di spegnimento o timer di spegnimento automatico. Fare riferimento a [3 IMPOSTAZIONE] → [3-3 Impostazione timer].
- 🕒 È impostato il timer settimanale. Fare riferimento a [3 IMPOSTAZIONE] → [3-4 Impostazione timer settimanale].

- 🔍 È impostata l'impostazione di ritorno automatico della temperatura. Fare riferimento a [3 IMPOSTAZIONE] → [3-5 Impostazione speciale] → [3-5-2 Ritorno automatico temperatura impostata].
- 🧼 Ciò indica che è necessario pulire il filtro*. Fare riferimento a [3 IMPOSTAZIONE] → [3-9 Manutenzione] → [3-9-3 Ripristino segnale filtro].
- 📺 Il sensore della temperatura dell'unità è in uso*. Fare riferimento a [3 IMPOSTAZIONE] → [3-8 Impostazioni Iniziali] → [3-8-5 Impostazione sensore R.C.].

Per la visualizzazione dello schermo diversa cinese, questo prodotto utilizza un carattere Bitmap realizzato e sviluppato da Ricoh Company, Ltd.

1-1-2 Display di stato

Sono visualizzati gli stati di impostazione dell'unità interna e del telecomando.

Toccare [Stato] sulla schermata della modalità di monitoraggio. Viene visualizzata la schermata "Stato".



La schermata "Stato" ha 2, 3 o 4 pagine che cambiano se si tocca [Pagina successiva] o [Pagina precedente]. Quando [Monitor] viene toccato, il display torna alla schermata della modalità di monitoraggio.

< Pagina 1 >



- Direzione Flusso d'aria*:
Viene visualizzata la direzione del flusso dell'aria. L'impostazione apparirà solo per le unità interne che sono in grado di impostare le direzioni del flusso dell'aria. "Individuale" viene visualizzato solo quando il telecomando è collegato all'unità interna che supporta la funzione appropriata. Quando viene eseguita l'impostazione, viene visualizzato [✓]. Fare riferimento a [3 IMPOSTAZIONE] → [3-2 Impostazione della direzione del flusso d'aria] → [3-2-2 Supporto VT (Verticale) singolo].
- Economia:
Viene visualizzata Marc o Arre dell'impostazione economica.


< Pagina 2 >





- No cmd locale:
Le funzioni le cui operazioni dall'unità o dal telecomando senza fili sono proibite dal telecomando centrale vengono visualizzate con delle icone. Il significato di ciascuna icona è il seguente:

- 🏠 :Tutte le operazioni
- 🔌 :On e Off
- 📺 :On
- 🧼 :Impostazione modalità
- 🌡 :Impostazione temperatura
- 🕒 :Impostazione timer
- 🧼 :Ripristino spia filtro

Quando si prova ad attivare o a impostare la funzione vietata, viene visualizzata la seguente schermata e l'operazione o l'impostazione non sono possibili. Quando [Chiudi] è toccato, il display torna alla schermata precedente all'operazione.

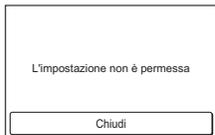

< Pagina 2 (a 3 o 4) >

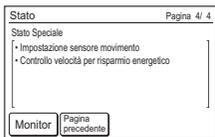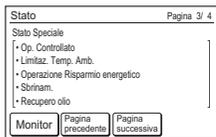

- Stato speciale (pagina 2, 3 o 4)
È visualizzato lo stato dell'unità interna. Quando i contenuti da visualizzare sono superiori a 3, vengono visualizzati alla pagina successiva (pagina 3 o 4). I contenuti di stato sono i seguenti: (Vengono visualizzate solo le voci che l'unità interna supporta o le voci in funzione.)

Sotto Manutenzione:

L'unità interna è ispezionata. Il funzionamento dell'unità interna viene interrotto durante questo lasso di tempo.

Stop Forzato:

L'unità interna viene interrotta in modo forzato mediante ingresso esterno.

Modalità Sbagliata:

Una modalità che non può essere attivata simultaneamente a un'unità interna master o a un'altra unità funzionante viene impostata nello stesso gruppo RB di un sistema di recupero calore o nello stesso sistema refrigerante di una pompa di recupero calore. In questo caso, poiché la modalità passa alla modalità ventola, ripristinare a una modalità che possa essere attivata simultaneamente.

Op. Controllato:

Il contenuto viene visualizzato nell'unità interna secondaria quando l'unità interna master è impostata nel sistema refrigerante o nel gruppo RB cui l'unità è collegata. Quando un'unità interna master non è impostata, ciò indica che c'è già un'altra unità interna in funzione. Può essere selezionata solo una modalità impostata dall'unità interna master o una modalità che può essere attivata simultaneamente con un'altra unità interna. Fare riferimento a [4 CONSIGLI PER IL FUNZIONAMENTO] per le modalità che possano essere attivate simultaneamente.

Limitaz. Temp. Amb.:

L'impostazione della temperatura dell'unità interna è limitata dal telecomando centrale.

Operazione Risparmio energetico:

Il risparmio energetico è impostato dall'Energy Manager for System Controller.

Sbrinam.:

Con il funzionamento del riscaldamento, l'unità esterna esegue l'operazione di sbrinamento. La ventola dell'unità interna viene interrotta durante questo lasso di tempo.

Recupero olio:

L'unità esterna esegue l'operazione di recupero olio. La ventola dell'unità interna potrebbe essere interrotta durante questo lasso di tempo.

Impostazione sensore movimento:



Questa funzione è abilitata. Fare riferimento a [3 IMPOSTAZIONE] → [3-5 Impostazione special] → [3-5-4 Impostazione del sensore umano].

Controllo velocità per risparmio energetico:

Questa funzione è abilitata. Fare riferimento a [3 IMPOSTAZIONE] → [3-5 Impostazione special] → [3-5-5 Controllo ventola per risparmiare energia].

< schermata Errore d'informazione >

[Errore d'informazione] viene visualizzato solo quando c'è una cronologia errori. Quando [Errore d'informazione] è toccato, il display passa alla schermata "Errore d'informazione". Fare riferimento a [5-3 Codice di errore] per gli errori.

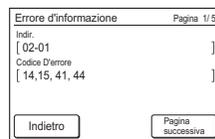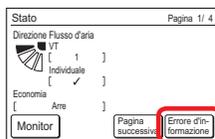


1-1-3 Blocco bambini

Quando viene visualizzata questa schermata toccando la schermata della modalità di monitoraggio, sull'unità è attivo il blocco di sicurezza per bambini.



- Blocco di sicurezza per bambini impostazione/ripristino:
Premere il pulsante On/Off per 4 secondi o più e toccare un'area esterna alla zona di funzionamento della schermata della modalità di monitoraggio (nessuna risposta, neanche toccando). L'impostazione e il ripristino possono essere eseguiti durante l'interruzione dell'unità interna. L'impostazione non può essere eseguita su schermate diverse dalla schermata della modalità di monitoraggio.

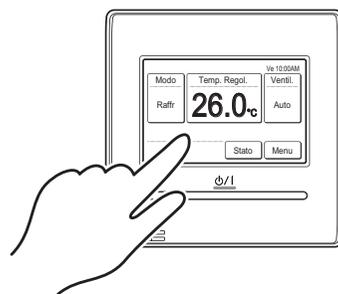

1-1-4 Arresto di emergenza


Questa schermata viene visualizzata quando il sistema subisce un arresto di emergenza determinato da un'operazione eseguita dall'esterno. Quando viene ripristinato un arresto di emergenza, viene visualizzata la schermata della modalità di monitoraggio.



2 CONTROLLO

2-1 On e Off

- (1) Premere il tasto [On/Off].

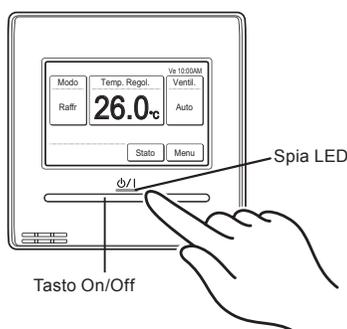

La spia LED resta accesa quando l'unità interna è in funzione.


Nota

Il tasto On/Off non può essere azionato su schermate diverse dalla schermata della modalità di monitoraggio.

2-2 Impostazioni delle operazioni

2-2-1 Impostare la modalità di funzionamento

- (1) Toccare [Modo] sulla schermata della modalità di monitoraggio.
- (2) Viene visualizzata la schermata "Modo". Selezionare la modalità di funzionamento.

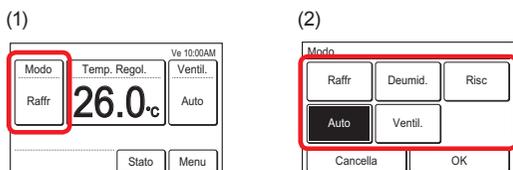

Nota

• Sono visualizzate solo le modalità selezionabili. Le modalità selezionabili possono essere diverse a seconda del sistema di configurazione e dello stato di funzionamento.

• Quando "Ventil." è selezionato, non è possibile impostare la temperatura.




• Quando "Auto" viene selezionato in "Unità interna Master", "Auto" viene visualizzato sulla schermata della modalità di monitoraggio dell'unità interna secondaria.

• Quando la modalità di funzionamento passa al sistema di recupero calore, i preparativi per il funzionamento potrebbero richiedere del tempo, ma questo non è un malfunzionamento.

- (3) Quando [OK] viene toccato, il display torna alla schermata della modalità di monitoraggio.

2-2-2 Impostare la temperatura

- (1) Toccare [Temp. Regol.] sulla schermata della modalità di monitoraggio.
- (2) Viene visualizzata la schermata "Temp. Regol.". Regolare la temperatura ambiente con [▲] o [▼].

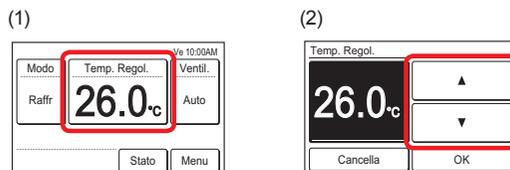

Nota


• L'intervallo di temperature impostabili varia a seconda della modalità di funzionamento. Fare riferimento a [4 CONSIGLI PER IL FUNZIONAMENTO] → [4-2 Intervallo di temperatura impostabile].

• Quando "Impostazione Campo d'impostazione Temp." è impostata, la temperatura selezionabile conforme alla impostazione. Fare riferimento a [3 IMPOSTAZIONE] → [3-5 Impostazione speciale] → [3-5-3 Impostazione intervallo temperatura impostata].

- (3) Quando [OK] viene toccato, il display torna alla schermata della modalità di monitoraggio.

2-2-3 Impostare la velocità della ventola

- (1) Toccare [Ventil.] sulla schermata della modalità di monitoraggio.
- (2) Viene visualizzata la schermata "Ventil.". Selezionare la velocità della ventola con [▲] o [▼].

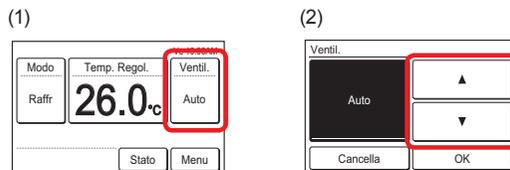

- (3) Quando [OK] viene toccato, il display torna alla schermata della modalità di monitoraggio.


3 IMPOSTAZIONE

3-1 Selezionare le voci di impostazione

- (1) Toccare [Menu] sulla schermata della modalità di monitoraggio.



- (2) Viene visualizzata la schermata "Menu Principale". La schermata ha 2 pagine che cambiano a seconda che venga sfiorato [Pagina successiva] o [Pagina precedente]. (Le voci che l'unità interna non supporta non vengono visualizzate.)

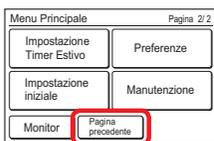

Quando la voce da impostare viene toccata, viene visualizzata ciascuna schermata delle impostazioni. Per dettagli, fare riferimento alla descrizione di ciascuna voce. Quando ciascuna impostazione è completa o annullata, il display torna alla schermata. Quando [Monitor] viene toccato, il display torna alla schermata della modalità di monitoraggio.

3-2 Impostazione della direzione del flusso d'aria

- (1) Toccare [Impostazione Direzione Aria] sulla schermata "Menu Principale".



Nota

Per le unità interne prive della funzione di regolazione della direzione del flusso dell'aria, [Impostazione Direzione Aria] non viene visualizzato.

- (2) Viene visualizzata la schermata "Impostazione Direzione Aria". Quando [Impostazione VT] viene toccato, viene visualizzata schermata delle impostazioni.



Quando il telecomando è collegato all'unità interna a cassetta con funzione di controllo del flusso d'aria individuale, [Impostazione individuale VT] viene visualizzato.



Per questa operazione, fare riferimento a "3-2-3 Supporto VT (Verticale) singolo".



Quando [OK] o [Cancella] viene toccato in ciascuna schermata delle impostazioni, il display torna a questa schermata. Quando [Indietro] è toccato, il display torna alla schermata "Menu Principale".

Nota

Quando si utilizza questa unità insieme con un telecomando senza fili, la direzione del flusso dell'aria dell'unità interna potrebbe non corrispondere alla direzione indicata sulla presente unità.

3-2-1 Direzione flusso aria VT (Verticale)

- (1) Toccare [Impostazione VT] sulla schermata "Impostazione Direzione Aria".
(2) Viene visualizzata la schermata "Impostazione Direzione dell'aria VT". Toccare [▲] o [▼] e impostare la direzione del flusso d'aria o "Oscillare".

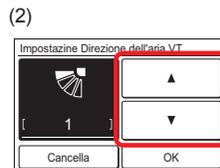
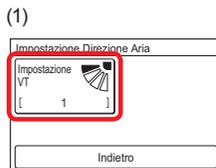


- (3) Quando [OK] viene toccato dopo l'impostazione, i dati vengono trasferiti all'unità interna e il display torna alla schermata "Impostazione Direzione Aria".

3-2-2 Supporto VT (Verticale) singolo

"Impostazione individuale VT" può essere utilizzato solo con un'unità interna a cassetta che supporta questa funzione. La direzione del flusso d'aria può essere impostata per ciascuna uscita dell'unità interna multipla o singola collegata al telecomando.


- (1) Toccare [Impostazione individuale VT] sulla schermata "Impostazione Direzione Aria".
(2) Quando più unità interne sono collegate al telecomando, viene visualizzata la schermata di selezione dell'unità interna. Quando è collegata solo un'unità interna, viene visualizzata la schermata di (3). Quando la schermata (2) ha 2 pagine, queste possono essere cambiate toccando [Pagina successiva] o [Pagina precedente]. Toccare l'unità interna da impostare. [✓] viene visualizzato sulle unità interne impostate.

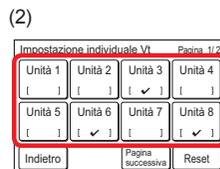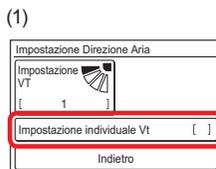

Nota

- Per azzerare l'impostazione della direzione del flusso d'aria di tutte le unità interne visualizzate, toccare [Reset]. Quando [SI] della schermata di conferma viene toccato, l'impostazione viene annullata e passa all'impostazione della direzione del flusso d'aria di "Impostazione VT" (fare riferimento a 3-2-1).
- Quando si desidera modificare l'ordine delle unità interne visualizzato sulla schermata di selezione dell'unità interna, consultare l'installatore o il personale di assistenza.


- (3) Viene visualizzata la schermata di selezione dell'uscita di aerazione che imposta la direzione del flusso d'aria. Toccare l'uscita di aerazione da impostare. Controllare la posizione di ciascuna uscita di aerazione in base al segno "◆" dell'unità interna.

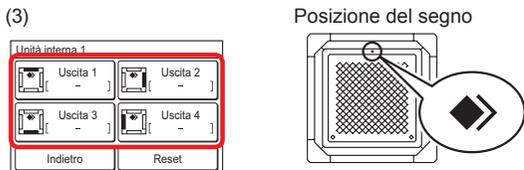

Note

- Quando l'impostazione della direzione del flusso d'aria di "Impostazione VT" (fare riferimento a 3-2-1) viene impostato sull'uscita di aerazione, "—" viene visualizzato nella schermata uscita di aerazione.
- Per annullare le impostazioni delle quattro uscite di aerazione, toccare [Reset]. Quando [Sì] della schermata di conferma viene toccato, l'impostazione viene annullata e passa all'impostazione della direzione del flusso d'aria di "Impostazione VT" (fare riferimento a 3-2-1).


- (4) Viene visualizzata la schermata di impostazione della direzione del flusso d'aria. Toccare [▲] o [▼] e impostare la direzione del flusso d'aria o "Oscillare".

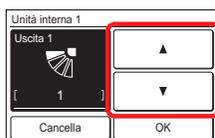

Quando [OK] viene toccato, il display torna alla schermata di (3). Quando [Indietro] viene toccato sulla schermata di (3), il display torna alla schermata di (2). Quando [Indietro] viene toccato sulla schermata di (2), il display torna alla schermata di (1).

3-3 Impostazione del timer

- (1) Toccare [Impostazione Timer] sulla schermata "Menu Principale".
- (2) Viene visualizzata la schermata "Impostazione Timer".

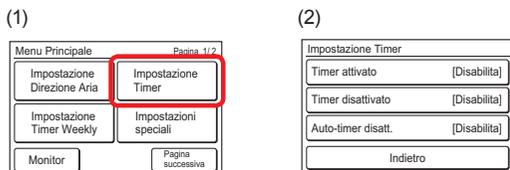

Le seguenti impostazioni del timer sono possibili:

- Timer attivato:**
L'unità interna in stato di fermo inizia a funzionare a partire dall'ora impostata.
- Timer disattivato:**
L'unità interna in funzione si interrompe a partire dall'ora impostata.
- Auto-timer disatt.:**
Quando il funzionamento dell'unità interna viene avviato dal tasto di attivazione/disattivazione dell'unità, il funzionamento si interrompe dopo l'ora impostata.

Quando viene toccata la voce da impostare, il display passa alla schermata di impostazione. Quando ciascuna impostazione è completa o annullata, il display torna alla schermata. Quando [Indietro] è toccato, il display torna alla schermata "Menu Principale".


3-3-1 Timer di accensione

- (1) Toccare [Timer attivato] sulla schermata "Impostazione Timer". Quando viene visualizzata la schermata "Verifica Password", immettere la password e toccare [OK].



Attivare Timer di accensione


- (2) Viene visualizzata la schermata "Timer attivato". Toccare [Abilita/Disabilita] sulla schermata "Timer attivato".
- (3) Viene visualizzata la schermata "Abilita/Disabilita". Toccare [Abilita].

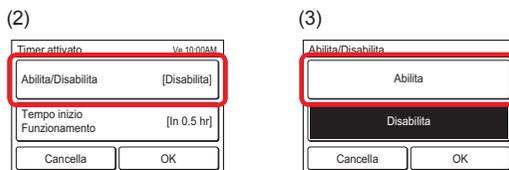

Quando [OK] è toccato, il display torna alla schermata "Timer attivato".

Impostare l'ora di avvio del funzionamento

- (4) Toccare [Tempo inizio Funzionamento] sulla schermata "Timer attivato". Viene visualizzata la schermata "Tempo inizio Funzionamento".
- (5) Impostare l'ora toccando [▲] o [▼].

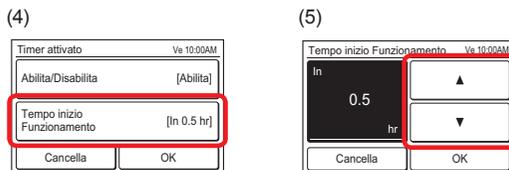

Quando [OK] è toccato, il display torna alla schermata "Timer attivato".

Nota

È possibile impostare fino a 24 ore.

Applicare l'impostazione.

- (6) Toccare [OK] sulla schermata "Timer attivato". Dopo la visualizzazione della schermata di modifica delle impostazioni, il display torna alla schermata "Impostazione Timer".




3-3-2 Timer di spegnimento

- (1) Toccare [Timer disattivato] sulla schermata "Impostazione Timer". Quando viene visualizzata la schermata "Verifica Password", immettere la password e toccare [OK].



Attivare Timer di spegnimento


- (2) Viene visualizzata la schermata "Timer disattivato". Toccare [Abilita/Disabilita].
- (3) Viene visualizzata la schermata "Abilita/Disabilita". Toccare [Abilita].

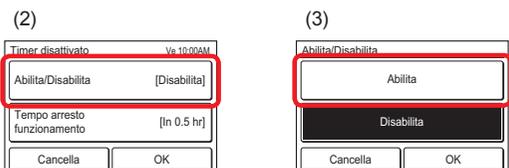

Quando [OK] è toccato, il display torna alla schermata "Timer disattivato".

Impostare l'ora di arresto del funzionamento

- (4) Toccare [Tempo arresto funzionamento] sulla schermata "Timer disattivato". Viene visualizzata la schermata "Tempo arresto funzionamento".
- (5) Impostare l'ora toccando [▲] o [▼].

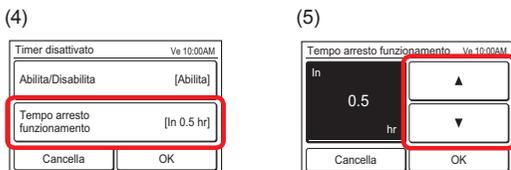

Quando [OK] è toccato, il display torna alla schermata "Timer disattivato".

Nota

È possibile impostare fino a 24 ore.

Applicare l'impostazione.

- (6) Toccare [OK] sulla schermata "Timer disattivato". Dopo la visualizzazione della schermata di modifica delle impostazioni, il display torna alla schermata "Impostazione Timer".




3-3-3 Timer di spegnimento automatico

- (1) Toccare [Auto-timer disatt.] sulla schermata "Impostazione Timer". Quando viene visualizzata la schermata "Verifica Password", immettere la password e toccare [OK].



Attivare Timer di spegnimento automatico


- (2) Viene visualizzata la schermata "Auto-timer disatt.". Toccare [Abilita/Disabilita] sulla schermata "Auto-timer disatt.".
- (3) Viene visualizzata la schermata "Abilita/Disabilita". Toccare [Abilita].

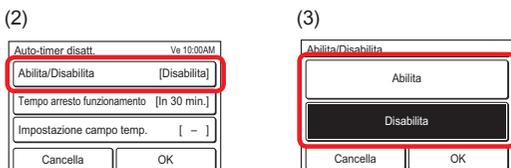

Quando [OK] è toccato, il display torna alla schermata "Auto-timer disatt.".

Impostare l'ora di arresto del funzionamento


- (4) Toccare [Tempo arresto funzionamento] sulla schermata "Auto-timer disatt.".
- (5) Viene visualizzata la schermata "Tempo arresto funzionamento". Impostare l'ora con [▲] o [▼]. L'ora può essere impostata in un intervallo tra i 30 e i 240 min. in incrementi di 10 min.

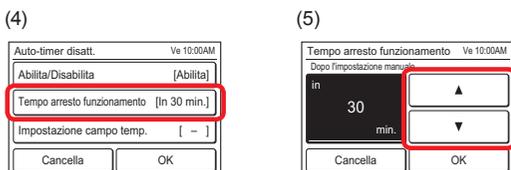


Quando [OK] è toccato, il display torna alla schermata "Auto-timer disatt.".

Impostare l'intervallo di tempo di Timer di spegnimento automatico

- (6) Toccare [Impostazione campo temp.] sulla schermata "Auto-timer disatt.".
- (7) Viene visualizzata la schermata "Impostazione campo temp.". Toccare [Campo temp.]

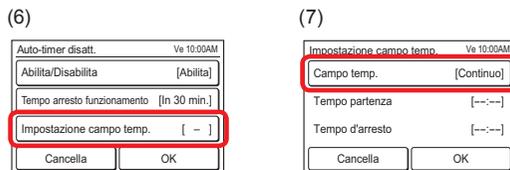


- (8) Viene visualizzato "Campo temp.". Quando si specifica l'intervallo di tempo per "Auto-timer disatt.", toccare [Spec. Campo], e quando si abilita l'impostazione per tutto il giorno, toccare [Continuo].

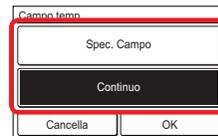

Quando [OK] è toccato, il display torna alla schermata "Impostazione campo temp.". Quando [Continuo] è selezionato, andare a (14).

- (9) Toccare [Tempo partenza] sulla schermata "Impostazione campo temp.".
- (10) Viene visualizzata la schermata "Tempo partenza". Impostare l'ora di avvio toccando [▲] o [▼] sulla schermata "Tempo partenza".

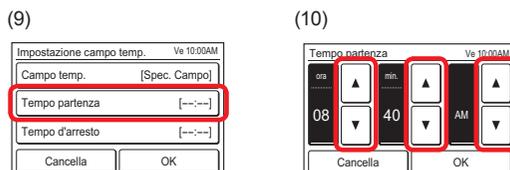


Quando [OK] è toccato, il display torna alla schermata "Impostazione campo temp.".

Nota


Il formato della schermata di impostazione corrisponde alla preferenza della funzione "Impostazione del Formato Display".

- (11) Toccare [Tempo d'arresto] sulla schermata "Impostazione campo temp.".
- (12) Viene visualizzata la schermata "Tempo d'arresto". Impostare End Time toccando [▲] o [▼].

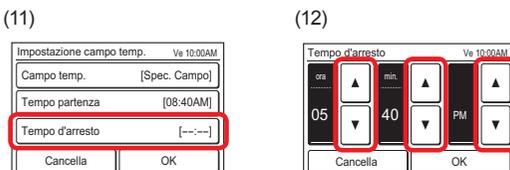

Quando [OK] è toccato, il display torna alla schermata "Impostazione campo temp.".

- (13) Toccare [OK] sulla schermata "Impostazione campo temp.". Il display torna alla schermata "Auto-timer disatt.".

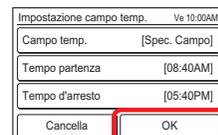

Applicare l'impostazione.

- (14) Toccare [OK] sulla schermata "Auto-timer disatt.". Dopo la visualizzazione della schermata di modifica delle impostazioni, il display torna alla schermata "Impostazione Timer".



3-4 Impostazione timer settimanale

È possibile impostare un programma di funzionamento settimanale. Possono essere creati due modelli di programma. Per ogni giorno, possono essere impostate fino a 8 ore di impostazione.

- (1) Toccare [Impostazione Timer Weekly] sulla schermata "Menu Principale". Dopo la visualizzazione della schermata "Verifica Password", immettere la password e toccare [OK].
- (2) Viene visualizzata la schermata "Impostazione Timer Weekly".



Vengono impostati i seguenti contenuti:


- **Abilita Scheda:**
Viene selezionato il programma da utilizzare o il timer settimanale viene disattivato temporaneamente.
- **Impostazione Scheda:**
Viene creato il programma di funzionamento quotidiano. Possono essere creati due modelli di programma. Fino a 8 volte di impostazione per ogni giorno possono essere impostati.
- **Impostazione Day Off:**
Il timer settimanale può essere disattivato per qualsiasi giorno nell'arco di 1 settimana. Ciò è utile quando il funzionamento non è necessario durante le vacanze, ecc. Quando il giorno impostato è trascorso, l'impostazione viene cancellata.

Quando la voce da impostare viene toccata, viene visualizzata ciascuna schermata delle impostazioni. Per dettagli, fare riferimento alla descrizione di ciascuna voce. Quando ciascuna impostazione è completa o annullata, il display torna alla schermata. Quando [Indietro] è toccato, il display torna alla schermata "Menu Principale".

3-4-1 Attiva programma

Selezionare il programma da utilizzare.

- (1) Toccare [Abilita Scheda] sulla schermata "Impostazione Timer Weekly".
- (2) Viene visualizzata la schermata "Abilita Scheda". Selezionare e toccare [Scheda 1] o [Scheda 2].

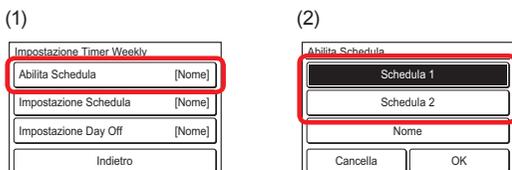

- (3) Quando [OK] viene toccato, dopo la visualizzazione di una schermata di modifica delle impostazioni, il display torna alla schermata "Impostazione Timer Weekly".


Nota

Per sospendere l'utilizzo di un programma già impostato, toccare [Nome] sulla schermata di (2).

3-4-2 Impostazione programma


Selezionare il programma da impostare.

- (1) Toccare [Impostazione Scheda] sulla schermata "Impostazione Timer Weekly".
- (2) Viene visualizzata la schermata "Impostazione Scheda". Quando [Scheda 1] o [Scheda 2] viene toccato, viene visualizzata ciascuna schermata delle impostazioni.

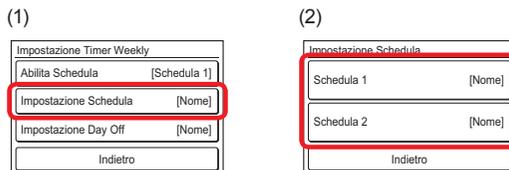


Selezionare il giorno della settimana

- (3) Selezionare toccando il giorno della settimana su cui deve essere eseguito il funzionamento del programma. Le impostazioni vengono visualizzate sulla schermata per 4 volte. Quando i contenuti sono verificati, cambiare pagina toccando [Pagina successiva] o [Pagina precedente].
- (4) Quando è toccata l'area del display del programma, il display passa alla schermata delle impostazioni di ciascun giorno della settimana.

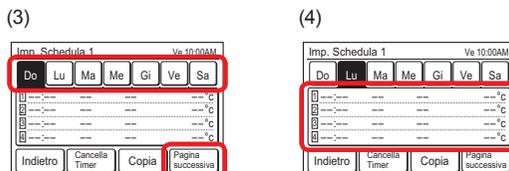


Impostare il programma per ciascun giorno della settimana.

- (5) La schermata delle impostazioni di ciascun giorno della settimana ha 3 pagine che vengono cambiate toccando [Pagina successiva] o [Pagina precedente]. Le impostazioni possono essere visualizzate fino a 3 volte su 1 pagina.
Toccando ogni volta da [1] a [8], è possibile impostare impostazioni dettagliate per quel periodo di tempo.
- (6) Le voci che possono essere impostate in una sola volta sono [Op. Time], [Marc/Arre], [Modalità] e [Temp. Regol.]. Quando ciascuna voce è toccata, viene visualizzata ciascuna schermata delle impostazioni. Per annullare le impostazioni dei periodi di tempo impostati toccare [Clear]. Quando viene toccato [Clear], viene visualizzata una schermata di verifica. Quando [Si] è toccato sulla schermata, l'impostazione viene cancellata.
- (7) Toccare [Op. Time] sulla schermata di (6) e regolare l'ora con [▲] o [▼].

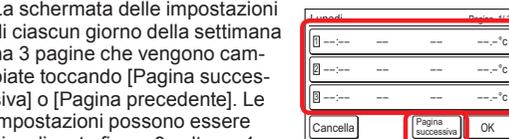

Toccando ogni volta da [1] a [8], è possibile impostare impostazioni dettagliate per quel periodo di tempo.

- (6) Le voci che possono essere impostate in una sola volta sono [Op. Time], [Marc/Arre], [Modalità] e [Temp. Regol.]. Quando ciascuna voce è toccata, viene visualizzata ciascuna schermata delle impostazioni. Per annullare le impostazioni dei periodi di tempo impostati toccare [Clear]. Quando viene toccato [Clear], viene visualizzata una schermata di verifica. Quando [Si] è toccato sulla schermata, l'impostazione viene cancellata.
- (7) Toccare [Op. Time] sulla schermata di (6) e regolare l'ora con [▲] o [▼].

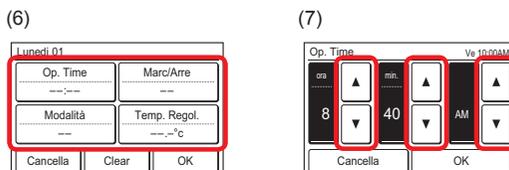

Quando [OK] è toccato, il display torna alla schermata di (6).

Nota

Il formato della schermata di impostazione corrisponde alla preferenza della funzione "Impostazione del Formato Display".

- (8) Toccare [Marc/Arre] sulla schermata di (6) e selezionare [Marc],[Arre] o [Tenere].




Quando [OK] è toccato, il display torna alla schermata di (6).

Nota

Quando [Tenere] è selezionato, viene mantenuto lo stato dell'unità interna immediatamente precedente al funzionamento del timer. Quando il funzionamento e l'impostazione di Marc/Arre vengono modificati manualmente prima del funzionamento del timer, il nuovo funzionamento e le impostazioni vengono mantenuti.

- (9) Toccare [Modalità] sulla schermata di (6) e selezionare la modalità di funzionamento.
Quando [OK] viene toccato, il display torna alla schermata di (6).
- (10) Toccare [Temp. Regol.] sulla schermata di (6) e regolare la temperatura ambiente con [▲] o [▼].
Quando [OK] viene toccato, il display torna alla schermata di (6).

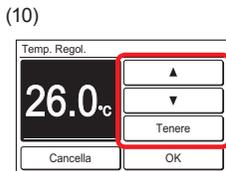


<Programma esemplificativo>


		Tempo	Marc/Arre	Modalità	Temp.
Mattina	[1]	08:00 AM	Marc	Deumid	28 °C
	[2]	10:00 AM	Tenere	Raffr	26 °C
Pomeriggio	[3]	12:00 PM	Tenere	Tenere	24 °C
	[4]	3:00 PM	Arre	—	—
Notte	[5]	5:00 PM	Marc	Tenere	Tenere
	[6]	7:00 PM	Tenere	Tenere	26 °C
	[7]	9:00 PM	Arre	—	—
—	[8]	—	—	—	—

Terminare l'impostazione per ciascun giorno della settimana.

- (11) Quando [OK] sulla schermata (6) è toccato, il display torna alla schermata di (5). Per continuare l'impostazione dello stesso giorno della settimana, ripetere i passi da (5) a (11).

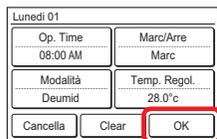

Quando [OK] sulla schermata (5) è toccato, il display torna alla schermata di (3).

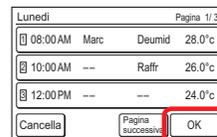

Viene visualizzata una barra sul giorno della settimana con un programma impostato.



Per eseguire un'impostazione diversa per un altro giorno della settimana, ripetere i passi da (3) a (11).

Copiare l'impostazione per ciascun giorno della settimana.


- (12) I contenuti dell'impostazione eseguiti per un certo giorno della settimana possono essere copiati ad altri giorni della settimana. Toccare il giorno della settimana da copiare e toccare [Copia].




Poi, toccare il giorno della settimana su cui incollare. Quando [Passa] è toccato, viene visualizzata una barra punteggiata sul giorno della settimana su cui incollare. Continuare per incollare agli altri giorni della settimana.



Per annullare la copiatura, toccare il giorno selezionato della settimana e toccare [Passa Cancellata].
Quando [OK] è toccato, viene visualizzata una schermata di verifica.

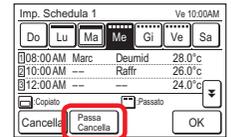

Quando [Si] è toccato sulla schermata di verifica, l'impostazione viene incollata.

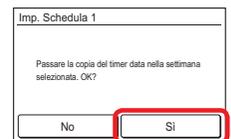


Annullare l'impostazione di un giorno della settimana.

Per annullare i contenuti delle impostazioni di ciascun giorno della settimana, selezionare il giorno desiderato e toccare [Cancella Timer].



Viene visualizzata una schermata di verifica. Quando [Si] è toccato, l'impostazione viene annullata.

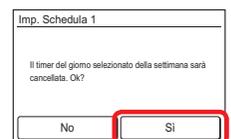

Terminare l'impostazione del programma.


Quando [Indietro] è toccato, il display torna alla schermata di (2).
Quando [Indietro] sulla schermata di (2) è toccato, il display torna alla schermata di (1).



3-4-3 Impostazione data di spegnimento

Impostare il giorno della settimana per il quale il timer settimanale deve essere temporaneamente disattivato. Quando il giorno impostato è trascorso, l'impostazione viene annullata.

- Toccare [Impostazione Day Off] sulla schermata "Impostazione Timer Weekly".
- Viene visualizzata la schermata "Impostazione Day Off". Quando viene toccato il giorno della settimana per il quale il timer settimanale non deve essere eseguito, viene visualizzato un segno di spunta.

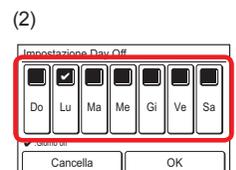



Quando l'impostazione è completa, toccare [OK]. Dopo la visualizzazione della schermata di completamento delle impostazioni, il display torna alla schermata "Impostazione Timer Weekly".

3-5 Impostazione speciale

- (1) Toccare [Impostazioni speciali] sulla schermata "Menu Principale".



- (2) Viene visualizzata la schermata "Impostazioni speciali". Quando la schermata ha pagine multiple, queste possono essere sfogliate toccando [Pagina successiva] o [Pagina precedente].

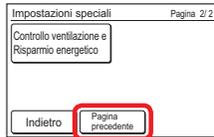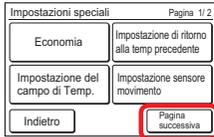

Vengono impostati i seguenti contenuti:

(*: le voci che l'unità interna non supporta non vengono visualizzate.)

- **Economia:**
L'impostazione della temperatura va in offset automaticamente dopo un certo periodo di tempo. Il consumo di energia viene contenuto impostando la temperatura alta durante il raffreddamento e bassa durante il riscaldamento.
- **Impostazione di ritorno alla temp precedente:**
Anche se l'impostazione della temperatura viene modificata durante il funzionamento della modalità Raffr o Risc, dopo il tempo impostato, la temperatura torna automaticamente alla temperatura impostata.
- **Impostazione del campo di Temp.:**
Il consumo di energia determinato dall'impostazione di una temperatura eccessiva viene contenuto riducendo l'intervallo di impostazione della temperatura per ciascuna modalità di funzionamento di Auto, Raffr/Deumid o Risc.
- **Impostazione sensore movimento*:**
"Sensore movimento" rileva l'assenza di un essere umano ed effettua le seguenti operazioni di risparmio energetico. Per i dettagli su "Sensore movimento", fare riferimento al manuale di istruzioni dell'unità interna.

[Salvataggio automatico]

Quando l'assenza continua per il tempo impostato, il funzionamento passa alla modalità di risparmio energetico.

[Off Auto]

Quando l'assenza continua per il tempo impostato, il funzionamento dell'unità interna si arresta.


- **Controllo ventilazione e Risparmio energetico*:**
Quando la temperatura impostata viene raggiunta durante il raffreddamento, la ventola funziona ad intermittenza e si risparmia energia.

Quando viene toccata la voce da impostare, il display passa alla schermata di impostazione. Quando ciascuna impostazione è completa o annullata, il display torna alla schermata. Quando [Indietro] è toccato, il display torna alla schermata "Menu Principale".

3-5-1 Economia

Marc/Arre di economia

- (1) Toccare [Economia] sulla schermata "Impostazioni speciali".
- (2) Viene visualizzata la schermata "Economia". Toccare [Marc] o [Arre] sulla schermata "Economia".

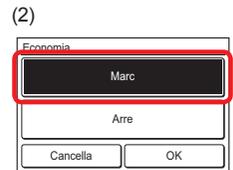

Quando [OK] è toccato, i dati vengono trasmessi all'unità interna, e allora il display torna alla schermata "Impostazioni speciali".

3-5-2 Ritorno automatico temperatura impostata

- (1) Toccare [Impostazione di ritorno alla temp precedente] sulla schermata "Impostazioni speciali". Quando viene visualizzata la schermata "Verifica Password", immettere la password e toccare [OK].



Attivare Ritorno automatico temperatura impostata


- (2) Viene visualizzata la schermata "Imp ritorno auto temp". Toccare [Abilita/Disabilita] sulla schermata "Imp ritorno auto temp".
- (3) Viene visualizzata la schermata "Abilita/Disabilita". Toccare [Abilita] sulla schermata "Abilita/Disabilita".




Quando [OK] è toccato, il display torna a "Imp ritorno auto temp".

Impostare Tempo di ritorno e temperatura

- (4) Toccare [Tempo rit. / Temp.ra rit] su "Imp ritorno auto temp".
- (5) Viene visualizzata la schermata "Regolazione". Quando viene toccato [Raffr/Deumid] o [Risc] sulla schermata "Regolazione", viene visualizzata la schermata di impostazione della temperatura e del tempo.

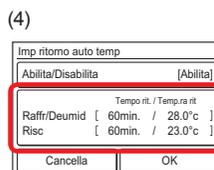

- (6) Impostare il tempo e la temperatura toccando [▲] o [▼]. L'ora può essere impostata in un intervallo tra i 10 e i 120 min. in incrementi di 10 min. Quando [OK] è toccato, il display torna alla schermata "Regolazione".

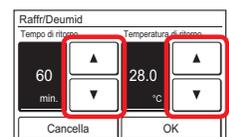

- (7) Quando [Indietro] è toccato, il display torna a "Imp ritorno auto temp".

Applicare l'impostazione.

- (8) Toccare [OK] su "Imp ritorno auto temp". Dopo la visualizzazione della schermata di modifica delle impostazioni, il display torna alla schermata "Impostazioni speciali".



3-5-3 Impostazione intervallo temperatura impostata

- (1) Toccare [Impostazione del campo di Temp.] sulla schermata "Impostazioni speciali". Quando viene visualizzata la schermata "Verifica Password", immettere la password e toccare [OK].




Viene visualizzata la schermata "Imp. Campo Set. Temp."

Attivare Impostazione intervallo temperatura impostata

- (2) Toccare [Abilita/Disabilita] sulla schermata "Imp. Campo Set. Temp."
 (3) Viene visualizzata la schermata "Abilita/Disabilita". Toccare [Abilita] sulla schermata "Abilita/Disabilita".

(2)

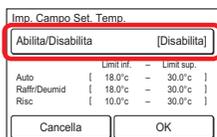

(3)




Quando [OK] è toccato, il display torna alla schermata "Imp. Campo Set. Temp."

Impostare Limite inferiore e Limite superiore

- (4) Toccare [Limit inf. – Limit sup.] su "Imp. Campo Set. Temp."
 (5) Viene visualizzata la schermata "Regolazione". Toccare [Auto], [Raffr/Deumid] o [Risc] sulla schermata "Regolazione".


(4)

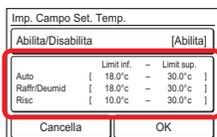

(5)



- (6) Viene visualizzata ciascuna schermata delle impostazioni. Impostare limite superiore e limite inferiore della temperatura toccando [▲] o [▼].

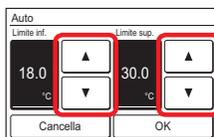


Quando [OK] è toccato, il display torna alla schermata "Regolazione". Se [Indietro] sulla schermata "Regolazione" è toccato, il display torna a "Imp. Campo Set. Temp."

Nota

Il valore impostabile per il limite superiore e per il limite inferiore potrebbe variare a seconda del modello dell'unità interna e dell'impostazione al momento dell'installazione.

Applicare l'impostazione.

- (7) Toccare [OK] sulla schermata "Imp. Campo Set. Temp.". Dopo la visualizzazione della schermata di modifica delle impostazioni, il display torna alla schermata "Impostazioni speciali".

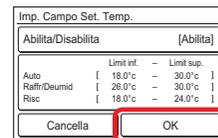

3-5-4 Impostazione del sensore umano

- (1) Toccare [Impostazione sensore movimento] sulla schermata "Impostazioni speciali". Quando viene visualizzata la schermata "Verifica Password", immettere la password e toccare [OK].
 (2) Viene visualizzata la schermata "Impostazione sensore movimento". Toccare [Salvataggio automatico] o [Off Auto] sulla schermata "Impostazione sensore movimento".

(1)



(2)



Viene visualizzata ciascuna schermata delle impostazioni.

Impostazione del risparmio automatico

- (3) Toccare [Salvataggio automatico] sulla schermata "Impostazione sensore movimento". Viene visualizzata la schermata "Salvataggio automatico". Toccare [Abilita/Disabilita] sulla schermata "Salvataggio automatico".
 (4) Viene visualizzata la schermata "Abilita/Disabilita". Toccare [Abilita] sulla schermata "Abilita/Disabilita".

(3)




(4)



Quando [OK] viene toccato, il display torna alla schermata "Salvataggio automatico".

- (5) Toccare [Tempo di rilevamento Assenza] sulla schermata "Salvataggio automatico".
- (6) Viene visualizzata la schermata "Tempo di rilevamento Assenza". Impostare l'ora con [▲] o [▼]. Il tempo può essere impostato su 15, 30, 45, 60, 90, 120 o 180 min.

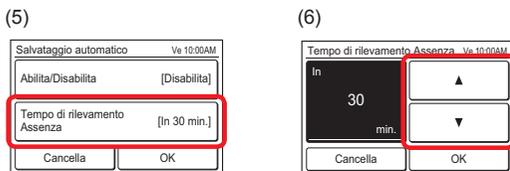


Nota

Se viene impostato un tempo di rilevamento pari o maggiore rispetto a "Off Auto" su "Salvataggio automatico", "Salvataggio automatico" non funziona.

Quando [OK] viene toccato, il display torna alla schermata "Salvataggio automatico". Quando [OK] sulla schermata "Salvataggio automatico" viene toccato, il display torna alla schermata "Impostazione sensore movimento".


Impostazione dell'auto spegnimento

- (7) Toccare [Off Auto] sulla schermata "Impostazione sensore movimento". Viene visualizzata la schermata "Off Auto". Toccare [Abilita/Disabilita] sulla schermata "Off Auto".
- (8) Viene visualizzata la schermata "Abilita/Disabilita". Toccare [Abilita] sulla schermata "Abilita/Disabilita".

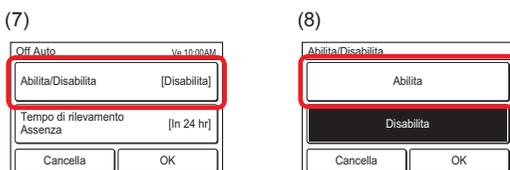

Quando [OK] viene toccato, il display torna alla schermata "Off Auto".

- (9) Toccare [Tempo di rilevamento Assenza] sulla schermata "Off Auto".
- (10) Viene visualizzata la schermata "Tempo di rilevamento Assenza". Impostare l'ora con [▲] o [▼]. Il tempo può essere impostato da 1 a 24 ore.

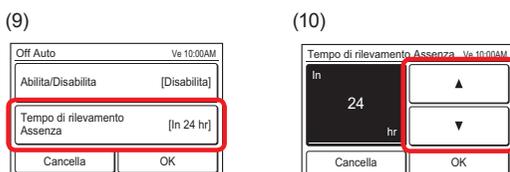

Nota


Se viene impostato un tempo di rilevamento pari o maggiore rispetto a "Salvataggio automatico" su "Off Auto", "Salvataggio automatico" non funziona.

Quando [OK] viene toccato, il display torna alla schermata "Off Auto". Quando [OK] sulla schermata "Off Auto" viene toccato, il display torna alla schermata "Impostazione sensore movimento".

Quando [Indietro] sulla schermata "Impostazione sensore movimento" viene toccato, il display torna alla schermata "Impostazioni speciali".

3-5-5 Controllo ventola per risparmiare energia

- (1) Toccare [Controllo ventilazione e Risparmio energetico] sulla schermata "Impostazioni speciali". Quando viene visualizzata la schermata "Verifica Password", immettere la password e toccare [OK].
- (2) Viene visualizzata la schermata "Controllo ventilazione per risparmio energetico". Toccare [Abilita] sulla schermata "Controllo ventilazione per risparmio energetico".

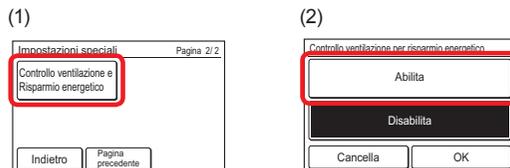

Quando [OK] viene toccato, il display torna alla schermata "Impostazioni speciali".

3-6 Impostazione per la stagione estiva (ora legale)

Il display dell'ora e il funzionamento del timer sono impostati 1 ora prima del solito.

- (1) Toccare [Impostazione Timer Estivo] sulla schermata "Menu Principale".



Attivare o disattivare Impostazione per la stagione estiva

- (1) Viene visualizzata la schermata "Impost. Timer Estivo". Selezionare [Abilita] o [Disabilita] sulla schermata "Impost. Timer Estivo".



Quando [OK] viene toccato, dopo la visualizzazione di una schermata di modifica delle impostazioni, il display torna alla schermata "Menu Principale".

3-7 Preferenze

Impostazioni del display del pannello a contatto

- (1) Toccare [Preferenze] sulla schermata "Menu Principale".
- (2) Viene visualizzata la schermata "Preferenze".




Vengono impostati i seguenti contenuti:

- Calibrazione pannello: Quando la posizione toccata e la posizione corrispondente non combaciano sulla schermata, eseguire questa impostazione.
- Impost. retro illuminazione: Attivazione/disattivazione retro-illuminazione, luminosità e ora di spegnimento possono essere impostati.
- Contrasto: Regola il contrasto della schermata.


Quando viene toccata la voce da impostare, il display passa alla schermata di impostazione. Quando ciascuna impostazione è completa o annullata, il display torna alla schermata. Quando [Indietro] è toccato, il display torna alla schermata "Menu Principale".

3-7-1 Calibrazione pannello


- (1) Toccare [Calibrazione pannello] sulla schermata "Preferenze".
- (2) Viene visualizzata la schermata "Calibrazione pannello". Toccare [Avvio] sulla schermata "Calibrazione pannello".

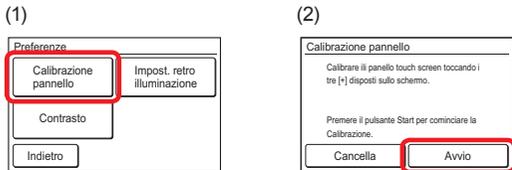


- (3) Toccare il centro del segno [+].
- (4) Il segno [+] viene visualizzato sul lato inferiore sinistro della schermata. Toccare il centro di questo segno.

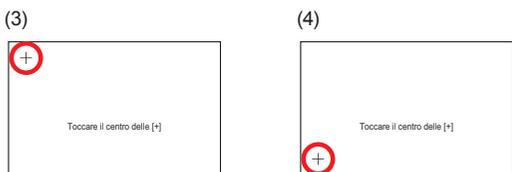

- (5) Il segno [+] viene visualizzato sul lato inferiore destro della schermata. Toccare il centro di questo segno.

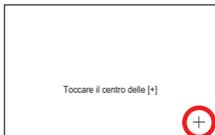

- (6) I segni [+] vengono nuovamente visualizzati consecutivamente su 3 punti della schermata. Toccare il centro di ciascun segno.

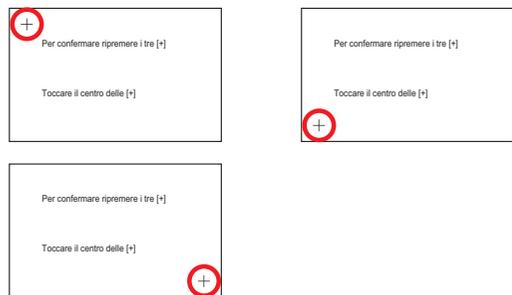

- (7) Quando la calibrazione viene completata con successo, il display torna alla schermata "Preferenze".

Se la calibrazione del pannello non si conclude con successo

Schermata mostra che la calibrazione non è riuscita. Per ripetere la calibrazione, toccare [Riprova] e ripetere i passi da (2) a (6).



3-7-2 Impostazione retroilluminazione


- (1) Toccare [Impost. retro illuminazione] sulla schermata "Preferenze".



Attivare o disattivare retroilluminazione

- (2) Viene visualizzata la schermata "Impost. retro illuminazione". Toccare [Abilita/Disabilita] sulla schermata "Impost. retro illuminazione".

- (3) Viene visualizzata la schermata "Abilita/Disabilita". Selezionare [Abilita] o [Disabilita].

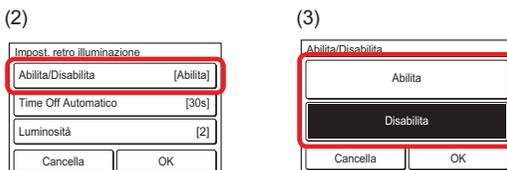

Quando [OK] è toccato, il display torna alla schermata "Impost. retro illuminazione".


Nota

Quando impostato su "Disabilita", le impostazioni [Time Off Automatico] e [Luminosità] non sono necessarie. (Impossibile impostare) Andare a (8).

Impostare l'intervallo di tempo finché la retro-illuminazione non si spegne.

- (4) Toccare [Time Off Automatico] sulla schermata "Impost. retro illuminazione".

- (5) Viene visualizzata la schermata "Time Off Automatico". Selezionare [60s] o [30s].

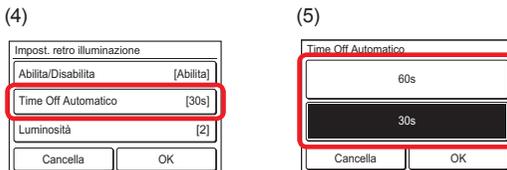


Quando [OK] è toccato, il display torna alla schermata "Impost. retro illuminazione".

Regolare luminosità di retroilluminazione

- (6) Toccare [Luminosità] sulla schermata "Impost. retro illuminazione".

- (7) Viene visualizzata la schermata "Luminosità". Regolare luminosità con [▲] o [▼].

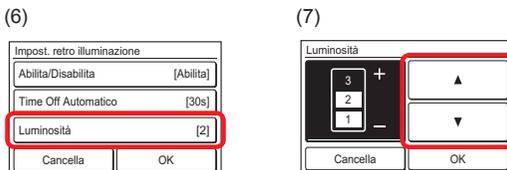

Quando [OK] è toccato, il display torna alla schermata "Impost. retro illuminazione".

Applicare l'impostazione.


- (8) Dopo il completamento dell'impostazione, toccare [OK] sulla schermata "Impost. retro illuminazione".

Dopo la visualizzazione della modifica delle impostazioni, il display torna alla schermata "Preferenze".



3-7-3 Impostazione contrasto

- (1) Toccare [Contrasto] sulla schermata "Preferenze".
- (2) Viene visualizzata la schermata "Contrasto". Regolare il contrasto con [▲] o [▼].

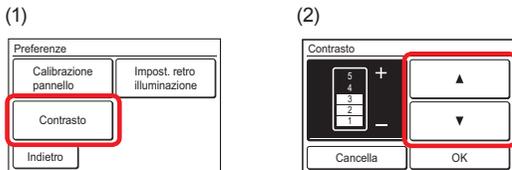


Quando [OK] viene toccato, dopo la visualizzazione di una schermata di modifica delle impostazioni, il display torna alla schermata "Preferenze".


3-8 Impostazione iniziale

Eseguire questa impostazione al momento dell'installazione. Inoltre, l'impostazione può essere modificata dopo l'installazione.

- (1) Toccare [Impostazione iniziale] sulla schermata "Menu Principale".
- (2) Quando viene visualizzata la schermata "Verifica Password", immettere la password (o la password di installazione) e toccare [OK].

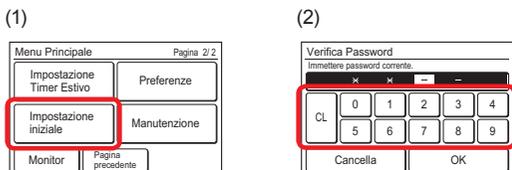

- (3) Se la password è stata inserita correttamente, viene visualizzata la schermata "Impostazione iniziale". La schermata ha 3 pagine che cambiano a seconda che venga sfiorato [Pagina successiva] o [Pagina precedente].

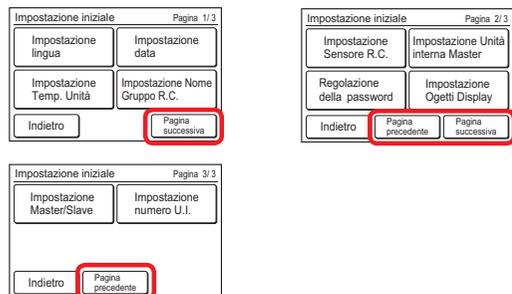

Vengono impostati i seguenti contenuti. (♦: per l'installatore)
 (*1: Le funzioni sono impostate come disattivate di fabbrica e non vengono visualizzate nella schermata "Manutenzione". Per attivare le funzioni, consultare il personale di servizio autorizzato.

*2: le voci che l'unità interna non supporta non vengono visualizzate.)


- Impostazione lingua:
La lingua visualizzata viene cambiata. Le lingue visualizzabili sono inglese (impostazione di fabbrica), cinese, francese, tedesco, spagnolo, polacco, russo, Italiano, portoghese, greco, turco e olandese.
- Impostazione data:
Viene impostato il formato del display di data e ora. Quando l'alimentazione viene spenta, la batteria integrata mantiene i dati di data e ora per circa 7 giorni. Quando l'alimentazione viene spenta per un periodo di tempo superiore, data e ora devono essere ripristinate.
- Impostazione Temp. Unità:
L'unità di visualizzazione della temperatura passa tra "°C" o "°F". L'impostazione di fabbrica è "°C".

- Impostazione Nome Gruppo R.C.:
Il nome del gruppo del telecomando può essere impostato o modificato.
- Impostazione Sensore R.C.*1:
Questa impostazione utilizza il sensore di questa unità per rilevare la temperatura ambiente. La temperatura ambiente può essere rilevata a una determinata posizione, più vicina a una persona del sensore dell'unità interna. L'impostazione di fabbrica è "Non Usare".
- Impostazione Unità interna Master: ♦
- Regolazione della password:
L'impostazione e le modifiche della password possono essere eseguite. Inoltre, può essere impostata la richiesta della password alla seguente voce dell'impostazione.
 - Timer di accensione (3-3-1)
 - Timer di spegnimento (3-3-2)
 - Timer di spegnimento automatico (3-3-3)
 - Impostazione timer settimanale (3-4)
 - Ritorno automatico temperatura impostata (3-5-2)
 - Impostazione intervallo temperatura impostata (3-5-3)
 - Impostazione del sensore umano*2 (3-5-4)
 - Controllo ventola per risparmiare energia (3-5-5)
 - Impostazione iniziale (3-8)
 - Manutenzione (3-9)
- Impostazione Oggetti Display:
La visualizzazione del segno del filtro*1 e la temp. della stanza può essere commutata tra Visibile e Invisibile.
- Impostazione Master/Slave ♦
- Impostazione numero U.I.*2 ♦

Quando viene toccata la voce da impostare, il display passa alla schermata di impostazione. Quando ciascuna impostazione è completa o annullata, il display torna alla schermata. Quando [Indietro] è toccato, il display torna alla schermata "Menu Principale".

3-8-1 Impostazione della lingua

- (1) Toccare [Impostazione lingua] sulla schermata "Impostazione iniziale". Viene visualizzata la schermata "Impostazione lingua".
- (2) Questa schermata ha 2 pagine che cambiano a seconda che venga sfiorato [Pagina successiva] o [Pagina precedente]. Toccare la lingua da utilizzare.

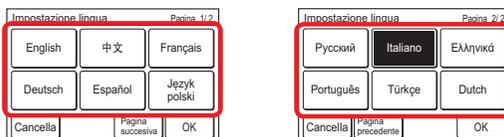

- (3) Quando [OK] viene toccato, dopo la visualizzazione di una schermata di modifica delle impostazioni, il display torna alla schermata "Impostazione iniziale".


3-8-2 Impostazione data

- (1) Toccare [Impostazione data] sulla schermata "Impostazione iniziale". Viene visualizzata la schermata "Impostazione data".




Impostare data e ora

- (2) Toccare [Impostazione data e ora] sulla schermata "Impostazione data". Viene visualizzata la schermata "Impostazione data e ora".
- (3) Toccare [Data] sulla schermata "Impostazione data e ora". Viene visualizzata la schermata "Data".

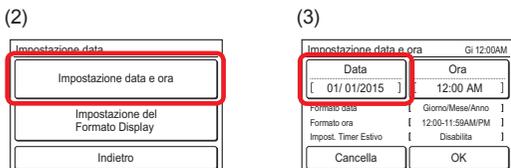

- (4) Impostare la data toccando [▲] o [▼].


Quando [OK] è toccato, il display torna alla schermata "Impostazione data e ora".

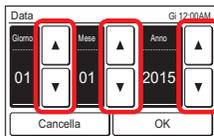

Nota

Il formato della schermata di impostazione corrisponde alla preferenza della funzione "Impostazione del Formato Display".

- (5) Toccare [Ora] sulla schermata "Impostazione data e ora".
- (6) Viene visualizzata la schermata "Ora". Impostare l'ora con [▲] o [▼].

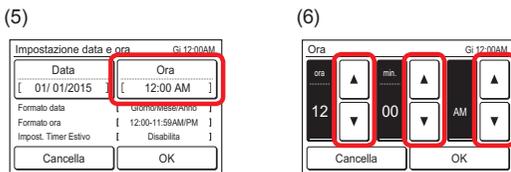

Quando [OK] è toccato, il display torna alla schermata "Impostazione data e ora".


Nota

Il formato della schermata di impostazione corrisponde alla preferenza della funzione "Impostazione del Formato Display".

- (7) Quando [OK] sulla schermata "Impostazione data e ora" è toccato, dopo la visualizzazione di una schermata di modifica delle impostazioni, il display torna alla schermata "Impostazione data".

Impostare il Display Format di data e ora


- (8) Toccare [Impostazione del Formato Display] sulla schermata "Impostazione data".
- (9) Viene visualizzata la schermata "Impostazione del Formato Display". Toccare [Formato data].

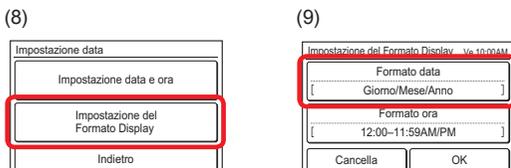

- (10) Viene visualizzata la schermata "Formato data". Selezionare il formato desiderato.


Quando [OK] viene toccato, dopo la visualizzazione di una schermata di modifica delle impostazioni, il display torna alla schermata "Impostazione del Formato Display".

- (11) Toccare [Formato ora] sulla schermata "Impostazione del Formato Display".

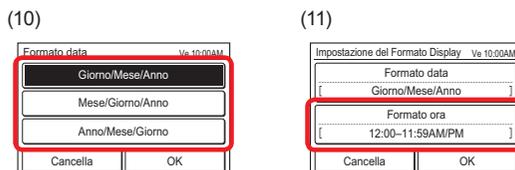

- (12) Viene visualizzata la schermata "Formato ora". Selezionare il formato desiderato.

Quando [OK] è toccato, il display torna alla schermata "Impostazione del Formato Display".

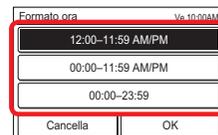

- (13) Quando [OK] sulla schermata "Impostazione del Formato Display" è toccato, dopo la visualizzazione di una schermata di modifica delle impostazioni, il display torna alla schermata "Impostazione data".


Uscire da Date setting

- (14) Quando [Indietro] sulla schermata "Impostazione data" è toccato, il display torna alla schermata "Impostazione iniziale".



3-8-3 Impostazione delle unità di temperatura

- (1) Toccare [Impostazione Temp. Unità] sulla schermata "Impostazione iniziale".
- (2) Viene visualizzata la schermata "Impostazione Temp. Unità". Selezionare [°C] o [°F]. (°C è predefinito.)

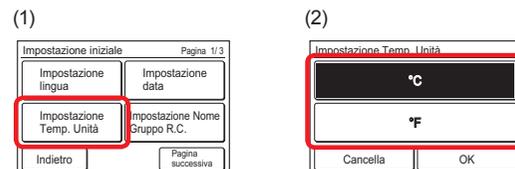

Quando [OK] viene toccato, dopo la visualizzazione di una schermata di modifica delle impostazioni, il display torna alla schermata "Impostazione iniziale".

3-8-4 Impostazione nome gruppo R.C.

- (1) Toccare [Impostazione Nome Gruppo R.C.] sulla schermata "Impostazione iniziale".

Viene visualizzata la schermata "Impostazione Nome Gruppo R.C."



Descrizione della schermata



- Area d'entrata: Quando il numero disponibile di caratteri viene superato, sull'estremità destra viene visualizzato "Oltre". (12 caratteri alfabetici, cinese 8 caratteri)
- Tasti carattere: Toccare lo stesso tasto finché non viene visualizzato il carattere da utilizzare.
- Tasto Fixed Phrase: Viene registrato [Terra, Corridoio, Ufficio, Sala Conf, Sala Recep, Sala, Sala n°, Fronte, Lato, Entrata, Uscita, Est, West, Sud, Nord, Finestra]. Toccare [Definito] finché non viene visualizzata la frase da utilizzare.
- Tasto spazio
- Tasto backspace
- Tasti cursore

Cambiare l'R.C. Nome gruppo

- (2) Toccare ciascun tasto e immettere il nome. Quando [OK] viene toccato, dopo la visualizzazione di una schermata di modifica delle impostazioni, il display torna alla schermata "Impostazione iniziale".

3-8-5 Impostazione sensore R.C.

(Le funzioni sono impostate come disattivate di fabbrica e non vengono visualizzate nella schermata "Impostazione iniziale". Per attivare le funzioni, consultare il personale di servizio autorizzato.)

- (1) Impostare l'[Impostazione Sensore R.C.] sulla schermata "Impostazione iniziale".
- (2) Viene visualizzata la schermata "Impostazione Sensore R.C.". Toccare [Utilizzato].

(1)



(2)



Quando [OK] è toccato, dopo la trasmissione dei dati all'unità interna, il display torna alla schermata "Impostazione iniziale".

3-8-6 Impostazione della password


- (1) Toccare [Regolazione della password] sulla schermata "Impostazione iniziale".



Modificare la password

- (2) Viene visualizzata la schermata "Regolazione della password". Toccare [Cambio Password].
- (3) Viene visualizzata la schermata "Verifica Password". Immettere la password corrente e toccare [OK].

(2)

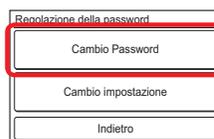

(3)



Nota

La password predefinita è "0000" (4 cifre).

- (4) Se la password è stata inserita correttamente, viene visualizzata la schermata "Cambio Password".







Quando la nuova password è immessa e [OK] è toccato, dopo la visualizzazione della schermata di modifica delle impostazioni, il display torna alla schermata "Regolazione della password".

Viene impostata la richiesta della password alla voce Marc/Arre dell'impostazione.

- (5) Toccare [Cambio impostazione] sulla schermata "Regolazione della password".



Viene visualizzata la schermata "Cambio impostazione". La schermata ha 3 o 4 pagine che cambiano a seconda che venga sfiorato [Pagina successiva] o [Pagina precedente].

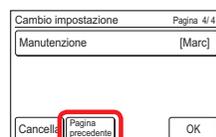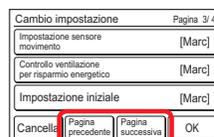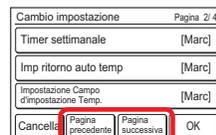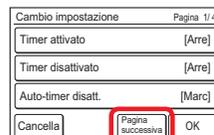

Nota

Le voci che l'unità interna non supporta non vengono visualizzate.

(6) Quando la voce di richiesta password da impostare o annullare viene toccata, viene visualizzata ciascuna schermata delle impostazioni.


(7) Toccare [Marc] o [Arre]. (Esempio Schermata "Timer attivato")

Quando [OK] è toccato, il display torna alla schermata "Cambio impostazione".




Applicare l'impostazione.

(8) Dopo il completamento dell'impostazione, toccare [OK] sulla schermata "Cambio impostazione". (Esempio Pagina 1/4)

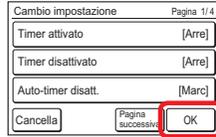

Dopo la visualizzazione della schermata di modifica delle impostazioni, il display torna alla schermata "Regolazione della password".

(9) Quando [Indietro] sulla schermata "Regolazione della password" è toccato, il display torna alla schermata "Impostazione iniziale".

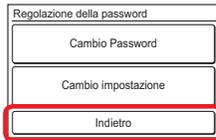

3-8-7 Impostazione elemento di visualizzazione

(1) Toccare [Impostazione Oggetti Display] sulla schermata "Impostazione iniziale".




Indicazione filtro visibile/invisibile

(Le funzioni sono impostate come disattivate di fabbrica. Per attivare le funzioni, consultare il personale di servizio autorizzato.)

(2) Viene visualizzata la schermata "Impostazione oggetti Display". Toccare [Segnale del filtro] sulla schermata "Impostazione oggetti Display".

(3) Viene visualizzata la schermata "Segnale del filtro". Toccare [Visibile] o [Non visibile].

(2)

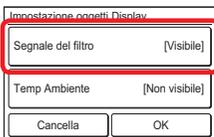

(3)



Quando [OK] è toccato, il display torna alla schermata "Impostazione oggetti Display".

Temperatura ambiente visibile/invisibile

(4) Toccare [Temp Ambiente] sulla schermata "Impostazione oggetti Display".

(5) Viene visualizzata la schermata "Temp Ambiente". Selezionare [Visibile] o [Non visibile].

(4)



(5)



Quando [OK] è toccato, il display torna alla schermata "Impostazione oggetti Display".

Applicare l'impostazione.

(6) Dopo il completamento dell'impostazione, toccare [OK] sulla schermata "Impostazione oggetti Display".

Dopo la visualizzazione della schermata di modifica delle impostazioni, il display torna alla schermata "Impostazione iniziale".



3-9 Manutenzione

Vengono eseguiti verifica, funzionamento e impostazione delle informazioni per l'amministratore.

(1) Toccare [Manutenzione] sulla schermata "Menu Principale".
 (2) Quando viene visualizzata la schermata "Verifica Password", immettere la password (o la password di installazione) e toccare [OK].



(1)



(2)



(3) Se la password è stata inserita correttamente, viene visualizzata la schermata "Manutenzione". La schermata ha 3 pagine che cambiano a seconda che venga sfiorato [Pagina successiva] o [Pagina precedente].

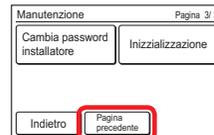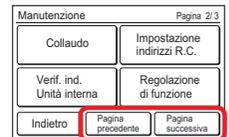

Vengono eseguiti verifica, funzionamento e impostazione dei seguenti contenuti. (*: per l'installatore)

(*: Le funzioni sono impostate come disattivate di fabbrica e non vengono visualizzate nella schermata "Manutenzione". Per attivare le funzioni, consultare il personale di servizio autorizzato.)

- Storico errori:
La cronologia errori può essere verificata/annullata.
- Stato lista impostazioni:
Lo stato di ciascuna impostazione può essere verificato su un elenco.
- Ripr. segnale filtro*:
Dopo la pulizia del filtro dell'unità interna, la spia filtro può essere ripristinata.
- Versione:
Il numero di versione del software di questa unità può essere verificato.
- Collaudo ♦
- Impostazione indirizzi R.C. ♦
- Verif. ind. Unità interna ♦
- Regolazione di funzione ♦
- Cambia password installatore ♦
- Inizializzazione ♦

Quando [Indietro] viene toccato al momento delle impostazioni diverse dall'inizializzazione, il display torna alla schermata "Menu Principale". Quando viene eseguita l'inizializzazione, all'avvio iniziale viene visualizzata la schermata delle impostazioni.

3-9-1 Storico errori

- (1) Toccare [Storico errori] sulla schermata "Manutenzione".



- (2) Viene visualizzata la schermata "Storico errori". Questa schermata ha pagine multiple che cambiano a seconda che venga sfiorato [Pagina successiva] o [Pagina precedente].

Storico errori					Pagina 1/2	
No.	Data	Ora	Inidr.	Cod.		
1	2015/ 8/ 1	11:00AM	002-01	141		
2	2015/ 7/30	2:53AM	002-02	143		
3	2015/ 7/25	8:53AM	002-02	143		
4	2015/ 7/22	11:00AM	002-01	141		
5	2015/ 7/22	11:00AM	002-01	141		
6	2015/ 7/21	11:00AM	002-01	141		


Storico errori					Pagina 2/2	
No.	Data	Ora	Inidr.	Cod.		
7	2015/ 7/ 1	11:00AM	002-01	141		
8	2015/ 7/10	2:53AM	002-02	143		
9	2015/ 7/ 5	8:53AM	002-02	143		
10	2015/ 7/ 2	11:00AM	002-01	141		
11	2015/ 7/ 2	11:00AM	002-01	141		

- (3) Quando [Indietro] viene toccato dopo la verifica, il display torna alla schermata "Manutenzione".

Cancellare la cronologia errori

- (1) Toccare [Cancella tutto] sulla schermata "Storico errori".
- (2) Viene visualizzata una schermata di verifica. Quando [Si] viene toccato, dopo l'annullamento della cronologia, il display torna alla schermata "Storico errori".

Storico errori					Pagina 1/2	
No.	Data	Ora	Inidr.	Cod.		
1	2015/ 8/ 1	11:00AM	002-01	141		
2	2015/ 7/30	2:53AM	002-02	143		
3	2015/ 7/25	8:53AM	002-02	143		
4	2015/ 7/22	11:00AM	002-01	141		
5	2015/ 7/22	11:00AM	002-01	141		
6	2015/ 7/21	11:00AM	002-01	141		

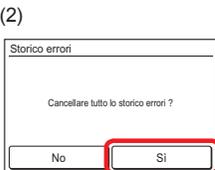

3-9-2 Impostazione elenco stato

- (1) Toccare [Stato lista impostazioni] sulla schermata "Manutenzione".



- (2) Viene visualizzata la schermata "Lista parametri di stato". La schermata ha 5 pagine che cambiano a seconda che venga sfiorato [Pagina successiva] o [Pagina precedente].
(Le voci che l'unità interna non supporta non vengono visualizzate.)

Lista parametri di stato		Pagina 1/5	
Timer attivato	[Disabilita]		
- Tempo inizio Funzionamento	[0.5hr]		
Timer disattivato	[Disabilita]		
- Tempo arresto funzionamento	[0.5hr]		
Auto-timer disatt.	[Disabilita]		
- Tempo arresto funzionamento	[30min.]		
- Campo temp.	[...]		

Lista parametri di stato		Pagina 2/5	
Timer settimanale	[Disabilita]		
Imp ritorno auto temp	[Disabilita]		
- Raffr/Deumid	[80min. / 28.0°c]		
- Risc	[80min. / 23.0°c]		

Lista parametri di stato		Pagina 3/5	
Imp. Campo Set. Temp.	[Disabilita]		
- Auto	[18.0°c - 30.0°c]		
- Raffr/Deumid	[18.0°c - 30.0°c]		
- Risc	[18.0°c - 30.0°c]		
Formato data	[Giorno/Mese/Anno]		
Formato ora	[12:00-11:59AM/PM]		

Lista parametri di stato		Pagina 4/5	
Impostazione Timer Estivo	[Disabilita]		
Imp. Temp. Unità	[°C]		
Impostazione Sensore R.C.	[Non utilizzato]		
Impostazione oggi Display	[Visibile]		
- Segnale del filtro	[Visibile]		
- Temp Ambiente	[Non visibile]		

Lista parametri di stato		Pagina 5/5	
Impostazione R.C. Master/Slave	[Master]		
Impost. retro illuminazione	[Abilita]		
- Time Off Automatico	[30s]		
- Luminosità	[2]		
Contrasto	[3]		

Quando [Indietro] è toccato, il display torna alla schermata "Manutenzione".

3-9-3 Ripristino segnale filtro


(Le funzioni sono impostate come disattivate di fabbrica e non vengono visualizzate nella schermata "Manutenzione". Per attivare le funzioni, consultare il personale di servizio autorizzato.)

- (1) Toccare [Ripr. segnale filtro] sulla schermata "Manutenzione". Dopo la visualizzazione della schermata di trasmissione dei dati, viene visualizzata la schermata "Ripr. segnale filtro".
- (2) Quando [OK] è toccato, la spia filtro dell'unità interna si spegne e il display torna alla schermata "Manutenzione".



3-9-4 Versione

- (1) Toccare [Versione] sulla schermata "Manutenzione".
- (2) Viene visualizzata la schermata "Versione". Quando [Indietro] è toccato, il display torna alla schermata "Manutenzione".

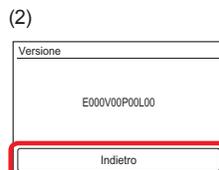


4 CONSIGLI PER IL FUNZIONAMENTO

4-1 Schermata di verifica quando l'impostazione è completa

La schermata di verifica visualizzata quando l'impostazione è completa viene visualizzata per circa 3 secondi. Quando questa schermata viene toccata, il display passa alla successiva schermata.

(Esempio di schermata)

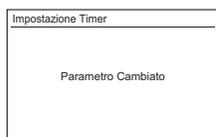

4-2 Intervallo di temperatura impostabile


L'intervallo di temperatura impostabile tramite la modalità di funzionamento e l'impostazione dell'unità interna viene visualizzato nella tabella di seguito.

Raffr, Deumid	Da 18 a 30°C (64 a 88°F)
Risc	Da 16 a 30 °C (60 a 88°F)
Auto	Da 18 a 30°C (64 a 88°F)

5 ALTRI

5-1 Dimensioni

Unità: mm (poll.)

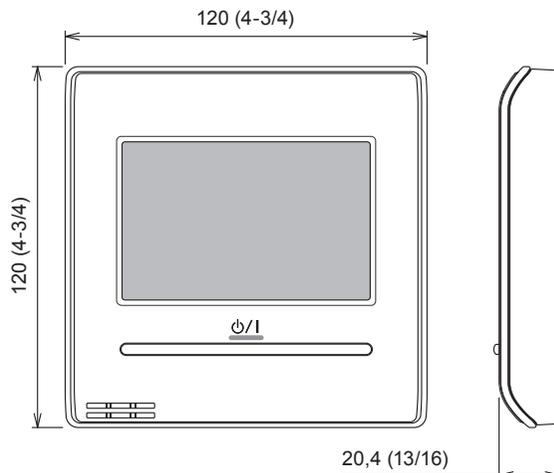

5-2 Specifiche

Nome del modello	UTY-RNR*Z1
Tensione in ingresso	DC 12 V
Consumo	Max. 0.3 W
Display	Display LCD FSTN da 3,8 pollici (255 × 160 punti) con pannello a contatto
Intervallo di temperatura d'uso	Da 0 a 40 °C
Intervallo di umidità d'uso	Da 20 a 90% (senza condensa)
Intervallo di temperatura di conservazione	Da -10 a 60 °C
Intervallo di umidità di conservazione	Da 20 a 90% (senza condensa)
Dimensioni [A × L × P mm (poll.)]	120 × 120 × 20,4 (4-3/4 × 4-3/4 × 13/16)
Peso [g (once.)]	220 (7,76)

5-3 Codice di errore

Per i dettagli sugli errori dell'unità interna o esterna quando si controllano i contenuti degli errori, fare riferimento ai codici di errore di ciascun manuale di installazione.

Codice errore	Contenuto
CC.1	Errore sensore
C2.1	Errore PCB trasmissione
12.1	Errore di comunicazione unità di controllo a filo
12.3	Eccesso numero dispositivo nel sistema unità di controllo a filo
12.4	Errore all'avvio del telecomando a filo
26.4	Duplicazione indirizzo nel sistema dell'unità di controllo a filo
26.5	Errore di impostazione indirizzo nel sistema unità di controllo a filo
15.4	Errore di acquisizione dati