

AIR CONDITIONER  
**Duct Type**

**OPERATING MANUAL**  
**BEDIENUNGSANLEITUNG**  
**MODE D'EMPLOI**  
**MANUAL DE FUNCIONAMIENTO**  
**MANUALE DI ISTRUZIONI**  
**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**  
**MANUAL DE INSTRUÇÕES**  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**KULLANIM KİTABI**  
使用説明書

English

Deutsch

Français

Español

Italiano


Ελληνικά

Português

Русский

Türkçe

中國語

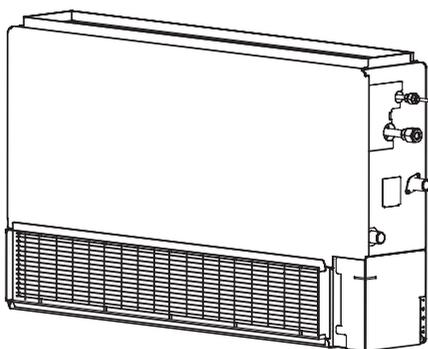

**KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE**  
**BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF**  
**CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE**  
**CONSERVE ESTE MANUAL PARA SU FUTURA CONSULTA**  
**CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURE CONSULTAZIONI**  
**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ**  
**GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA**  
**РУКОВОДСТВО ДЛЯ СПРАВОК В БУДУЩЕМ**  
**BU KILAVUZU, DAHA SONRA BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN**  
請保存本說明書以供日後參考

PART NO. 9374379705



## INDICE

PRECAUZIONI DI SICUREZZA .....	2	TIMER SETTIMANALE .....	9
CARATTERISTICHE E FUNZIONI .....	3	TIMER RIPRISTINO TEMPERATURA .....	11
NOME DELLE PARTI .....	4	FUNZIONAMENTO ECONOMY .....	12
OPERAZIONE PREPARATORIA .....	5	PULIZIA E MANUTENZIONE .....	12
FUNZIONAMENTO .....	6	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI .....	13
FUNZIONI TIMER .....	8	CONSIGLI PER IL FUNZIONAMENTO .....	15
TIMER ON/OFF .....	8	AUTO-DIAGNOSI .....	18

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Prima di usare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti "PRECAUZIONI DI SICUREZZA" ed operare nel modo corretto.
- Le istruzioni contenute nella presente sezione si riferiscono alla sicurezza; garantire condizioni operative sicure.
- "PERICOLO", "ATTENZIONE" e "AVVERTENZA" hanno il seguente significato all'interno delle presenti istruzioni:

	<b>PERICOLO</b>	Questo simbolo indica procedure la cui esecuzione errata può verosimilmente provocare ferite gravi o mortali all'utente o al personale di assistenza.
	<b>ATTENZIONE</b>	Questo simbolo indica procedure che, se eseguite in modo non corretto, possono causare lesioni fisiche gravi o mortali all'utente o al personale di servizio.
	<b>AVVERTENZA</b>	Questo simbolo indica procedure che, se eseguite in modo non corretto, possono provocare lesioni fisiche all'utente o danni alle cose.

### **PERICOLO**

- Non cercare di installare il condizionatore d'aria da soli.
- Questa unità non include componenti riparabili dall'utente. Per le riparazioni, rivolgersi sempre al personale tecnico autorizzato.
- In caso di spostamento, rivolgersi a personale tecnico autorizzato per la disconnessione e l'installazione del condizionatore d'aria.
- Non esporsi in maniera eccessiva all'aria fredda restando davanti al flusso di aria proveniente dal condizionatore per un periodo prolungato.
- Non inserire dita né oggetti nella bocca di uscita o nella griglia di aspirazione.
- Non avviare né arrestare il condizionatore d'aria mediante l'interruttore elettrico, ecc.
- In caso di malfunzionamento (odore di bruciato, ecc.), interrompere immediatamente il funzionamento, spegnere l'interruttore e rivolgersi a personale tecnico autorizzato.
- In caso di perdite di refrigerante, tenerlo lontano dal fuoco e da altre sostanze infiammabili (rivolgersi a personale tecnico autorizzato).

### **AVVERTENZA**

- Garantire una ventilazione occasionale durante l'utilizzo.
- Non rivolgere il flusso d'aria verso caminetti o dispositivi di riscaldamento.
- Non salire né appoggiare oggetti sul condizionatore d'aria.
- Non agganciare oggetti dall'unità interna.
- Non sistemare vasi di fiori né contenitori dell'acqua sopra i condizionatori d'aria.
- Non esporre il condizionatore d'aria all'acqua.
- Non mettere in funzione il condizionatore d'aria con le mani bagnate.
- Non toccare gli interruttori con oggetti affilati o appuntiti.
- Disattivare l'alimentazione in caso di inutilizzo prolungato dell'unità.
- Spegnere sempre l'interruttore elettrico prima di pulire il condizionatore d'aria o cambiare il filtro dell'aria.
- Le valvole di accoppiamento si surriscaldano durante il riscaldamento; trattare con cura.
- Controllare le condizioni del supporto di installazione per escludere la presenza di danneggiamenti.
- Non esporre animali o piante al flusso diretto dell'aria.
- Quando si riavvia l'unità dopo un prolungato inutilizzo durante il periodo invernale, accendere l'interruttore di alimentazione almeno 12 ore prima di riavviare l'unità.
- Non bere l'acqua scaricata dal condizionatore d'aria.
- Evitare l'utilizzo in applicazioni che prevedono la conservazione di cibo, piante o animali, strumenti di precisione od opere d'arte.
- Non esercitare una forte pressione sulle alette del radiatore.
- Mettere in funzione solo con i filtri dell'aria installati.
- Non bloccare né coprire la griglia di aspirazione e la bocca di uscita.
- Verificare che le apparecchiature elettroniche si trovino ad almeno 1 m di distanza dai gruppi interno o esterno.
- Evitare di installare il condizionatore d'aria accanto a caminetti o altri dispositivi di riscaldamento.
- Durante l'installazione delle unità interne ed esterne adottare tutte le misure necessarie per evitare l'accesso da parte di bambini.
- Non utilizzare gas infiammabili nelle vicinanze del condizionatore d'aria.
- Installare il tubo flessibile di scarico in modo da consentire il corretto drenaggio dell'acqua.



## PRECAUZIONI DI SICUREZZA



### AVVERTENZA

- L'apparecchio non deve essere usato da persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte ovvero prive dell'esperienza e delle conoscenze necessarie, se non sotto la supervisione o la guida di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
- In caso di lampi o tuoni, l'apparecchio potrebbe essere colpito da un fulmine. Per evitare il pericolo di shock elettrici, spegnere il condizionatore utilizzando il telecomando e non toccare l'unità né la spina del cavo di alimentazione durante il temporale.
- Non collocare nessun altro prodotto elettrico o oggetto domestico sotto l'unità interna o esterna. Le gocce di condensa provenienti dall'unità potrebbero bagnarli e causare danni o malfunzionamenti a tali oggetti.
- Mantenere pulito e ordinato lo spazio intorno all'unità esterna e non posizionarvi oggetti. Se tale spazio è ricoperto da foglie, piccoli animali o insetti potrebbero penetrare nell'unità ed entrare in contatto con i componenti elettrici interni causando il malfunzionamento del prodotto.
- Non posizionarsi su gradini instabili quando si avvia o si pulisce il condizionatore d'aria. Potrebbero cedere e causare lesioni.

## CARATTERISTICHE E FUNZIONI

### ■ Risparmio energetico e funzione "Comfortable"

#### INVERTER

All'avvio, è richiesta una grande quantità di energia per raggiungere rapidamente la temperatura ambiente desiderata. Successivamente, l'unità seleziona in maniera automatica l'impostazione a ridotto consumo per il funzionamento a risparmio energetico.

#### FUNZIONAMENTO ECONOMY

Quando viene attivata la modalità di funzionamento ECONOMY, la temperatura della stanza sarà leggermente superiore rispetto a quella impostata in modalità di raffreddamento e inferiore rispetto a quella impostata in modalità di riscaldamento. Pertanto, la modalità ECONOMY consente un maggiore risparmio energetico rispetto alle altre modalità.

#### FUNZIONAMENTO SUPER SILENZIOSO

Quando viene utilizzato il tasto FAN (VENTILATORE) per selezionare la modalità QUIET (SILENZIOSA), l'unità interna inizia a funzionare in maniera estremamente silenziosa; il flusso d'aria dell'unità interna viene ridotto per consentire un funzionamento più silenzioso.

#### FUNZIONE COMMUTAZIONE AUTOMATICA

La modalità di funzionamento (raffreddamento, deumidificazione, riscaldamento) si attiva automaticamente per mantenere la temperatura impostata, che sarà sempre costante.

### ■ Funzione praticità

#### TIMER SETTIMANALE

Utilizzare questa funzione del timer per impostare gli orari di funzionamento per ogni giorno della settimana. Usare l'impostazione DAY OFF (giorno festivo) per disattivare il funzionamento programmato per un giorno selezionato della settimana successiva. Essendo possibile impostare tutti i giorni contemporaneamente, il timer settimanale può essere utilizzato per ripetere le impostazioni del timer per tutti i giorni.

#### TIMER RIPRISTINO TEMPERATURA

Utilizzare questa funzione del timer per modificare l'impostazione della temperatura nelle ore di funzionamento impostate per ciascun giorno della settimana. Questa funzione può essere utilizzata contemporaneamente ad altre impostazioni del timer.

### ■ Funzione pulizia

#### FILTRO DELL'ARIA RIMOVIBILE

Il filtro dell'aria dell'unità interna può essere rimosso per agevolare pulizia e manutenzione.

### ■ Telecomando

#### TELECOMANDO A FILO

Il telecomando a filo consente di controllare comodamente il funzionamento dell'unità interna.

#### TELECOMANDO SENZA FILI (OPZIONALE)

È possibile utilizzare il telecomando senza fili opzionale. Il telecomando senza fili dispone delle seguenti ulteriori funzioni rispetto a quello a filo.

[Funzioni aggiuntive dei telecomandi senza fili]

- SPEGNIMENTO AUTOMATICO
- TIMER
- Funzione RISCALDAMENTO 10 °C


È inoltre possibile utilizzare contemporaneamente telecomando a filo e senza fili. (ma le funzioni sono limitate).

[Funzioni limitate per i telecomandi a filo]

- Timer settimanale
- Timer ripristino temperatura

# NOME DELLE PARTI

## Telecomando

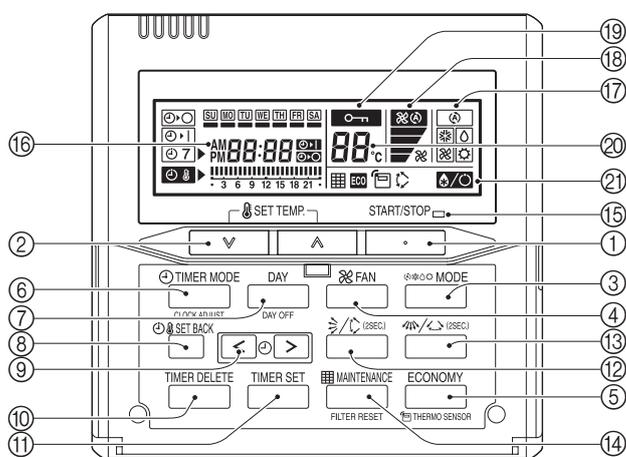

- ① **Tasto START/STOP (AVVIO/ARRESTO)**
- ② **Tasto SET TEMP. (IMPOSTAZIONE TEMP.) (temperatura)**
- ③ **Tasto MODE (MODALITÀ)**
- ④ **Tasto FAN (VENTILATORE)**
- ⑤ **Tasto ECONOMY (RISPARMIO)**
- ⑥ **Tasto TIMER MODE (CLOCK ADJUST) [MODALITÀ TIMER (REGOLAZIONE DELL'OROLOGIO)]**
- ⑦ **Tasto DAY (DAY OFF) [GIORNO (GIORNO FESTIVO)]**
- ⑧ **Tasto SET BACK (RIPRISTINO)**
- ⑨ **Tasto SET TIME (IMPOSTAZIONE DELL'ORA) ( < > )**
- ⑩ **Tasto TIMER DELETE (ANNULLAMENTO TIMER)**
- ⑪ **Tasto TIMER SET (IMPOSTAZIONE TIMER)**
- ⑫ **Tasto della direzione del flusso d'aria verticale e in oscillazione\*<sup>1</sup>**
- ⑬ **Tasto della direzione del flusso d'aria orizzontale e in oscillazione\*<sup>2</sup>**
- ⑭ **Tasto MAINTENANCE (FILTER RESET) [MANUTENZIONE (RIPRISTINO FILTRO)]#<sup>1</sup>**
- ⑮ **Spia di funzionamento**
- ⑯ **Indicazione del timer e dell'orologio**
- ⑰ **Indicazione della modalità di funzionamento**
- ⑱ **Indicazione della velocità del ventilatore**
- ⑲ **Indicazione del blocco funzionamento**
- ⑳ **Indicazione della temperatura**
- ㉑ **Indicazione funzione**
- ☀️ **Indicazione sbrinamento**
- 📅 **Indicazione sensore del termostato**
- ECO **Indicazione RISPARMIO**
- ↕️ **Indicazione oscillazione verticale\*<sup>3</sup>**
- 📊 **Indicazione del filtro#<sup>1</sup>**

\*1~3 Non è possibile utilizzare queste funzioni. (Quando viene utilizzato con le relative opzioni, fare inoltre riferimento al manuale di istruzioni relativo alle opzioni, ecc.)


#1 Utilizzabile se impostato correttamente durante l'installazione. Per l'utilizzo di questa funzione, consultare il personale tecnico autorizzato.

# OPERAZIONE PREPARATORIA

## Impostazione del giorno e dell'ora corrente



Premere il tasto **TIMER MODE** (**CLOCK ADJUST**) [MODALITÀ **TIMER** (REGOLAZIONE DELL'OROLOGIO)] per almeno 2 secondi. L'indicazione dell'ora sul telecomando lampeggia.





Premere il tasto **DAY** (**GIORNO**) e selezionare il giorno corrente.  
Appare il simbolo  intorno al giorno selezionato.



**3**

Premere i tasti **SET TIME** (**IMPOSTAZIONE DELL'ORA**) (<>) per selezionare l'orario corrente.

Premere ripetutamente per regolare l'ora attuale in incrementi di 1 minuto. Tenere premuto il tasto per regolare l'ora attuale in incrementi di 10 minuti.

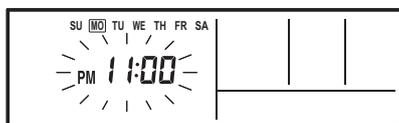

es. Lunedì 23:00

**4**

 **SET BACK**



Premere il tasto **SET TEMP.** (**IMPOSTAZIONE TEMP.**) per passare dalla visualizzazione a 12 ore a quella a 24 ore e viceversa.



**5**

 **TIMER MODE**




Premere di nuovo il tasto per terminare l'operazione.

# FUNZIONAMENTO

Le istruzioni relative al riscaldamento (\*) sono valide esclusivamente per il "MODELLO RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO" (ciclo inverso).

## Per avviare/arrestare il funzionamento

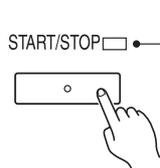


Premere il tasto START/STOP (AVVIO/ARRESTO).

### Spia di funzionamento

Condizionatore d'aria ACCESO: spia illuminata  
Condizionatore d'aria SPENTO: spia non illuminata

## Per impostare la modalità di funzionamento

### ● Impostazione della modalità di funzionamento

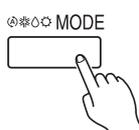


Premere il tasto MODE (MODALITÀ) per impostare la modalità di funzionamento. Se è selezionata la modalità DEUMIDIFICAZIONE, la velocità del ventilatore sarà impostata su AUTO.



### ● Impostazione della temperatura ambiente

Premere i tasti SET TEMP (IMPOSTAZIONE TEMP.) per impostare la temperatura ambiente.

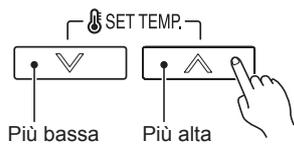

### Impostazione dell'intervallo di temperatura

AUTO ..... da 18 a 30 °C  
RAFFREDDAMENTO/DEUMIDIFICAZIONE... da 18 a 30 °C  
RISCALDAMENTO\* ..... da 16 a 30 °C

### ● Impostazione della velocità del ventilatore

Premere il tasto FAN (VENTOLA) per impostare la velocità del ventilatore.



## Funzionamento ECONOMY



Premere il tasto ECONOMY (RISPARMIO) per avviare o terminare il funzionamento in modalità RISPARMIO.

Per informazioni dettagliate su questa funzione, fare riferimento alla pagina 11.

# FUNZIONAMENTO


## Selezione del sensore temperatura ambiente

- Questa funzione è bloccata in fabbrica. Per misurare correttamente la temperatura ambiente, consultare il personale tecnico autorizzato quando viene utilizzata questa funzione.



Premere il tasto ECONOMY (RISPARMIO) per più di 2 secondi per selezionare il sensore della temperatura presso l'unità interna o presso il telecomando.


Quando viene visualizzato il sensore del termostato , la temperatura ambiente viene rilevata sul telecomando.

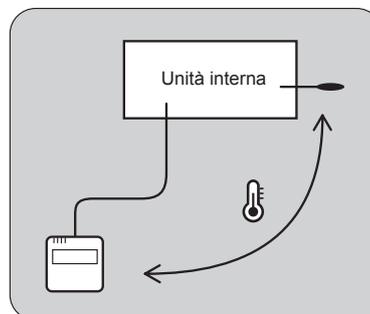


### **i** NOTE

- Se questa funzione è bloccata, non è possibile modificare il punto in cui viene rilevata la temperatura ambiente e il simbolo  lampeggia quando viene premuto il tasto ECONOMY (RISPARMIO) per più di 2 secondi.

## Funzione blocco bambini

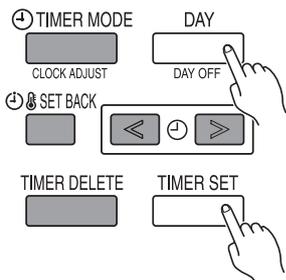

Premere contemporaneamente i tasti DAY/DAY OFF (GIORNO / GIORNO FESTIVO) e TIMER SET (IMPOSTAZIONE TIMER) per almeno 2 secondi per attivare la funzione blocco bambini e bloccare tutti i tasti sul telecomando tranne i tasti START/STOP (AVVIO/ARRESTO), SET TEMP. (IMPOSTAZIONE TEMP.), MODE (MODALITÀ) e FAN (VENTOLA). Premere di nuovo i tasti per più di 2 secondi per disattivare la funzione Blocco bambini. Quando la funzione Blocco bambini è attiva, viene visualizzato il simbolo . Se viene premuto un tasto qualsiasi mentre il blocco bambini è attivo, le lettere **CL** sono visualizzate sul display e lampeggiano.

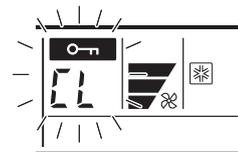

## FUNZIONI TIMER



### Timer OFF (fare riferimento alla pagina 8).

Utilizzare questa funzione del timer per arrestare il funzionamento del condizionatore. Il timer si avvia e il condizionatore d'aria si arresta immediatamente dopo il termine dell'orario impostato. È possibile impostare il timer fino a 24 ore in anticipo.



### Timer ON (fare riferimento alla pagina 8).

Utilizzare questa funzione del timer per avviare il funzionamento del condizionatore. Il timer si avvia e il condizionatore d'aria inizia a funzionare immediatamente dopo l'orario impostato. È possibile impostare il timer fino a 24 ore in anticipo.



### Timer SETTIMANALE (fare riferimento alla pagina 9).

Utilizzare questa funzione del timer per impostare gli orari di funzionamento per ogni giorno della settimana.

Usare l'impostazione DAY OFF (giorno festivo) per disattivare il funzionamento programmato per un giorno selezionato della settimana successiva.

Essendo possibile impostare tutti i giorni contemporaneamente, il timer settimanale può essere utilizzato per ripetere le impostazioni del timer per tutti i giorni.



### Timer RIPRISTINO temperatura (fare riferimento alla pagina 11).

Utilizzare questa funzione del timer per modificare l'impostazione della temperatura nelle ore di funzionamento impostate per ciascun giorno della settimana.

Questa funzione può essere utilizzata contemporaneamente ad altre impostazioni del timer.


## TIMER ON/OFF

**Nota:** Nel collegamento multigruppo simultaneo, non è possibile utilizzare questa funzione servendosi del telecomando senza fili.


### Per impostare l'ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE del timer

# 1


TIMER MODE



Premere il tasto TIMER MODE (MODALITÀ TIMER) per selezionare il timer ON o il timer OFF.



# 2

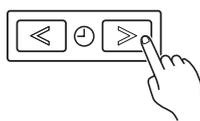

Da 1 a 24 ore




es. Timer OFF impostato per 6 ore

Premere i tasti SET TIME (IMPOSTAZIONE DELL'ORA) (< >) per impostare l'ora.

Dopo aver impostato l'ora, il timer si avvierà automaticamente. Fino a quando il funzionamento del timer non è DISATTIVATO, la quantità di tempo visualizzata sul relativo display continuerà a diminuire progressivamente.

### Per annullare

TIMER DELETE





- Premere il tasto TIMER DELETE (ANNULLAMENTO TIMER) per annullare la modalità timer.
- Si può anche cancellare la modalità timer cambiandola tramite il tasto TIMER MODE (MODALITÀ TIMER).


# TIMER SETTIMANALE

**Nota:** Nel collegamento multigruppo simultaneo, non è possibile utilizzare questa funzione servendosi del telecomando senza fili.

## Impostazione del timer settimanale


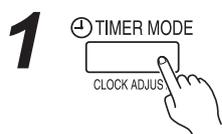


Premere il tasto **TIMER MODE** (MODALITÀ TIMER) per selezionare il timer settimanale.

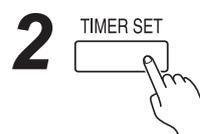


Premere il tasto **TIMER SET** (IMPOSTAZIONE TIMER) per almeno 2 secondi.

### **3** • Impostazione dei giorni della settimana

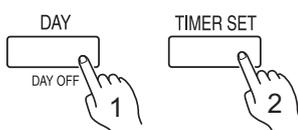


Premere il tasto **DAY** (giorno) per selezionare il giorno della settimana e il tasto **TIMER SET** (IMPOSTAZIONE TIMER) per confermare la scelta.


\* Con l'opzione **ALL** (TUTTI), è possibile impostare contemporaneamente tutti i giorni quando appare il simbolo  intorno a ciascuno di essi.



### **4** • Impostazione dell'ora

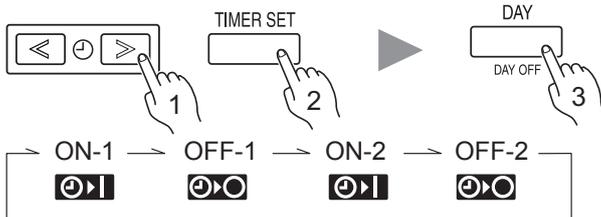

Quando l'orario di funzionamento è impostato, apparirà il simbolo .




es. Il timer è impostato per il seguente orario: 7:00-18:00.

Premere i tasti **SET TIME** (IMPOSTAZIONE DELL'ORA) (<>) per definire l'orario, quindi premere il tasto **TIMER SET** (IMPOSTAZIONE TIMER) per confermare la selezione e passare all'orario di **ON** (ACCENSIONE) o **OFF** (SPEGNIMENTO) successivo.

Possono essere impostati fino a 2 orari di **ACCENSIONE** (ON) e **SPEGNIMENTO** (OFF) al giorno.

Premere il tasto **DAY** (GIORNO) per completare l'impostazione dell'ora e tornare a quella del giorno della settimana.

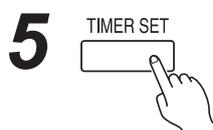

Ripetere i passaggi **3** e **4**.  
Per completare le impostazioni del timer settimanale, premere il tasto **TIMER SET** (IMPOSTAZIONE TIMER) per almeno 2 secondi.

#### • Per annullare l'orario di funzionamento



Se viene premuto il tasto **TIMER DELETE** (ANNULLAMENTO TIMER) durante i passaggi **3** o **4**, l'orario di funzionamento per il giorno selezionato verrà cancellato. Se vengono selezionati tutti i giorni, saranno cancellati gli orari di funzionamento per ciascuno di essi.

## **i** NOTE

- L'orario di funzionamento può essere impostato esclusivamente in incrementi di 30 minuti.
- L'orario di **SPEGNIMENTO** può essere trasferito al giorno successivo.
- Non è possibile impostare le funzioni **ACCENSIONE** timer e **SPEGNIMENTO** timer utilizzando il timer settimanale. È necessario impostare sia l'orario di **ACCENSIONE** che quello di **SPEGNIMENTO**.

# TIMER SETTIMANALE



**Nota:** Nel collegamento multigruppo simultaneo, non è possibile utilizzare questa funzione servendosi del telecomando senza fili.

## Funzionamento del timer SETTIMANALE

### • Per avviare



Quando viene selezionato il timer settimanale, il timer si avvia automaticamente.




Viene visualizzato l'orario di funzionamento per il giorno corrente.

### • Per annullare




- Premere il tasto TIMER DELETE (ANNULLAMENTO TIMER) per annullare la modalità timer.
- Si può anche cancellare la modalità timer cambiandola tramite il tasto TIMER MODE (MODALITÀ TIMER).


## Per impostare il GIORNO FESTIVO (per una festività)

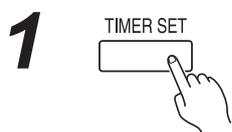


Mentre il timer settimanale è attivo, premere il tasto TIMER SET (IMPOSTAZIONE TIMER) per almeno 2 secondi per impostare il giorno.

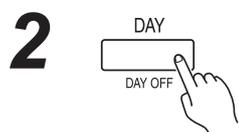



Selezionare il giorno per impostare il GIORNO FESTIVO.

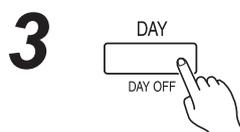

Premere il tasto DAY/DAY OFF [GIORNO /GIORNO FESTIVO] per almeno 2 secondi per impostare il GIORNO FESTIVO.

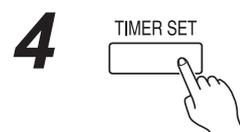

Premere il tasto TIMER SET (IMPOSTAZIONE TIMER) per almeno 2 secondi per completare l'impostazione del GIORNO FESTIVO.

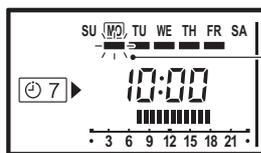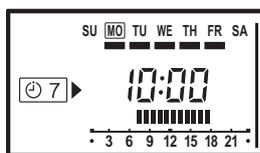

Il simbolo ■ lampeggia sotto un giorno della settimana.

es. Il GIORNO FESTIVO è impostato su lunedì.

### • Per annullare

Seguire le stesse procedure indicate per l'impostazione.

## NOTE

- L'impostazione GIORNO FESTIVO è disponibile soltanto per i giorni per i quali sono già state stabilite impostazioni settimanali.
- Se l'orario di funzionamento viene trasferito al giorno successivo (durante l'impostazione del giorno successivo), l'effettivo intervallo del GIORNO FESTIVO sarà impostato come mostrato qui sotto.

### • Normale



### • Impostazione del giorno successivo





- L'impostazione DAY OFF (GIORNO FESTIVO) può essere definita 1 sola volta. L'impostazione GIORNO FESTIVO viene annullata automaticamente una volta trascorso il giorno impostato.

# TIMER RIPRISTINO TEMPERATURA


**Nota:** Nel collegamento multigruppo simultaneo, non è possibile utilizzare questa funzione servendosi del telecomando senza fili.

## Impostazione del timer per il RIPRISTINO della temperatura

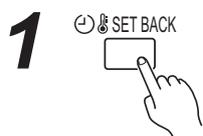





Se non è presente alcuna impostazione di RIPRISTINO della temperatura, per quest'ultima verrà visualizzato il simbolo "--".

Premere il tasto SET BACK (RIPRISTINO) per passare al display di conferma RIPRISTINO.  
Verranno visualizzati il RIPRISTINO orario di funzionamento e la temperatura impostata.

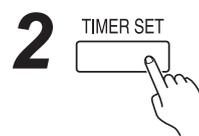

Premere il tasto TIMER SET (IMPOSTAZIONE TIMER) per almeno 2 secondi.


### 3 • Impostazione del giorno

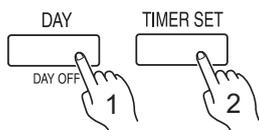

es. Quando si impostano contemporaneamente tutti i giorni

Per l'impostazione dell'orario di funzionamento seguire le stesse procedure utilizzate per l'impostazione del timer settimanale. Il tasto TIMER DELETE (ANNULLAMENTO TIMER) può essere utilizzato anche seguendo le procedure descritte per il timer settimanale.


### 4 • Impostazione della temperatura

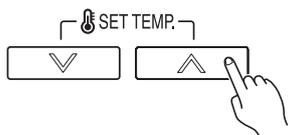

Premere i tasti SET TEMP. (IMPOSTAZIONE TEMP.) per impostare la temperatura. (l'intervallo di impostazione della temperatura è identico a quello della modalità di funzionamento).



es. Orario di funzionamento: 15:00:00-22:00

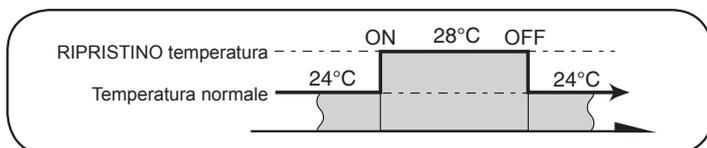

Ripetere i passaggi **3** e **4**.  
Premere il tasto TIMER SET (IMPOSTAZIONE TIMER) per almeno 2 secondi per completare le impostazioni del timer SET BACK (RIPRISTINO) della temperatura.

## Funzionamento del timer per il RIPRISTINO della temperatura


### • Per avviare



es. Visualizzazione durante l'operazione di RIPRISTINO timer  
(l'orario di funzionamento non verrà visualizzato).

Premere il tasto SET BACK (RIPRISTINO). Il display di conferma del RIPRISTINO verrà visualizzato per 5 secondi, quindi il timer si avvierà automaticamente.

### • Per annullare

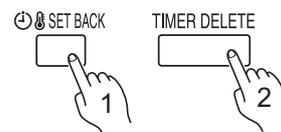

Premere il tasto SET BACK (RIPRISTINO), quindi premere il tasto TIMER DELETE (ANNULLAMENTO TIMER) mentre viene visualizzato il display di conferma del SET BACK (RIPRISTINO). Anche se il tasto SET BACK (RIPRISTINO) viene premuto di nuovo, il RIPRISTINO timer sarà annullato.

## i NOTE

- Il RIPRISTINO timer modifica soltanto la temperatura impostata; non può essere utilizzato per avviare o arrestare il funzionamento del condizionatore d'aria.
- Il timer SET BACK (RIPRISTINO) può essere impostato per essere avviato fino a 2 volte al giorno, ma può essere utilizzata solo 1 impostazione per la temperatura.
- Il RIPRISTINO timer può essere utilizzato insieme alle funzioni timer ON, OFF e settimanale.
- L'orario di funzionamento RIPRISTINATO viene visualizzato soltanto nel display di conferma del RIPRISTINO. (fare riferimento al passaggio 1 per il display di conferma del RIPRISTINO).

## FUNZIONAMENTO ECONOMY

Azionare il condizionatore prima di eseguire questa procedura.

### Utilizzo della funzione ECONOMY

#### Premere il tasto ECONOMY (RISPARMIO).

L'indicazione ECONOMY si illuminerà.


La funzione ECONOMY si avvia.

### Interruzione della funzione ECONOMY

#### Premere di nuovo il tasto ECONOMY (RISPARMIO).

L'indicazione ECONOMY si spegnerà.

Inizia il funzionamento normale.

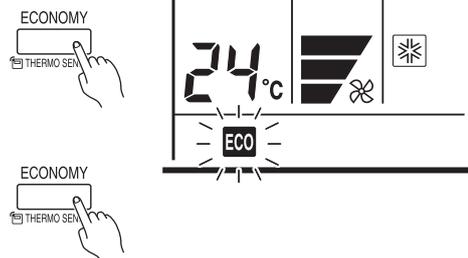

### Informazioni sul funzionamento ECONOMY

Al massimo del flusso di uscita, il funzionamento ECONOMY corrisponde a circa il 70% del normale funzionamento del condizionatore d'aria relativamente al raffreddamento e al riscaldamento.

- Se l'ambiente non si raffredda (o riscalda) in modo soddisfacente in modalità ECONOMY, selezionare il funzionamento normale.
- Durante il periodo di monitoraggio in modalità AUTO, il funzionamento del condizionatore d'aria non passerà a ECONOMY anche se questa funzione viene selezionata premendo il tasto di funzionamento ECONOMY.
- Quando viene attivata la modalità di funzionamento ECONOMY, la temperatura ambiente sarà leggermente superiore rispetto a quella impostata in modalità di raffreddamento e inferiore rispetto a quella impostata in modalità di riscaldamento. Pertanto, la modalità ECONOMY consente un maggiore risparmio energetico rispetto alle altre modalità.
- In caso di condizionatore multitypo, la modalità di funzionamento ECONOMY è disponibile solo per l'unità interna impostata.

## PULIZIA E MANUTENZIONE



### AVVERTENZA

- Prima di procedere alla pulizia dell'unità, arrestarla e scollegare il cavo di alimentazione.
- Spegnerne l'interruttore.
- Il ventilatore gira ad alta velocità all'interno dell'unità e potrebbe causare lesioni.

- Quando viene utilizzata per lunghi periodi, l'unità può accumulare polvere al suo interno, con conseguente riduzione delle prestazioni. Oltre ad effettuare la normale pulizia e manutenzione, si consiglia di ispezionare il gruppo regolarmente. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al personale tecnico autorizzato.
- Per la pulizia del corpo dell'unità, non utilizzare acqua a temperature superiori a 40 °C, detersivi abrasivi o agenti volatili come benzene o diluenti.
- Non esporre il corpo dell'unità a insetticidi liquidi o lacche per capelli.
- Se l'unità non viene utilizzata per più di 1 mese, lasciare asciugare completamente le componenti interne dell'unità prima di riutilizzarla, avviandola in modalità ventilatore per mezza giornata.

### Pulizia del Filtro dell'Aria

- Rimuovere la polvere dai filtri dell'aria con un aspiratore o lavandoli. Una volta lavati, farli asciugare in un'area protetta dalla luce del sole.
- La polvere può essere rimossa dal filtro dell'aria con un aspirapolvere o lavando il filtro in una soluzione di detersivo delicato e acqua calda. Se il filtro viene lavato, farlo asciugare bene in un luogo riparato prima di reinstallarlo.
- Se si accumula polvere sul filtro dell'aria, il flusso di aria risulterà ridotto, l'efficienza di funzionamento diminuirà e aumenterà il rumore.

### Indicatore ripristino filtro (impostazione speciale)


- Può essere utilizzato se impostato correttamente durante l'installazione. Per l'utilizzo di questa funzione, consultare il personale tecnico autorizzato.

- Si illumina quando è necessario pulire i filtri dell'aria.

Avviare l'alimentazione.

Premere il tasto MAINTENANCE (MANUTENZIONE) sull'unità di controllo remota per almeno 2 secondi.

L'indicazione del filtro sparirà.



# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Le istruzioni relative al riscaldamento (\*) sono valide esclusivamente per il "MODELLO RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO" (ciclo inverso).

## ATTENZIONE

In caso di malfunzionamento (ad esempio, odore di bruciato), interrompere immediatamente l'attività dell'apparecchio, spegnere l'interruttore e rivolgersi a personale tecnico autorizzato.  
Il semplice spegnimento dell'interruttore di alimentazione dell'unità non significa che esso sia scollegato completamente dalla fonte di alimentazione. Assicurarsi sempre di aver spento l'interruttore elettrico per garantire che l'alimentazione sia completamente assente.

Prima di chiamare l'assistenza, eseguire i controlli seguenti:

	Descrizione del problema	Spiegazione	Vedere pagina
FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ NORMALE	Il condizionatore non si avvia immediatamente:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Se l'unità si arresta e poi si riavvia immediatamente, il compressore non funzionerà per circa 3 minuti per evitare di danneggiare i fusibili.</li> <li>● Ogniqualvolta l'interruttore viene spento e riacceso, il circuito di protezione si attiva per circa 3 minuti, impedendo il funzionamento dell'unità in questo periodo di tempo.</li> </ul>	—
	Il condizionatore è rumoroso:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Durante il funzionamento o subito dopo l'arresto dell'unità, è possibile udire un rumore di acqua che scorre nei tubi del condizionatore d'aria. Il rumore potrebbe anche essere particolarmente marcato per circa 2-3 minuti dopo l'avvio del condizionatore (rumore prodotto dal flusso di refrigerante).</li> </ul>	—
		<ul style="list-style-type: none"> <li>*● Durante la funzione di riscaldamento, potrebbe avvertirsi di tanto in tanto uno sfrigiolo. Questo suono è prodotto dalla funzione sbrinamento automatico.</li> </ul>	15
	Emette odori:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Il gruppo interno potrebbe emettere degli odori. Sono il prodotto degli odori dell'ambiente (mobili, tabacco, ecc.) penetrati nel condizionatore d'aria.</li> </ul>	—
	Emette nebbia o vapore:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Durante la funzione di raffreddamento o deumidificazione, è possibile che il gruppo interno emetta una leggera nebbiolina. È la conseguenza dell'improvviso raffreddamento dell'aria dell'ambiente prodotto dall'aria emessa dal condizionatore, con conseguente formazione di condensa e vapore.</li> </ul>	—
		<ul style="list-style-type: none"> <li>*● Durante la funzione di riscaldamento, il ventilatore dell'unità esterna potrebbe arrestarsi e potrebbe essere visibile del vapore in uscita dall'unità. Ciò è dovuto alla funzione di sbrinamento automatico.</li> </ul>	15
	Il flusso d'aria è debole o si arresta:	<ul style="list-style-type: none"> <li>*● Quando si avvia la funzione di riscaldamento, la velocità di ventilazione è temporaneamente molto bassa per consentire ai componenti interni di riscaldarsi.</li> <li>*● Durante la funzione di riscaldamento, se la temperatura ambiente aumenta oltre quella impostata sul termostato, il gruppo esterno si arresta e il gruppo interno funziona ad una velocità di ventilazione molto bassa. Se si desidera riscaldare ulteriormente l'ambiente, impostare il termostato su una temperatura più alta.</li> </ul>	—
		<ul style="list-style-type: none"> <li>*● Durante il riscaldamento l'apparecchio si arresta temporaneamente (per un periodo variabile da 4 a 15 minuti) quando viene attivata la modalità di sbrinamento automatico. Durante lo sbrinamento automatico, verranno visualizzati i simboli   sul display del telecomando.</li> </ul>	15
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Il ventilatore potrebbe operare a velocità estremamente bassa durante la funzione di deumidificazione o quando l'unità sta monitorando la temperatura dell'ambiente.</li> </ul>	—
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● In caso di unità multi-tipo, se sono azionate unità multiple con diverse modalità di funzionamento, come illustrato di seguito, le unità attivate successivamente si bloccheranno e verrà mostrata l'icona   sul display del telecomando delle unità interne bloccate. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modalità di riscaldamento e modalità di raffreddamento (o modalità di deumidificazione)</li> <li>• Modalità di riscaldamento e modalità ventilatore</li> </ul> </li> </ul>	17
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Durante il funzionamento in modalità QUIET (SILENZIOSA), il ventilatore gira a velocità molto bassa.</li> </ul>	—
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nel monitoraggio della funzione AUTO, il ventilatore funziona a velocità molto bassa.</li> </ul>	—
		<ul style="list-style-type: none"> <li>*● Durante la funzione di riscaldamento, dall'unità esterna potrebbe fuoriuscire dell'acqua dovuta alla funzione di sbrinamento automatico.</li> </ul>	15
L'indicazione del FILTRO lampeggia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulire il filtro. Successivamente, spegnere l'indicazione del FILTRO.</li> </ul>	12	
 Il display del sensore del termostato sul telecomando lampeggia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Il sensore della temperatura ambiente potrebbe non funzionare correttamente. Rivolgersi al personale tecnico autorizzato.</li> </ul>	—	



## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

	Descrizione del problema	Spiegazione	Vedere pagina
EFFETTUARE UN'ULTERIORE VERIFICA	Il condizionatore non funziona affatto:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Il disgiuntore di circuito è stato spento?</li><li>● Si è verificata un'interruzione di corrente?</li><li>● È bruciato un fusibile o è scattato un disgiuntore di circuito?</li></ul>	—
		<ul style="list-style-type: none"><li>● Il timer funziona?</li></ul>	Da 8 a 11
	Insoddisfacenti prestazioni di raffreddamento (o riscaldamento*):	<ul style="list-style-type: none"><li>● Il filtro dell'aria è sporco?</li><li>● La griglia di aspirazione o la bocca di uscita del condizionatore d'aria sono bloccate?</li><li>● La temperatura ambiente (termostato) è stata impostata correttamente?</li><li>● C'è una finestra o una porta aperta?</li><li>● Durante il raffreddamento, entra la luce del sole da una finestra? (chiudere le tende).</li><li>● Durante il raffreddamento, nel locale sono presenti apparecchi di riscaldamento o computer, oppure vi sono troppe persone?</li></ul>	—
<ul style="list-style-type: none"><li>● Il gruppo è impostato in modalità di funzionamento QUIET (SILENZIOSA)?</li></ul>		—	

Se il problema persiste dopo aver effettuato questi controlli, o si avverte odore di bruciato, interrompere immediatamente il funzionamento, spegnere l'interruttore di alimentazione e consultare il personale tecnico autorizzato.



# CONSIGLI PER IL FUNZIONAMENTO

Le istruzioni relative al riscaldamento (\*) sono valide esclusivamente per il "MODELLO RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO" (ciclo inverso).

## Prestazioni di Riscaldamento\*

- Questo condizionatore d'aria funziona sulla base del principio della pompa di calore, assorbendo il calore dall'aria esterna e trasferendolo nel gruppo interno. Di conseguenza, le prestazioni operative risultano ridotte quando la temperatura dell'aria esterna scende. Se si ritiene che le prestazioni di riscaldamento siano insufficienti, si consiglia di utilizzare questo condizionatore d'aria unitamente ad un altro tipo di apparecchio di riscaldamento.
- I condizionatori con pompa di calore riscaldano gli ambienti facendo circolare l'aria al loro interno; per questo motivo potrebbero essere necessari alcuni minuti per riscaldare l'ambiente dopo l'avvio del condizionatore.

## Quando la temperatura interna e quella esterna sono elevate\*

Se la temperatura interna e quella esterna sono elevate durante l'utilizzo della modalità riscaldamento, il ventilatore dell'unità esterna potrebbe arrestarsi.

## Sbrinamento Automatico controllato da Microcomputer\*

- Quando si utilizza la modalità riscaldamento in presenza di bassa temperatura esterna ed elevato tasso di umidità, è possibile che si formi del ghiaccio sul gruppo esterno, con conseguente riduzione delle prestazioni.

Per evitare questo problema, questa unità è provvista di una funzione di sbrinamento automatico controllato da microcomputer. Durante il ciclo sbrinamento, il ventilatore interno si arresta e appariranno i simboli   sul telecomando. Saranno necessari dai 4 ai 15 minuti circa prima che il condizionatore d'aria si avvii di nuovo.

- Se dopo l'interruzione del funzionamento di riscaldamento si forma gelo sull'unità esterna, quest'ultima avvierà la funzione di Sbrinamento automatico.

In tal caso, l'unità esterna si fermerà automaticamente dopo essere entrata in funzione per alcuni minuti.

## Raffreddamento dell'ambiente

Quando la temperatura esterna scende, i ventilatori dell'unità situata all'esterno possono passare a Velocità bassa, oppure uno dei ventilatori può arrestarsi a intermittenza.

## Telecomandi doppi (opzionale)

Può essere aggiunto un secondo telecomando, fino a un massimo di 2 unità. Entrambi i telecomandi possono comandare il condizionatore. Tuttavia, le funzioni del timer non possono essere utilizzate nell'unità secondaria.

## Controllo di gruppo

1 telecomando può comandare fino a 16 condizionatori d'aria. Tutti i condizionatori funzioneranno con le stesse impostazioni.

**Non è possibile utilizzare il Controllo di gruppo se quest'ultimo è utilizzato dal multi-tipo.**

# CONSIGLI PER IL FUNZIONAMENTO

Le istruzioni relative al riscaldamento (\*) sono valide esclusivamente per il "MODELLO RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO" (ciclo inverso).

## Modalità di funzionamento


### AUTO (nel modello RAFFREDDAMENTO):

- Quando viene selezionato AUTO (commutazione automatica) per la prima volta, il ventilatore gira lentamente per alcuni minuti mentre l'unità interna valuta le condizioni della stanza e seleziona la corretta modalità di funzionamento.

La temperatura ambiente è superiore rispetto a quella stabilita nella relativa impostazione → Modalità raffreddamento o modalità deumidificazione

La temperatura ambiente è simile o inferiore a quella stabilita nella relativa impostazione → Funzione monitoraggio

- Quando l'unità interna ha avvicinato la temperatura ambiente a quella della relativa impostazione, inizia la funzione di monitoraggio. Nella modalità operativa di monitoraggio, il ventilatore funziona a velocità bassa. Se in seguito la temperatura ambiente dovesse cambiare, l'unità interna selezionerà nuovamente la funzione appropriata (raffreddamento) per adattare la temperatura al valore stabilito nella relativa impostazione.
- Se la modalità selezionata automaticamente dall'unità non è quella desiderata, selezionare una delle modalità operative [COOL, DRY, FAN (RAFFREDDAMENTO, DEUMIDIFICAZIONE, VENTILAZIONE)].

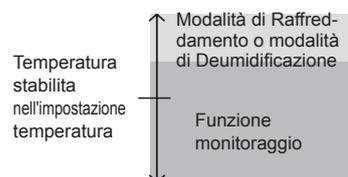

### AUTO [nel modello RISCALDAMENTO e RAFFREDDAMENTO (ciclo inverso)]:


- Se è selezionato AUTO (commutazione automatica), il condizionatore seleziona la modalità operativa appropriata (raffreddamento o riscaldamento) a seconda della temperatura ambiente effettiva.
- Quando viene selezionato AUTO (commutazione automatica) per la prima volta, il ventilatore gira lentamente per alcuni minuti mentre l'unità interna valuta le condizioni della stanza e seleziona la corretta modalità di funzionamento.

La temperatura ambiente è superiore rispetto a quella stabilita nella relativa impostazione → Modalità raffreddamento o modalità deumidificazione

La temperatura ambiente è vicina a quella stabilita nella relativa impostazione → Determinata dalla temperatura esterna

La temperatura ambiente è inferiore rispetto a quella stabilita nella relativa impostazione → Modalità riscaldamento

- Quando il condizionatore ha avvicinato la temperatura ambiente a quella impostata sul termostato, inizia la funzione di monitoraggio. Nella modalità operativa di monitoraggio, il ventilatore funziona a velocità bassa. Se in seguito la temperatura ambiente dovesse cambiare, il condizionatore selezionerà nuovamente la funzione appropriata (riscaldamento, raffreddamento) per adattare la temperatura al valore impostato sul termostato.
- Se la modalità selezionata automaticamente dall'unità non è quella desiderata, selezionare una delle modalità operative [HEAT, COOL, DRY, FAN (RISCALDAMENTO, RAFFREDDAMENTO, DEUMIDIFICAZIONE, VENTILAZIONE)].

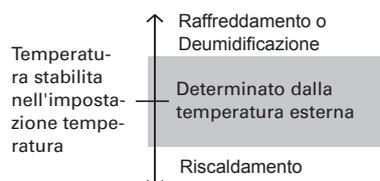

- RISCALDAMENTO\*:**
- Utilizzarlo per il riscaldamento della stanza.
  - Quando si seleziona la modalità riscaldamento, il condizionatore funzionerà ad una velocità di ventilazione molto bassa per circa 3-5 minuti, dopodiché passerà all'impostazione di ventilazione selezionata. Questo lasso di tempo è fornito per consentire all'unità interna di riscaldarsi prima di iniziare a funzionare a pieno regime.
  - Quando la temperatura ambiente è molto bassa, sul gruppo esterno potrebbe formarsi del ghiaccio, riducendone di conseguenza le prestazioni. Per eliminare questo ghiaccio, l'unità avvierà automaticamente di tanto in tanto il ciclo sbrinamento. Durante lo sbrinamento automatico la funzione riscaldamento verrà interrotta.
  - Dopo l'avvio della funzione riscaldamento, l'ambiente impiegherà qualche minuto per riscaldarsi.

- RAFFREDDAMENTO:**
- Utilizzarlo per il raffreddamento della stanza.
- DEUMIDIFICAZIONE:**
- Si utilizza per raffreddare leggermente l'ambiente e deumidificarlo.
  - Non è possibile riscaldare l'ambiente in modalità deumidificazione.
  - In modalità deumidificazione, l'unità funziona a velocità bassa; per regolare l'umidità dell'ambiente, il ventilatore del gruppo interno potrebbe arrestarsi di tanto in tanto. Inoltre, il ventilatore potrebbe funzionare a velocità molto bassa durante il processo di regolazione dell'umidità dell'ambiente.
  - La velocità del ventilatore non può essere modificata manualmente se è stata selezionata la modalità deumidificazione.

- VENTILATORE:**
- Si utilizza per far circolare l'aria nell'ambiente.

#### In modalità riscaldamento:

Impostare il termostato su una temperatura più alta della temperatura ambiente corrente. La modalità riscaldamento non funziona se il termostato è impostato su una temperatura più bassa di quella ambiente.

#### In modalità raffreddamento/deumidificazione:

Impostare il termostato su una temperatura più bassa della temperatura ambiente corrente. Le modalità raffreddamento e deumidificazione non funzionano se il termostato è impostato su una temperatura più alta di quella ambiente (in modalità raffreddamento, funzionerà solo il ventilatore).

#### In modalità ventilazione:

Non è possibile utilizzare l'unità per riscaldare e raffreddare l'ambiente.

# CONSIGLI PER IL FUNZIONAMENTO

Le istruzioni relative all'invertitore (↔) sono valide esclusivamente per il "MODELLO INVERTER".

## AUTO Restart (Riavvio AUTOMATICO)

### In caso di interruzione dell'alimentazione

- Qualora si verifichi un'interruzione di corrente, il condizionatore d'aria si riavverà automaticamente nell'ultima modalità selezionata quando verrà ripristinata l'alimentazione.
- L'utilizzo di altre apparecchiature elettriche (rasoio elettrico, ecc.) o l'utilizzo nelle vicinanze di un trasmettitore radio wireless potrebbero causare malfunzionamenti del condizionatore d'aria. In tal caso, scollegare temporaneamente l'alimentazione, riconnetterla e utilizzare il telecomando per riattivare il funzionamento.

## Condizionatore d'aria multi-tipo

L'unità interna può essere collegata a un'unità esterna multi-tipo. Il condizionatore d'aria multitypo consente a unità interne multiple di essere attivate in diversi punti. Le unità interne possono essere utilizzate contemporaneamente, secondo il rispettivo rendimento.

### Utilizzo contemporaneo di unità multiple

- Quando si utilizza un condizionatore d'aria multi-tipo, le unità multiple interne possono essere azionate contemporaneamente, ma quando 2 o più unità interne dello stesso gruppo vengono azionate contemporaneamente l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento sarà inferiore rispetto al caso in cui viene utilizzata un'unica unità interna. Di conseguenza, quando si desidera utilizzare più di 1 unità interna per il raffreddamento, l'impiego deve essere concentrato di notte o in altri momenti della giornata quando è richiesta una resa inferiore. Allo stesso modo, quando unità multiple vengono utilizzate contemporaneamente per il riscaldamento, se ne consiglia l'utilizzo unitamente ad altri apparecchi di riscaldamento ausiliari, a seconda delle necessità.
- Anche le condizioni del tempo e della temperatura esterna, la struttura dei locali e il numero di persone presenti potrebbero provocare variazioni dell'efficienza operativa. Sugeriamo di provare vari modelli operativi per confermare il livello di riscaldamento e raffreddamento offerto dalle proprie unità e di utilizzare le unità secondo le modalità più adatte allo stile di vita della propria famiglia.
- Nel caso in cui si riscontri che 1 o più unità offrano un basso livello di raffreddamento o riscaldamento durante il funzionamento contemporaneo, si consiglia di interrompere l'azionamento contemporaneo delle unità multiple.
- \*● Il funzionamento non è consentito nelle diverse modalità operative riportate di seguito.
  - Se per l'unità interna viene selezionata una modalità di funzionamento che non può eseguire, verrà visualizzata l'icona  sul display del telecomando e l'unità entrerà in modalità standby.
  - Modalità riscaldamento e modalità raffreddamento (o modalità deumidificazione)
  - Modalità riscaldamento e modalità ventilazione
  - \*● Il funzionamento è consentito nelle diverse modalità operative riportate di seguito.
    - Modalità di raffreddamento e modalità di deumidificazione
    - Modalità di raffreddamento e modalità ventilatore
    - Modalità secco e modalità ventilatore
  - \*● La modalità operativa (modalità riscaldamento o raffreddamento [deumidificazione]) del gruppo esterno sarà determinata dalla modalità operativa del gruppo interno avviato per primo. Se l'unità interna è stata avviata in modalità ventilazione, la modalità operativa dell'unità esterna non sarà determinata. Ad esempio, se l'unità interna (A) è stata azionata in modalità ventilatore e successivamente è stata attivata l'unità interna (B) in modalità riscaldamento, l'unità interna (A) inizierà a funzionare temporaneamente in modalità ventilatore ma quando l'unità interna (B) avrà iniziato a funzionare in modalità riscaldamento, verrà visualizzata l'icona  sul display del telecomando dell'unità (A) che passerà alla modalità standby. L'unità interna (B) continuerà a funzionare in modalità riscaldamento.

## Simultaneo gruppi multipli di condizionatori

Questa unità interna può essere collegata anche a un gruppo multiplo simultaneo che consente il funzionamento contemporaneo di un massimo di 3 unità collegando l'unità esterna mediante l'utilizzo di un tubo di separazione (doppio o triplo).

**Nota:** I tubi di separazione di tipo per collegamento variano a seconda del modello.

Nel collegamento multigruppo simultaneo, tutte le unità interne funzionano contemporaneamente come condizionatori d'aria controllati da un'unità specificata come unità di controllo principale.

Per questa caratteristica unica del collegamento multigruppo simultaneo, alcune funzioni controllate dall'unità definita come unità di controllo secondaria saranno limitate.

## Avvisi

- \*● Durante l'utilizzo in modalità riscaldamento, il gruppo esterno avvierà di tanto in tanto l'operazione di sbrinamento per brevi periodi. Durante lo sbrinamento, se l'utente imposta nuovamente l'unità interna sul riscaldamento, la modalità sbrinamento continuerà a funzionare e il riscaldamento si avvierà al completamento dello sbrinamento; per tale motivo trascorreranno alcuni minuti prima che venga emesso calore.
- \*● Durante l'utilizzo in modalità riscaldamento, la parte superiore dell'unità interna potrebbe riscaldarsi; ciò è dovuto al fatto che il refrigerante viene fatto circolare attraverso l'unità interna anche quando questa è ferma; non si tratta quindi di un malfunzionamento.



## AUTO-DIAGNOSI

Se viene visualizzato "Er" sull'indicazione della temperatura, è necessario procedere a un controllo del sistema di aria condizionata. Rivolgersi al personale tecnico autorizzato.

