

# OPERATION MANUAL



## MODEL:

- \* Write down the model name.  
(Refer to the rating label.)
- \* Bitte schreiben Sie den Modellnamen auf.  
(Siehe Typenschild)
- \* Veuillez écrire le nom du modèle.  
(Consultez l'étiquette des spécifications.)
- \* Anote el nombre de modelo.  
(Consulte la etiqueta de calificación).
- \* Annotare il nome del modello.  
(Fare riferimento all'etichetta delle specifiche).
- \* Καταγράψτε το όνομα μοντέλου.  
(Ανατρέξτε στην ετικέτα τεχνικών στοιχείων.)
- \* Registe o nome de modelo.  
(Consulte a etiqueta de classificação.)
- \* Запишите название модели.  
(См. на паспортной табличке.)
- \* Lütfen model adını not ediniz.  
(Derece etiketine bakınız.)

OPERATION MANUAL  
AIR CONDITIONER (Wall Mounted type)  
Before using this product, read these instructions thoroughly  
and keep this manual for future reference.

BEDIENUNGSANLEITUNG  
KLIMAANLAGE (Wandmontierter Typ)  
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie diese  
Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese  
Anleitung für späteres Nachschlagen auf.

MODE D'EMPLOI  
CLIMATISEUR (Type à montage mural)  
Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ces  
instructions. Conservez ce manuel pour référence future.

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO  
ACONDICIONADOR DE AIRE (Tipo montado en pared)  
Antes de utilizar el producto, lea estas instrucciones detenida-  
mente y conserve este manual para consultarlo en el futuro.

MANUALE DI ISTRUZIONI  
CONDIZIONATORE D'ARIA (Tipo montato a parete)  
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente  
le presenti istruzioni e conservare il manuale per poterlo  
consultare il futuro.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (Επιτοίχιος τύπος)  
Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις  
παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να  
μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον.

MANUAL DE FUNCIONAMENTO  
AR CONDICIONADO (Tipo mural)  
Antes de utilizar este produto, leia atentamente estas instruções  
e guarde este manual para referência futura.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА (Настенного типа)  
Перед эксплуатацией устройства внимательно  
ознакомьтесь с данным руководством и сохраняйте его для  
использования в будущем.

KULLANIM KILAVUZU  
KLİMA (Duvara Monte tip)  
Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun  
ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın.

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Ελληνικά

Português

Русский

Türkçe



PART No. 9387602296-01

## Contenido

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD .....	1
2. PREPARACIÓN.....	2
3. NOMBRE DE LAS PIEZAS .....	3
3.1. Unidad interior .....	3
3.2. Mando a distancia .....	3
3.3. Inserción de las pilas.....	5
4. FUNCIONAMIENTO BÁSICO .....	5
5. AJUSTE DEL FLUJO DE AIRE .....	5
5.1. Ajuste de la velocidad del ventilador .....	5
5.2. Ajuste de la dirección del flujo de aire.....	5
6. FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR .....	6
6.1. Temporizador semanal .....	6
6.2. Temporizador de Encendido u Temporizador de Apagado .....	7
6.3. Temporizador de programa .....	7
6.4. Temporizador de reposo .....	7
7. FUNCIONES DE AHORRO DE ENERGÍA.....	7
7.1. Funcionamiento económico .....	7
7.2. Sensor de presencia para ahorrar energía.....	7
7.3. Control del ventilador para ahorrar energía.....	8
8. OTROS MODOS DE FUNCIONAMIENTO .....	8
8.1. Operación de alta potencia .....	8
8.2. Funcionamiento silencioso de la unidad exterior.....	8
8.3. Funcionamiento con Calefacción a 10 °C .....	8
9. AJUSTES DURANTE LA INSTALACIÓN .....	9
9.1. Configuración del código personalizado del mando a distancia .....	9
10. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO .....	9
11. INFORMACIÓN GENERAL.....	11
12. PIEZAS OPCIONALES .....	11
12.1. Mando a distancia con cable.....	11
12.2. Control LAN inalámbrico .....	11
12.3. Acondicionador de aire de tipo multi-split .....	13
13. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....	14

## 1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar lesiones o daños materiales, lea atentamente esta sección antes de utilizar el producto y tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad. El funcionamiento incorrecto debido al incumplimiento de las instrucciones puede provocar daños, la gravedad de los cuales se clasifica como sigue:



### ADVERTENCIA

Esta señal advierte de peligro de muerte o lesiones graves.



### ATENCIÓN

Esta marca advierte sobre el peligro de lesiones personales o daños materiales.



Esta señal denota una acción PROHIBIDA.



Esta señal denota una acción OBLIGATORIA.

Explicación de los símbolos que figuran en la unidad interior y exterior.



### ADVERTENCIA

Este símbolo indica que el producto contiene un refrigerante inflamable. En caso de fuga y exposición del refrigerante a una fuente de ignición externa, existe el riesgo de que se produzca un incendio.



### ATENCIÓN

Este símbolo indica que el manual de instrucciones se debe leer detenidamente.



### ATENCIÓN

Este símbolo indica que solo un técnico de mantenimiento debe manejar este equipo con referencia al manual de instalación.



### ATENCIÓN

Este símbolo indica que dispone de información, como el manual de instrucciones o el manual de instalación.



## ADVERTENCIA



- Este producto debe instalarse, operarse y almacenarse en una habitación con una superficie de más de X m<sup>2</sup>.

Cantidad de carga de refrigerante M (kg)	Superficie mínima X (m <sup>2</sup> )
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	11,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26

(IEC 60335-2-40)

- Este producto contiene piezas que no pueden ser reparadas por el usuario. Consulte siempre personal de servicio autorizado para la reparación, instalación y reubicación de este producto. Una manipulación o instalación incorrectas provocarán fugas, descargas eléctricas o un incendio.
- En el caso de que se produzca un funcionamiento incorrecto como, por ejemplo, olor a quemado, detenga el funcionamiento del acondicionador de aire de forma inmediata y desconecte la alimentación apagando el disyuntor eléctrico o desconectando el enchufe de alimentación. A continuación, consulte personal de servicio autorizado.
- Tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación. Si está dañado, debe ser reemplazado únicamente por el personal de servicio autorizado para evitar un peligro.
- En el caso de que se produzca una fuga de refrigerante, asegúrese de mantenerla alejada del fuego o cualquier inflamable y póngase en contacto con el personal de servicio autorizado.
- En el caso de que se produzca una tormenta o se observen signos de posibles relámpagos, apague el acondicionador de aire desde el mando a distancia y evite tocar el producto o la fuente de alimentación para evitar cualquier peligro eléctrico.
- Este producto debe almacenarse en una habitación sin fuentes de ignición que funcionen continuamente (por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de gas en funcionamiento o un calentador eléctrico en funcionamiento).
- Este producto debe almacenarse en una zona bien ventilada.
- Tenga en cuenta que los refrigerantes no deben emitir olores.
- Este producto debe almacenarse para evitar daños mecánicos.
- Es obligatorio desechar el producto debidamente, de conformidad con las normativas nacionales o regionales.
- Durante el transporte o la reubicación de la unidad interior, las tuberías deben cubrirse con el soporte de gancho de pared para su protección. No mueva este producto sujetando los tubos de la unidad interior. (La tensión aplicada a las juntas de la tubería puede causar que el gas inflamable se escape durante el funcionamiento).

## ADVERTENCIA

- Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (niños incluidos) con alguna discapacidad física, sensorial o mental, ni por personas sin experiencia o conocimientos técnicos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso de este producto por parte de una persona responsable de su seguridad. Vigile a los niños y asegúrese de que no juegan con este producto.
- Deshágase del material de embalaje de forma segura. Rompa y deshágase de las bolsas de plástico del embalaje para impedir que los niños jueguen con ellas. Existe peligro de asfixia si los niños juegan con las bolsas de plástico originales.
- No instale la unidad en un área llena de aceite mineral, como una fábrica o un área que contenga una gran cantidad de aceite o vapor salpicado, como una cocina.
- No inicie o detenga el funcionamiento de este producto conectando o desconectando el enchufe o el disyuntor de circuito.
- No utilice gases inflamables cerca del producto.
- No se exponga al flujo directo del aire de refrigeración durante muchas horas.
- No introduzca los dedos ni inserte objetos en el orificio de salida, en el puerto de salida ni en el puerto de entrada.
- No utilice el aparato con las manos mojadas.
- No utilice otros medios para acelerar el proceso de descongelación o para limpiar este producto que no sean los recomendados por el fabricante.
- No perforar ni quemar.

## ATENCIÓN

- Durante el uso, proporcione ventilación de forma ocasional.
- Utilice siempre el producto con los filtros de aire instalados.
- Compruebe que los equipos electrónicos están a una distancia mínima de 1 metro (40 pulg.) de este producto.
- Desconecte el suministro eléctrico cuando no se utiliza el producto durante un largo periodo de tiempo.
- Después de un largo periodo de uso, compruebe la instalación de la unidad interior para evitar que el producto se caiga.
- La dirección del caudal de aire y la temperatura de la sala deben considerarse detenidamente cuando este producto se utilice en un espacio en el que haya bebés, niños, personas mayores o enfermos.
- Mantenga los alrededores de la unidad exterior limpios y ordenados, y no coloque artículos a su alrededor. Cualquier objeto que bloquee o entre por los puertos de salida puede causar un mal funcionamiento del producto.
- No dirija el aire a chimeneas ni a aparatos de calefacción.
- No bloquee ni cubra la rejilla de entrada ni el orificio de salida.
- No ejerza una presión excesiva en las aletas del radiador.
- No se suba en el producto ni coloque objetos encima o colgados del mismo.
- No coloque otros productos eléctricos u objetos domésticos bajo este producto. La condensación que gotea del producto puede mojarlos y provocar daños en la propiedad o un funcionamiento incorrecto.
- No exponga este producto al agua directamente.
- No utilice este producto para conservar comida, plantas, animales, equipos de precisión, obras de arte u otros objetos. Puede ocasionar un deterioro en la calidad de dichos objetos.
- No exponga animales o plantas al flujo directo de aire.
- No beba el agua de drenaje del acondicionador de aire.
- No tire del cable de alimentación.

## ATENCIÓN

- Para evitar lesiones durante la instalación o el mantenimiento de la unidad, no toque las aletas de aluminio del intercambiador de calor incorporado en este producto.
- No se coloque sobre una escalera inestable cuando haga funcionar o limpie este producto. Podría volcarse y provocar lesiones.

Este producto contiene gases de invernadero fluorinados.

## 2. PREPARACIÓN

### ADVERTENCIA


- Evite que los bebés y los niños ingieran accidentalmente las pilas.

### ATENCIÓN


- Si el líquido que sale de la batería entra en contacto con la piel, los ojos o la boca, enjuáguese inmediatamente con abundante agua y consulte con un médico.
- Las baterías agotadas deben retirarse inmediatamente y desecharse de acuerdo con las leyes y regulaciones locales de su región.
- No intente recargar las pilas secas.
- No utilice baterías secas que se hayan recargado.

### Accesorios de la unidad interior

Compruebe que los siguientes accesorios estén incluidos.



Mando a distancia




Soporte del mando a distancia




Tornillos roscadores



Baterías



Filtros de purificación de aire




Soportes para los filtros de purificación de aire

### Instalación del soporte del mando a distancia



1

Tornillos

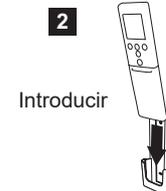

2

Introducir



3

Deslizar hacia arriba

### 3. NOMBRE DE LAS PIEZAS

#### ⚠ ATENCIÓN

❗ Para una transmisión adecuada entre el mando a distancia y la unidad interior, mantenga alejado el receptor de señal de los siguientes elementos:


- Luz solar directa u otra luces intensas
- Televisión de pantalla plana

Es posible que la señal no se transmita correctamente en habitaciones con luces fluorescentes instantáneas como, por ejemplo, las de tipo inversor. En tal caso, consulte en el establecimiento en el que adquirió el producto.

#### 3.1. Unidad interior

📶 : La instrucción está relacionada con el control LAN inalámbrico (opcional).

Para el funcionamiento Manual Automático y restablecimiento del indicador del filtro (Consulte la página 15).

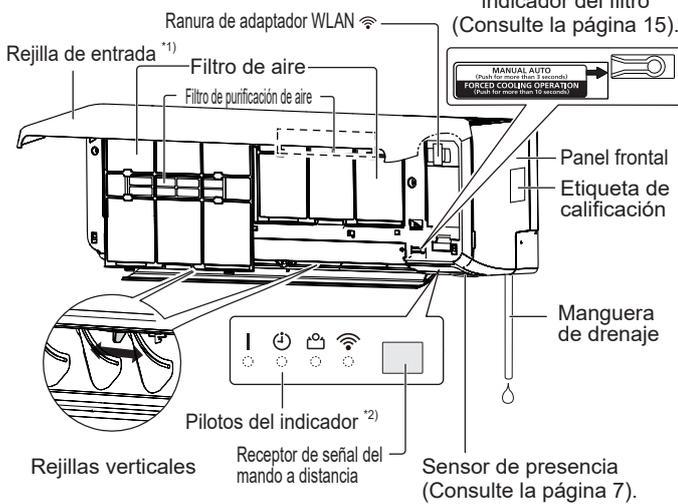

\*1) Antes de poner en marcha la unidad, compruebe que la rejilla de entrada esté completamente cerrada. Si la rejilla no estuviera completamente cerrada, podría afectar al correcto funcionamiento o al rendimiento del producto.

\*2) Los pilotos del indicador de encienden en las siguientes condiciones.

	Nombre	Color	Funcionamiento o estado
	Funcionamiento	Verde	Funcionamiento normal
🕒	Temporizador	Naranja	Funcionamiento del temporizador
🏠	Económico	Verde	Funcionamiento económico Funcionamiento con calefacción a 10 °C
📶	WLAN	Naranja	El control de la LAN inalámbrica está activo. 📶

#### 3.2. Mando a distancia

Cuando se utilice el mando a distancia opcional, el aspecto y el procedimiento de funcionamiento podrían diferir.

Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones de cada mando a distancia.

✳ : El ajuste debe realizarse mientras se visualiza la pantalla de ajuste de cada función.

⏸ : El botón solo se puede controlar cuando el acondicionador de aire está funcionando.

📶 : La instrucción está relacionada con el control LAN inalámbrico (optativo).

#### Transmisor de señal

Apunte al receptor de señal de la unidad interior.

- El rango de funcionamiento es de aproximadamente 7 m.
- Aparecerá [▲] cuando se transmite la señal.
- La unidad interior emitirá un sonido cuando reciba la señal correctamente. Si no se emite un sonido, pulse el botón de nuevo.

#### Pantalla del mando a distancia

En esta sección se muestran todos los posibles indicadores para facilitar su descripción. En el funcionamiento real, la pantalla está vinculada al funcionamiento de los botones y solo muestra los indicadores necesarios para cada ajuste.

#### Para el funcionamiento básico ... Consulte la página 5.



Enciende o apaga el funcionamiento del acondicionador de aire.

**MODE**

Cambia el modo de funcionamiento.



**TEMP.**



Ajusta la temperatura de ajuste.



#### Para el funcionamiento con calefacción a 10 °C ... Consulte la página 8.



Activa el funcionamiento con calefacción a 10 °C.

#### Para el funcionamiento con ahorro de energía ..... Consulte la página 7.



Activa o desactiva el funcionamiento económico.



Activa o desactiva el programa de ahorro de energía que utiliza el sensor de presencia.

#### Para el funcionamiento silencioso de la unidad exterior ... Consulte la página 8.



Activa o desactiva el funcionamiento silencioso de la unidad exterior.

No pulse este botón cuando se utilice de forma normal. Inicia el funcionamiento de prueba (solo para personal de servicio autorizado).

**NOTA:** Si el funcionamiento de prueba se inicia de forma accidental, pulse 🔄 para abandonar el funcionamiento de prueba.

## ⚠️ ATENCIÓN

- ❗ Para evitar fallos de funcionamiento o daños en el mando a distancia:
  - Coloque el mando a distancia en un lugar donde no quede expuesto a la luz solar directa o a un calor excesivo.
  - Retire las baterías si el producto no se va a utilizar durante un período prolongado de tiempo.
- Los obstáculos como las cortinas o una pared entre el mando a distancia y la unidad interior pueden impedir que la señal de transmisión sea la adecuada.
- ⊘ No golpee el mando a distancia.
- Impida que entre agua en el mando a distancia.

### Para el funcionamiento de alta potencia ... Consulte la página 8.

**POWERFUL** Activa o desactiva el funcionamiento de alta potencia. |

### Para el ajuste del flujo de aire ... Consulte la página 5.

**FAN** Controla la velocidad del ventilador. \*|

**SWING** Activa el funcionamiento de vaivén automático. \*|

**SET** Controla la dirección arriba/abajo del flujo de aire. |

### Para el funcionamiento del temporizador ... Consulte la página 6.

**WEEKLY** Activa o desactiva el temporizador Semanal.

**ON/OFF** Activa o desactiva el temporizador de Encendido, el temporizador de Apagado y el temporizador de Programa.

**SLEEP** Activa o desactiva el temporizador de Reposo.

**TIMER SETTING** Inicia el ajuste del temporizador.

Envía el ajuste del temporizador o el reloj a la unidad interior. \*

**SEND** Manteniéndolo pulsado, entra en el modo de ajuste de la LAN inalámbrica. (Consulte la página 11.) |

**NEXT** Remite el ajuste del temporizador o el reloj al siguiente paso.

Retorna el ajuste del temporizador o el reloj al paso anterior.

**BACK ON/OFF** Manteniéndolo pulsado, activa o desactiva el control de la LAN inalámbrica. (Consulte la página 13.) |

**SELECT** Ajusta el valor de la configuración del temporizador y del reloj.

**CLOCK ADJUST** Inicia el ajuste del reloj.


### Después de cambiar las baterías

**RESET** Pulse este botón tal y como se muestra en la siguiente figura. Utilice la punta de un bolígrafo u otro objeto pequeño.



### 3.3. Inserción de las pilas

Tipo de pila: R03/LR03/AAA x 2

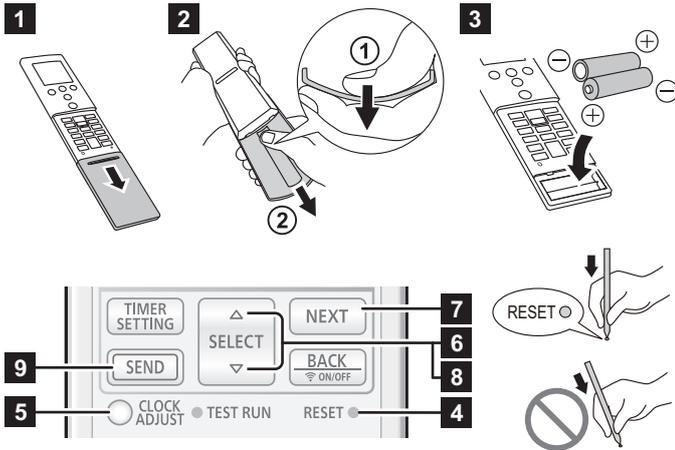

- 1** Tire de la tapa en la dirección indicada por la flecha y ábrala, hasta que quede encajada.
- 2** Retire la tapa.
  - ① Gire el mando a distancia, presione la parte posterior de la tapa y retire los ganchos curvando la cubierta.
  - ② Tire en la dirección indicada por la flecha, mientras mantiene la cubierta curvada.
- 3** Coloque las pilas, tal y como se muestra en la figura de arriba.
- 4** Pulse este botón, tal y como se muestra en la figura de arriba. Utilice la punta de un bolígrafo u cualquier otro objeto pequeño.
- 5** Pulse **CLOCK ADJUST** para iniciar el ajuste del reloj.
- 6** Pulse **SELECT** ( $\Delta \nabla$ ) para definir el día de la semana (de lunes a domingo).
 

\* Al pulsar **TEMP.** ( $\odot \ominus$ ), el indicador de hora puede cambiarse de 12 horas a 24 horas.
- 7** Pulse **NEXT** para continuar.
- 8** Pulse **SELECT** ( $\Delta \nabla$ ) para configurar el reloj. Pulse los botones para cambiar el reloj en intervalos de un minuto. Mantenga pulsados los botones para cambiar el reloj en intervalos de 10 minutos.
- 9** Pulse **SEND** para finalizar el ajuste. Sitúese cerca de la unidad interior. Si pulsa el botón estando alejado de la unidad, es posible que no se envíen los ajustes.
- 10** Instale y cierre la cubierta.

#### NOTAS:

- Utilice únicamente el tipo de pilas especificado.
- No mezcle distintos tipos de pilas o pilas nuevas y antiguas juntas.
- Con un uso normal, las pilas pueden utilizarse durante un año.
- Si el rango del control remoto se acorta notablemente, cambie las baterías y pulse **RESET** tal y como aparece en la figura de arriba.

## 4. FUNCIONAMIENTO BÁSICO

### 3 pasos para iniciar el funcionamiento

- 1.** Pulse **(ON/OFF)** para iniciar o detener el funcionamiento.
- 2.** Pulse **MODE** para seleccionar el modo de funcionamiento. El modo de funcionamiento cambia de la siguiente forma.
 

<b>AUTO</b>	<b>COOL</b>	<b>DRY</b>	<b>FAN</b>	<b>HEAT</b>
(Auto)	(Refrigeración)	(Seco)	(Ventilador)	(Calefacción)
- 3.** Pulse **TEMP.** ( $\odot \ominus$ ) para ajustar la temperatura deseada. La temperatura cambia en incrementos de 0,5 °C.

#### Rango de ajuste de la temperatura

Automático/Refrigeración/Seco	18,0 a 30,0 °C
Calefacción	16,0 a 30,0 °C

#### NOTAS:

- En el modo de refrigeración, es posible que el ventilador de la unidad interior se detenga de vez en cuando para realizar el control del mismo y para la función de ahorro de energía que activa el funcionamiento de ahorro de alimentación deteniendo la rotación del ventilador de la unidad interior cuando la unidad exterior está detenida. En la configuración inicial, esta función está activada. Para desactivar la función, consulte "7.3. Control del ventilador para ahorrar energía".
- En modo Refrigeración o Seco, la temperatura debe ser inferior a la temperatura existente en la habitación.
- En modo Calefacción,
  - ajuste la temperatura más alta que la temperatura existente en la habitación.
  - al inicio del funcionamiento, el ventilador de la unidad interior gira a una velocidad muy baja durante 3 a 5 minutos.
  - la operación de descongelación automática anula el funcionamiento de la calefacción cuando sea necesario.
- En el modo ventilador, el control de temperatura no está disponible.

### Cambio de la unidad de temperatura

- 1.** Pulse **(ON/OFF)** hasta que aparezca el reloj.
- 2.** Mantenga pulsado **TEMP.** ( $\odot \ominus$ ) durante más de 5 segundos. Aparecerá la unidad de temperatura actual. (Ajustes de fábrica: °C)
- 3.** Pulse **TEMP.** ( $\odot \ominus$ ) para cambiar la unidad de temperatura. (°C  $\leftrightarrow$  °F)
- 4.** Pulse **(ON/OFF)** para completar el ajuste. Si no pulsa el botón durante 30 segundos, se establecerá la unidad de temperatura visualizada.

## 5. AJUSTE DEL FLUJO DE AIRE

### 5.1. Ajuste de la velocidad del ventilador

- ☞ Pulse **FAN** para controlar la velocidad del ventilador. La velocidad del ventilador cambia de la siguiente forma.



Al seleccionar **AUTO**, la velocidad del ventilador depende de las condiciones de funcionamiento.

Para incrementar el efecto de purificación del aire, ajuste la velocidad del ventilador en Alta.

### 5.2. Ajuste de la dirección del flujo de aire

Para obtener más información sobre los rangos del flujo de aire, consulte "Rango de la dirección del flujo de aire".

#### Ajuste de la dirección arriba/abajo del flujo de aire

- ☞ Pulse **SET** para ajustar la dirección arriba/abajo del flujo de aire.

#### Ajuste de la dirección izquierda/derecha del flujo de aire

### ⚠ ATENCIÓN

- ❗ Antes de ajustar la dirección izquierda/derecha del flujo de aire, asegúrese de que la rejilla horizontal se haya detenido por completo.

- ☞ Ajuste manualmente los dos pomos de las rejillas verticales.


## Ajuste del funcionamiento de vaivén

Pulse **[SWING]** para iniciar/detener el funcionamiento de vaivén.

**NOTA:** El funcionamiento de vaivén puede detenerse temporalmente cuando el ventilador de la unidad interior gira a una velocidad muy baja o se está deteniendo.

## Rango de la dirección del flujo de aire

Dirección arriba/abajo del flujo de aire

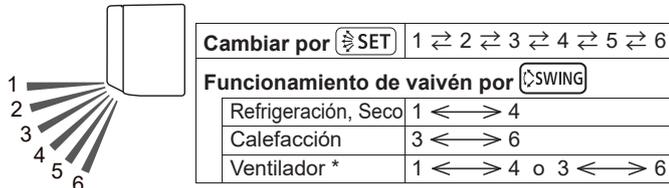

\* El rango del funcionamiento de vaivén depende de la dirección de flujo de aire establecida antes del funcionamiento de vaivén.

### NOTAS:

- No ajuste la rejilla con la mano.
- En el modo Automático o Calefacción, la dirección del flujo de aire permanece en la posición 1 durante un tiempo desde el inicio de la operación.
- En el modo Refrigeración o Seco, se recomienda la posición 1-3 para evitar que las gotas de condensación dañen su propiedad. Si la posición 4-6 se mantiene durante 30 minutos o más en estos modos, la dirección del flujo de aire cambia a la posición 3 automáticamente.
- Al usar la aplicación móvil (es necesario el control LAN inalámbrico opcional), el flujo de aire arriba/abajo se puede seleccionar entre 4 posiciones.

## 6. FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR

**NOTA:** Cuando el indicador **[⏰]** de la unidad interior parpadea, ajuste de nuevo el reloj y el temporizador. Este parpadeo indica que el reloj interno falla debido a una interrupción del suministro eléctrico. (Consulte la página 11).

### Procedimiento de ajuste del temporizador

Antes de ajustar el temporizador, ponga en hora el reloj. (Consulte "3.3. Inserción de las pilas").

- Pulse **[TIMER SETTING]**.  
⏰WEEKLY parpadeará en la pantalla del mando a distancia.
- Pulse **[SELECT]** (△▽) para seleccionar la operación del temporizador. La operación del temporizador cambiará como se indica a continuación:

⏰WEEKLY	Temporizador semanal	Permite establecer hasta 4 ajustes diarios por semana en los programas de funcionamiento.
⏰ON/OFF [ON]	Temporizador de Encendido	Inicia el funcionamiento a la hora deseada.
⏰ON/OFF [OFF]	Temporizador de Apagado	Detiene el funcionamiento a la hora deseada.
⏰ON/OFF [ON/OFF]	Temporizador de programa	Funciona como una combinación del temporizador de Encendido y el temporizador de Apagado.
⏰SLEEP	Temporizador de reposo	Permite dormir cómodamente regulando el funcionamiento del acondicionador de aire de forma gradual.


- Pulse **[NEXT]**.
  - Defina el funcionamiento de cada temporizador.  
Para obtener información detallada, consulte las instrucciones que figuran a continuación para el ajuste de cada temporizador.
  - Pulse **[SEND]** para completar el ajuste del temporizador. Sitúese cerca de la unidad interior.
- Para cancelar el ajuste del temporizador durante el procedimiento, pulse **[TIMER SETTING]** de nuevo.

## 6.1. Temporizador semanal

### Detalles de ajuste

- Seleccione el temporizador Semanal en el paso 2 del "Procedimiento de ajuste del temporizador".
- Pulse **[SELECT]** (△▽) para seleccionar el número de programa y el día de la semana.  
El número de programa (1~4) y el día de la semana seleccionados parpadearán.

MO	Lunes
TU	Martes
WE	Miércoles
TH	Jueves
FR	Viernes
SA	Sábado
SU	Domingo

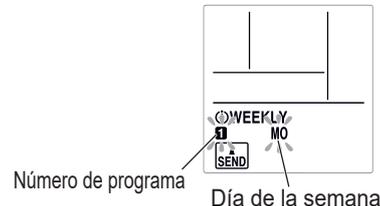

- Pulse **[NEXT]**.
- Pulse **[SELECT]** (△▽) para seleccionar la operación del temporizador.



- Pulse **[NEXT]**.  
\* Cuando seleccione "Sin temporizador" en el paso 4, la pantalla de ajuste regresará al paso 1.
- Pulse **[SELECT]** (△▽) para ajustar la hora de encendido o la hora de apagado.
- Pulse **[NEXT]**.  
\* Cuando seleccione "Temporizador de Apagado" en el paso 4, la pantalla de ajuste regresará al paso 1.
- Pulse **[SELECT]** (△▽) para ajustar la temperatura.

### Rango de ajuste de la temperatura

Modo Auto,	18,0-30,0 °C
Refrigeración	* Incluso si configura a 10,0, 16,0-17,5 °C, el acondicionador de aire funcionará a 18,0 °C.
o Seco:	
Modo calefacción:	10,0 o 16,0-30,0 °C

- Pulse **[NEXT]**.  
La pantalla de ajuste regresará al paso 1.
- Pulse **[SEND]** para completar el ajuste. Sitúese cerca de la unidad interior.

**NOTA:** El indicador **[⏰]** de la unidad interior no se encenderá aunque se haya completado el ajuste.

- Si desea regresar al paso anterior, pulse **[BACK ON/OFF]**.
- Para comprobar el programa, utilice **[SELECT]** (△▽) para examinar los ajustes del temporizador Semanal en el paso 1. Para finalizar la comprobación, pulse **[TIMER SETTING]**.
- Para desactivar el temporizador Semanal, pulse **⏰WEEKLY** mientras se esté mostrando **⏰WEEKLY** en la pantalla del mando a distancia. El indicador desaparecerá.

### NOTAS:

- Los modos de funcionamiento serán aquellos que se estaban utilizando la última vez que se detuvo el funcionamiento, por lo que no es posible establecer de forma automática el tipo de funcionamiento Refrigeración → Calefacción → Refrigeración → Calefacción.
- Si se ajustan el temporizador de encendido y el temporizador de apagado a la vez, el temporizador de encendido se activará.
- Si los dos temporizadores de encendido se ajustan a la vez, el acondicionador de aire funcionará en el orden del número de programa.
- No es posible utilizar el temporizador semanal y los otros temporizadores de forma simultánea. Si utiliza el temporizador de Encendido/Apagado, el temporizador de Programa o el temporizador de Reposo mientras el temporizador Semanal está activado, este quedará desactivado. En este caso, active el temporizador semanal una vez completado el otro temporizador.
- Si el mando a distancia con cable (opcional) está conectado, esta función estará restringida.

## ■ Ejemplos de temporizador Semanal

### Ejemplo 1

	7:00	9:00	11:00	17:00	23:00
Lunes a Viernes	Programa 1 Encendido 26 °C Despertar	Programa 2 Apagado Salir para trabajar		Programa 3 Encendido 28 °C Regresar a casa	Programa 4 Apagado Ir a dormir
Sábado	(Sin ajustes de temporizador)				
Domingo	Programa 1 Apagado (Encendido)	Programa 2 Apagado (Encendido)	Programa 3 Apagado (Encendido)	Programa 4 Apagado (Encendido)	

Ejemplo 2: Puede especificar los ajustes de temperatura utilizando el temporizador de Encendido en el temporizador Semanal.

7:00	9:00	17:00	23:00
Programa 1 Encendido 28 °C	Programa 2 Encendido 26 °C	Programa 3 Encendido 27 °C	Programa 4 Encendido 28 °C

## 6.2. Temporizador de Encendido u Temporizador de Apagado

1. Seleccione el temporizador de Encendido o el temporizador de Apagado en el paso 2 del "Procedimiento de ajuste del temporizador".
2. Pulse **SELECT** (△▽) para ajustar la hora de encendido o la hora de apagado. Al pulsar el botón: La hora aumentará o disminuirá en intervalos de +5/-5 minutos. Mantener pulsado el botón: La hora aumentará o disminuirá en intervalos de +10/-10 minutos.
  - Para desactivar el temporizador Encendido/Apagado, pulse **ON/OFF** mientras se visualiza **ON/OFF** en la pantalla del mando a distancia. El indicador desaparecerá.

## 6.3. Temporizador de programa

1. Ajuste el temporizador Encendido y el temporizador Apagado. (Consulte "6.2. Temporizador de Encendido u Temporizador de Apagado").
2. Seleccione el temporizador de Programa en el paso 2 del "Procedimiento de ajuste del temporizador".

Funciona primero el temporizador cuya hora de ajuste es más aproximada a la hora actual. El orden del funcionamiento del temporizador se visualiza de la siguiente forma:


Temporizador	Indicador en la pantalla del mando a distancia
Temporizador Encendido→Apagado	<b>ON▷OFF</b>
Temporizador Apagado→Encendido	<b>ON◀OFF</b>

**NOTA:** Solo se puede configurar el temporizador de programa con un intervalo de 24 horas.

## 6.4. Temporizador de reposo


1. Seleccione el temporizador de Reposo en el paso 2 del "Procedimiento de ajuste del temporizador".
2. Pulse **SELECT** (△▽) para ajustar la hora hasta que se detenga el funcionamiento.

Cada vez que pulse el botón, la hora cambiará como se indica a continuación:



- Para desactivar el temporizador de reposo, pulse **SLEEP** mientras no se visualiza **SLEEP** en la pantalla del mando a distancia. El indicador desaparecerá.

Durante el funcionamiento del temporizador de reposo, la temperatura de ajuste cambia como la siguiente figura.

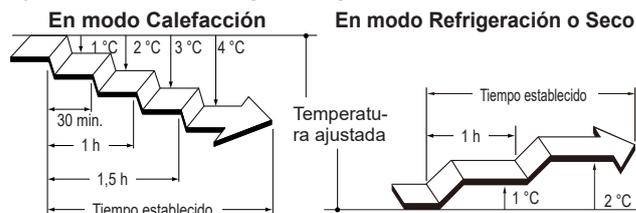

Una vez transcurrida la hora configurada, el acondicionador de aire se apaga.

## 7. FUNCIONES DE AHORRO DE ENERGÍA

### 7.1. Funcionamiento económico

Ahorra más electricidad que otros modos de funcionamiento al cambiar la temperatura de ajuste a una configuración moderada.

☞ Pulse **ECONOMY** para activar/desactivar el funcionamiento económico.

El indicador [ ] de la unidad interior se encenderá.

Modo de funcionamiento	Temperatura de la habitación
Refrigeración/Seco	Unos cuantos grados más que la temperatura de ajuste
Calefacción	Unos cuantos grados menos que la temperatura de ajuste

#### NOTAS:

- En el modo Refrigeración, Calefacción y Seco, el rendimiento máximo es aproximadamente el 70% del funcionamiento normal del acondicionador de aire.
- Este modo de funcionamiento no se puede realizar cuando la temperatura se supervisa en el modo Automático.

### 7.2. Sensor de presencia para ahorrar energía

#### ⚠ ADVERTENCIA

- No utilice dicha función cuando la sala esté ocupada únicamente por niños, bebés, personas mayores o enfermas.

#### ⚠ ATENCIÓN

- No utilice esta función en salas para servidores u otros lugares en las que no haya presencia de personas.
- No coloque objetos de gran tamaño cerca del sensor de presencia. Mantenga también las unidades de calefacción fuera del área de detección del sensor.

Cuando la sala esté vacía, el acondicionador de aire funcionará de forma moderada para evitar el consumo innecesario de electricidad. (Esta función está activada de forma predeterminada).

☞ Para modificar el ajuste, pulse **SENSOR**.

Mientras el programa de ahorro de energía esté activado, **ENERGY SAVING** permanecerá encendido en la pantalla del mando a distancia.

#### NOTAS:

- Las siguientes operaciones anularán el programa de ahorro de energía.
  - Operación del temporizador de Reposo
  - Funcionamiento con calefacción a 10 °C
- El programa de ahorro de energía puede no funcionar cuando la temperatura de la sala es muy distinta de la temperatura consignada como, por ejemplo, inmediatamente después de iniciar el funcionamiento.

## ■ Detalles del programa de ahorro de energía


El sensor de presencia de la unidad interior detecta el movimiento de personas.

Si no hay nadie en la sala durante aproximadamente 20 minutos, la temperatura se ajustará de forma moderada.

Cuando alguien acceda a la sala, el acondicionador de aire regresará a los ajustes originales.

Modo de funcionamiento	Temperatura de la habitación (Cuando la sala esté vacía)
Refrigeración/ Seco	Superior a la temperatura consignada (Máx. +2 °C)
Calefacción	Inferior a la temperatura consignada (Máx. -4 °C)
Auto (automático)	Dependiendo del modo de funcionamiento (Refrigeración/Calefacción/Seco).

### Rango de detección del sensor de presencia

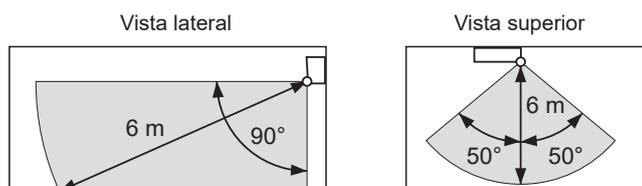

**NOTA:** Dado que el sensor de presencia detecta la luz infrarroja emitida por las personas, la detección podría ser incorrecta en las siguientes situaciones.

### Situaciones en las que el sensor puede no detectar la presencia de una persona en la sala:

- Cuando la temperatura de la sala sea elevada y la diferencia con la temperatura del cuerpo de la persona sea pequeña. (Como, por ejemplo, cuando la temperatura es de 30 °C o superior en verano).
- Cuando alguien presente en la sala no se mueva durante un periodo de tiempo prolongado.
- Cuando alguien esté escondido detrás de un sofá, un mueble, un cristal o similar.
- Cuando alguien lleve prendas extremadamente gruesas y esté de espaldas al sensor.


### Situaciones en las que el sensor puede detectar la presencia de una persona en la sala, incluso cuando la sala está vacía

- Cuando un perro o un gato se estén moviendo por la sala.
- Cuando el viento mueva cortinas o plantas.
- Cuando estén en funcionamiento unidades de calefacción, humidificadores o aparatos eléctricos como, por ejemplo, ventiladores eléctricos oscilantes.

## 7.3. Control del ventilador para ahorrar energía

En el funcionamiento de refrigeración, cuando la temperatura de la sala alcanza la temperatura establecida, el ventilador de la unidad interior funciona de forma intermitente para ahorrar energía. (Esta función está activada de forma predeterminada).

Para cambiar el ajuste, siga los siguientes pasos;

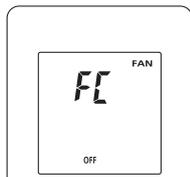

1. Pulse **[ON]** hasta que solo aparezca el reloj en la pantalla del mando a distancia.
2. Mantenga pulsado **[FAN]** durante más de 5 segundos. Se visualiza el estado de control del ventilador (**[FAN]**) actual.
3. Pulse **[TEMP]** (**[ON]**) para alternar entre activado (**[ON]**) o desactivado (**[OFF]**).
4. Pulse **[ON]** para enviar el ajuste de la unidad interior. El visualizador volverá a la pantalla original.

**NOTA:** Si no pulsa botón alguno durante 30 segundos después de **[FAN]** visualizar, **[FAN]** se apagará. En este caso, repita el ajuste desde el paso 2.

## 8. OTROS MODOS DE FUNCIONAMIENTO

### 8.1. Operación de alta potencia

En el funcionamiento de alta potencia, el acondicionador de aire funcionará a su máxima potencia y un potente flujo de aire enfriará o calentará rápidamente la habitación.

**NOTA:** En las conexiones multi-split, esta función no puede utilizarse.

- ☞ Pulse **[POWERFUL]** para activar/desactivar el funcionamiento de alta potencia. Al activarse, la unidad interior emitirá 2 cortos pitidos. Al desactivarse, la unidad interior emitirá 1 cortos pitidos.

La operación de alta potencia se apaga automáticamente en las siguientes situaciones:

- El funcionamiento de alta potencia se ejecuta durante un cierto periodo de tiempo y la temperatura ambiente alcanza la temperatura establecida en el modo de refrigeración, seco o calefacción.
- 20 minutos después de que la operación de alta potencia haya comenzado.

#### NOTAS:

- La dirección del flujo de aire y la velocidad del ventilador se controlan automáticamente.
- La operación de alta potencia no se puede utilizar al mismo tiempo que el funcionamiento Económico.
- El funcionamiento de Alta potencia anula las siguientes operaciones. Si se definen los siguientes funcionamientos, se iniciarán una vez que haya finalizado el funcionamiento de Alta potencia.
  - Funcionamiento silencioso de la unidad exterior
  - Programa de ahorro de energía
- Si el mando a distancia con cable (opcional) está conectado, esta función estará restringida.

### 8.2. Funcionamiento silencioso de la unidad exterior

El funcionamiento silencioso de la unidad exterior reduce el ruido de la unidad exterior. Durante este funcionamiento, disminuye el número de rotaciones del compresor y el ventilador de la unidad exterior gira lentamente.

**NOTA:** En las conexiones multi-split, esta función no puede utilizarse.

- ☞ Pulse **[OUTDOOR UNIT LOW NOISE]** para activar o desactivar el funcionamiento silencioso de la unidad exterior.

Mientras el funcionamiento silencioso de la unidad exterior esté activado, se mostrará **[LOW NOISE]** en el mando a distancia.

El ajuste se mantendrá incluso cuando se apague el acondicionador de aire.

#### NOTAS:

- Esta operación no podrá realizarse de forma simultánea con el modo Ventilador, el modo Seco ni el funcionamiento de Alta potencia.
- Si el mando a distancia con cable (opcional) está conectado, esta función estará restringida.

### 8.3. Funcionamiento con Calefacción a 10 °C

El funcionamiento con calefacción a 10 °C mantiene la temperatura de la habitación a 10 °C con el fin de evitar que la temperatura de la sala descienda excesivamente.

- ☞ Pulse **[10°C HEAT]** para activar el funcionamiento con calefacción a 10 °C. La unidad interior emitirá 1 sonido breve y el indicador **[HEAT]** de la unidad interior se encenderá.

- ☞ Pulse **[ON]** para apagar el acondicionador de aire. El **[HEAT]** indicador se apagará.

#### NOTAS:

- Durante el modo de funcionamiento con calefacción a 10 °C, solo **[SET]** es válido.
- Cuando la temperatura de la habitación es suficientemente elevada, este modo de funcionamiento no se ejecutará.
- Si el mando a distancia con cable (opcional) está conectado, esta función estará restringida.

## 9. AJUSTES DURANTE LA INSTALACIÓN

### 9.1. Configuración del código personalizado del mando a distancia


Al configurar el código personalizado de la unidad interior y el mando a distancia, puede especificar el acondicionador de aire que controla el mando a distancia.

Cuando haya dos o más acondicionadores de aire en la habitación y desee utilizarlos por separado, configure el código personalizado (4 selecciones posibles).

**NOTA:** Si los códigos personalizados son diferentes entre la unidad interior y el mando a distancia, la unidad interior no puede recibir una señal del mando a distancia.

#### Cómo configurar el código personalizado del mando a distancia

1. Pulse **(ON/OFF)** hasta que solo aparezca el reloj en la pantalla del mando a distancia.
2. Mantenga pulsado **(MODE)** durante más de 5 segundos.  
Se visualizará el código personalizado actual (inicialmente establecido en A).
3. Pulse **(TEMP)** (**↻**) para cambiar el código personalizado entre A (**A**) ↔ B (**B**) ↔ C (**C/E**) ↔ D (**D**).  
\* Haga corresponder el código personalizado con el código personalizado del acondicionador de aire.
4. Pulse **(MODE)** de nuevo.  
El código personalizado quedará configurado.  
El visualizador regresará a la pantalla del reloj.

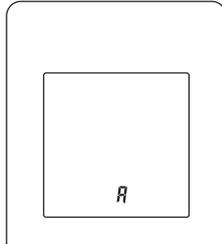


- Para cambiar el código personalizado del acondicionador de aire, póngase en contacto con personal de servicio autorizado (inicialmente establecido en A).
- Si no pulsa botón alguno durante 30 segundos después de visualizar el código personalizado, la pantalla vuelve a la pantalla del reloj. En este caso, repita el ajuste desde el paso 2.
- Dependiendo del mando a distancia, el código personalizado puede volver a A al cambiar las baterías. En este caso, reinicie el código personalizado cuando sea necesario. Si desconoce el código personalizado del acondicionador de aire, pruebe cada uno de los códigos hasta que encuentre el código que haga funcionar el acondicionador de aire.

## 10. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

### ⚠ ATENCIÓN

- Antes de limpiar el producto, asegúrese de apagarlo y desconectar la alimentación.
  - Antes de poner en marcha la unidad, compruebe que la rejilla de entrada esté completamente cerrada. Si no estuviera completamente cerrada, podría afectar al correcto funcionamiento o al rendimiento del acondicionador de aire.
  - Si la limpieza del filtro implica un trabajo en altura, consulte con personal de servicio técnico autorizado.
- ⊘
- No toque las aletas de aluminio del intercambiador de calor incorporado en la unidad interior; de lo contrario, podría sufrir heridas durante la instalación de la unidad.
  - No exponga la unidad interior a insecticidas líquidos ni sprays para el pelo.
  - No se coloque sobre superficies resbaladizas, irregulares o inestables cuando realice las tareas de mantenimiento de la unidad.

Filtros de purificación de aire  
(Filtro de catequinas de manzana, filtro desodorizante de iones)

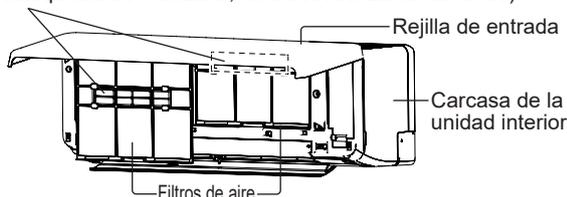

La frecuencia de la limpieza es la que se muestra en la siguiente tabla.

Qué hacer		Frecuencia
Carcasa de la unidad interior	Limpieza	Al notar
Filtro de aire	Limpieza	Cada 2 semanas
Filtro de catequinas de manzana (UTR-FA16)	Sustitución	Cada 3 meses
(Blanco)		
Filtro desodorizante de iones (UTR-FA16-2)	Limpieza	Cada 3 meses
(Azul claro)	Sustitución	Cada 3 años

\* Los filtros de purificación de aire se venden por separado. Cuando deban sustituirse, póngase en contacto con el establecimiento de compra.

### Limpieza de la carcasa de la unidad interior


#### NOTAS:

- No utilice agua a una temperatura superior a 40 °C.
- No utilice un limpiador abrasivo, solventes volátiles como el benceno o disolventes.

1. Limpie suavemente la carcasa de la unidad interior con un paño suave humedecido con agua tibia.
2. Limpie suavemente la carcasa de la unidad interior con un paño seco y suave.


### Limpieza del filtro de aire

1. Abra la rejilla de entrada hasta que oiga un chasquido.

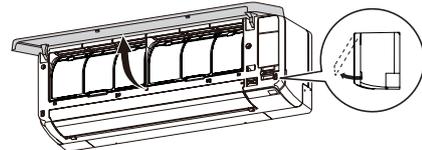


2. Retire los filtros de aire.  
Levante la manilla del filtro de aire, desconecte las dos lengüetas inferiores y extrágalas.

Asa del filtro de aire

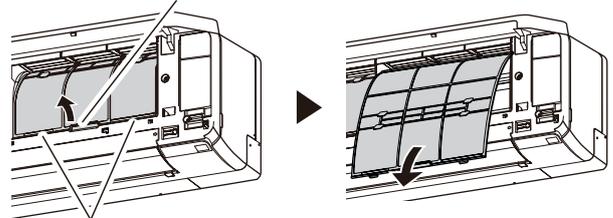

Pestañas (2 posiciones)


3. Retire el polvo de cualquiera de las siguientes formas.
  - Limpieza con aspiradora.
  - Lavado con detergente suave y agua tibia. Después del lavado, seque bien los filtros de aire a la sombra.
4. Sustituya los filtros de aire.  
Alinee los lados del filtro de aire con el panel y empujelo completamente. Compruebe que las dos pestañas inferiores vuelvan a sus orificios en la unidad interior correctamente.
5. Cierre la rejilla de entrada.  
Presione en los 4 puntos de la rejilla de entrada para cerrarla completamente.

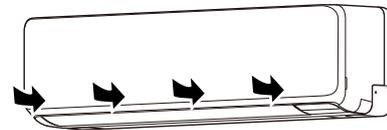

**NOTA:** Si se acumula suciedad en el filtro de aire, se reducirá el flujo de aire, disminuirá la eficiencia operativa y aumentará el ruido.

## Limpeza del filtro desodorizante de iones y sustitución del filtro de catequinas de manzana

1. Retire los filtros de aire. Consulte los pasos 1 ~ 2 de "Limpeza del filtro de aire".
2. Retire los filtros de purificación de aire del su soporte.

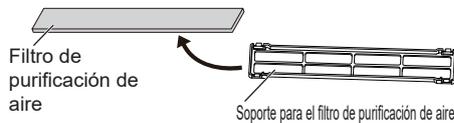


3. Empape el filtro desodorizante de iones con agua caliente a alta presión, hasta que la superficie de los filtros quede cubierta con agua.
4. Lave el filtro desodorizante de iones con un detergente neutro diluido. No lo rasque ni lo frote, dado que el efecto desodorizante podría disminuir.
5. Enjuague el filtro desodorizante de iones bajo el chorro de agua corriente.
6. Deje secar el filtro desodorizante de iones a la sombra.
7. Coloque los filtros limpios o nuevos en los soportes para filtros de purificación de aire.

**NOTA:** Utilice el filtro de catequinas de manzana tan pronto como sea posible tras haber abierto el paquete. El efecto de purificación del aire disminuye cuando los filtros se dejan en un paquete abierto.

8. Coloque los soportes del filtro de purificación de aire en los filtros de aire.

Encaje los 4 ganchos de la parte posterior del soporte del filtro de purificación de aire con el pasador situado en ambos extremos del filtro de aire.

Pasador (4 posiciones en la parte posterior)

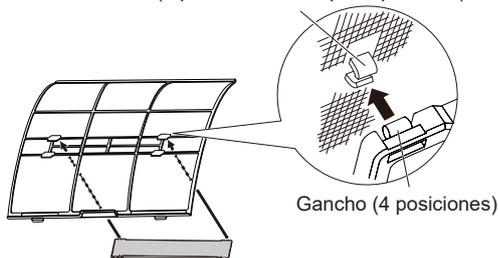

**NOTA:** El filtro de purificación de aire no debe sobresalir del soporte.

9. Vuelva a colocar los filtros de aire y cierre la rejilla de entrada. Consulte los pasos 4 ~ 5 de "Limpeza del filtro de aire".


## Sustitución del filtro desodorizante de iones

1. Retire los filtros de aire. Consulte los pasos 1 ~ 2 de "Limpeza del filtro de aire".
2. Retire el filtro desodorizante de iones del soporte del filtro de purificación de aire.
3. Coloque el nuevo filtro desodorizante de iones.

## Cómo extraer e instalar la rejilla de entrada


### Extracción de la rejilla de entrada

1. Abra la rejilla de entrada hasta que oiga un chasquido.
2. Tire de los ejes de montaje, manteniendo la rejilla de entrada en posición horizontal.

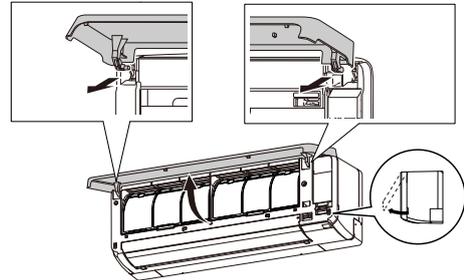

### Instalación de la rejilla de entrada

1. Mientras sujeta la rejilla de entrada de forma horizontal, ajuste los ejes de montaje izquierdo y derecho en los cojinetes de la parte superior del panel frontal. Inserte el eje hasta que encaje para enganchar cada eje correctamente.
2. Cierre la rejilla de entrada.
3. Presione en los 4 puntos de la rejilla de entrada para cerrarla completamente.

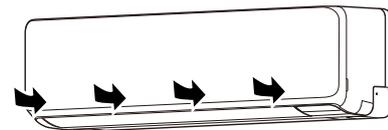

## Tras un período de tiempo prolongado sin usar la unidad

Si la unidad interior no se ha puesto en marcha durante 1 mes o más, utilice el modo de funcionamiento de ventilador durante medio día para secar completamente las piezas internas antes de usar el modo de funcionamiento normal.

## Inspección adicional

Después de un largo período de uso, el polvo acumulado dentro de la unidad interior puede reducir el rendimiento del producto aunque haya seguido las instrucciones de mantenimiento de la unidad.

En ese caso, se recomienda la inspección del producto.

Para más información, consulte con el personal de servicio autorizado.

## Restablecimiento del Indicador del Filtro (Ajuste Especial)

Esta función se puede utilizar si se configura correctamente durante la instalación. Consulte con el personal de servicio autorizado para utilizar esta función.

☞ Limpie el filtro de aire cuando la luz indicadora muestre lo siguiente:

Luz indicadora	Patrón de parpadeo
	Parpadea 3 veces a intervalos de 21 segundos

De limpiar, reinicie el indicador de filtro pulsando en la unidad interior durante 2 segundos o menos.

## 11. INFORMACIÓN GENERAL

### Rendimiento de la calefacción

Este acondicionador de aire funciona sobre el principio de la bomba de calor, absorbiendo el calor del aire exterior y transfiriendo el calor a la unidad interior. Como resultado, el rendimiento de funcionamiento se verá reducido cuando la temperatura del aire exterior descienda.

Si considera que el rendimiento de la calefacción es insuficiente, le recomendamos que utilice este acondicionador de aire junto a otros tipos de aparatos de calefacción.

### Funcionamiento de descongelación automática

Cuando la temperatura exterior es muy baja y el nivel de humedad muy alto, es posible que se forme escarcha en la unidad exterior durante el funcionamiento de calefacción. Esto podría reducir el rendimiento del funcionamiento del producto.

Para brindar protección contra la escarcha, este acondicionador de aire dispone de una función de descongelación automática.

Si se forma escarcha, el acondicionador de aire se detiene temporalmente y se pone en funcionamiento el circuito de descongelación brevemente (Máx. 15 minutos).

El indicador [I] de la unidad interior parpadea durante esta operación.

Si se forma escarcha en la unidad exterior después del funcionamiento de calefacción, la unidad exterior se detendrá automáticamente tras unos pocos minutos de funcionamiento. A continuación, comenzará el funcionamiento de descongelación automática.

### Función de reinicio automático

En caso de interrupción en el suministro eléctrico, como un apagón, el acondicionador de aire se detiene. Pero se pone en marcha automáticamente y continúa en el funcionamiento anterior cuando se reanuda el suministro eléctrico.

Si se produce una interrupción del suministro eléctrico después de que se haya ajustado el temporizador, se restablecerá la cuenta atrás del temporizador.

Una vez que se reanude el suministro eléctrico, el indicador [☺] de la unidad interior parpadea para notificar que se ha producido un fallo en el temporizador. En este caso, resetee el reloj y la configuración del temporizador.

### Fallos de funcionamiento ocasionados por otros dispositivos eléctricos

El empleo de otros dispositivos eléctricos como, por ejemplo, una máquina de afeitar eléctrica, o el uso de un transmisor de radio inalámbrico cerca del acondicionador de aire puede provocar un fallo en el funcionamiento.

Si se produjera un fallo en el funcionamiento, desconecte una vez el disyuntor de circuito. Vuelva a conectarlo y reanude el funcionamiento con el mando a distancia.

### Temperatura de la unidad interior y rango de humedad

Los rangos permisibles de temperatura y humedad son los siguientes:

Temperatura interior	Refrigeración/ Seco	[°C]	18 a 32
	Calefacción	[°C]	16 a 30
Humedad interior		[%]	80 o menos *1)

\* 1) Si el acondicionador de aire se usa continuamente durante muchas horas, el agua puede condensarse en la superficie y gotear.

- Si la unidad funciona bajo las condiciones excepto el rango de temperatura permitido, el funcionamiento del acondicionador de aire puede detenerse debido a que el circuito de protección automática funciona.
- Dependiendo de las condiciones de operación, el intercambiador de calor puede congelarse, causando fugas de agua u otro mal funcionamiento (en el modo Refrigeración o Seco).

### Otra información

- No use el acondicionador de aire para ningún otro propósito que no sea refrigeración/seco de la habitación, calefacción de la habitación o ventilador.
- Para conocer los rangos permisibles de temperatura y humedad para la unidad exterior, consulte el manual de instalación de la unidad exterior.

## 12. PIEZAS OPCIONALES

### 12.1. Mando a distancia con cable

Se puede utilizar el mando a distancia con cable opcional.

**Puede utilizar tanto el mando a distancia inalámbrico como el mando a distancia con cable de forma conjunta.**

Sin embargo, algunas funciones del mando a distancia inalámbrico pueden quedar restringidas. Si intenta ajustar funciones restringidas, se oirá un pitido y los indicadores [I], [☺], [☺] y [☺] de la unidad interior parpadearán.

<Funciones restringidas para el mando a distancia inalámbrico>

Cuando se utilice conjuntamente con el mando a distancia con cable (2 hilos)

- Operación del temporizador de Semanal
- Operación de alta potencia
- Funcionamiento silencioso de la unidad exterior
- Funcionamiento con Calefacción a 10 °C

**Puede utilizar el mando a distancia con cable y el control LAN inalámbrico (opcional).**

Sin embargo, algunas operaciones de la aplicación móvil estarán restringidas.

#### Múltiples mandos a distancia

Se pueden conectar dos mandos a distancia con cable a un acondicionador de aire.

Cualquiera de los mandos a distancia puede controlar el acondicionador de aire.

Sin embargo, las funciones del temporizador no pueden ser utilizadas por la unidad secundaria.

#### Control en grupo

Un mando a distancia puede controlar hasta 16 acondicionadores de aire. Todos los acondicionadores de aire funcionarán con la misma configuración.


#### NOTAS:

- No olvide desactivar el programa de ahorro de energía (sensor de presencia) del mando a distancia inalámbrico cuando utilice el control de grupo. De lo contrario, no podrá hacer funcionar el acondicionador de aire mediante dicho mando a distancia inalámbrico.
- No se pueden utilizar el control de grupo y el control LAN inalámbrico juntos.

### 12.2. Control LAN inalámbrico

Para utilizar el control LAN inalámbrico, es necesario el adaptador WLAN y la aplicación móvil.

Para saber cómo manejar la aplicación móvil, consulte su manual de instrucciones. Anote el SSID y el código PIN en la tabla siguiente.

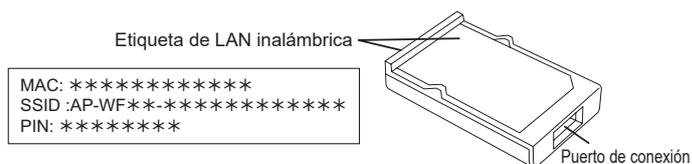

#### Información del adaptador WLAN

SSID	
PIN	

Google Play es una marca comercial registrada de Google LLC.

App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y en otros países.

### Ajustes para usar el control LAN inalámbrico

#### Paso 1. Instalación del software de la aplicación

1. Abra "Google Play" o "App Store" según el tipo de teléfono inteligente o de tableta que posea.
2. Busque "FGLair".
3. Instale el software de la aplicación (aplicación móvil) siguiendo las instrucciones en su pantalla.

## Paso 2. Registro del usuario


1. Abra la aplicación móvil instalada.
2. Registre el usuario (con un teléfono inteligente o con una tableta) siguiendo las instrucciones en la sección para la creación de una cuenta de la aplicación móvil.

## Paso 3. Instalación del adaptador WLAN


### ⚠ ATENCIÓN

- Cerciñese de apagar el suministro eléctrico del acondicionador de aire cuando lo instale o lo desinstale para evitar posibles descargas eléctricas.
- No introduzca los dedos ni palos, etc., en la parte de la conexión de este producto ni en la ranura de conexión de la unidad interna. De otro modo, podría producirse una descarga eléctrica o algún daño al producto.
- No pise sobre una plataforma inestable cuando instale o retire este producto para evitar cualquier tipo de lesiones.


1. Cerciñese de apagar el acondicionador de aire y de desconectar todos los suministros eléctricos.
2. Abra la rejilla de entrada.

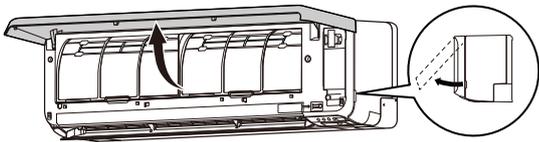

3. Abra la cubierta del adaptador WLAN hasta oír un chasquido.

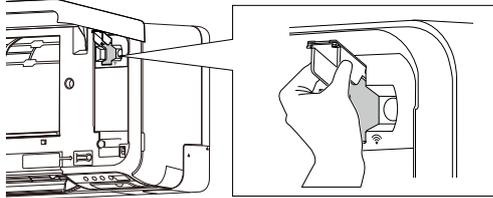

4. Enchufe el adaptador WLAN en la ranura de conexión de la unidad interior en la dirección que se muestra en la figura.

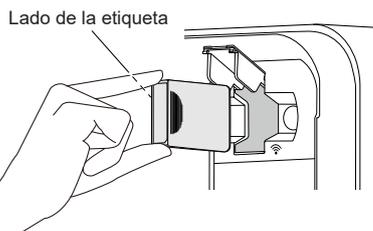

5. Cierre la cubierta del adaptador WLAN y la rejilla de entrada.

## Paso 4. Registro del acondicionador de aire (sintonización del adaptador WLAN)

### NOTAS:

- Antes de comenzar con estos ajustes, vuelva a conectar el suministro eléctrico del acondicionador de aire y espere durante 60 segundos o más.
- Compruebe que el smartphone o la tablet PC estén conectados al punto de acceso que va a conectar al acondicionador de aire. El ajuste no funcionará si no está conectado al mismo punto de acceso.
- Para controlar 2 o más acondicionadores de aire con el mismo smartphone o tablet PC, repita la configuración del modo seleccionado.

- ☞ Registre el acondicionador de aire siguiendo las instrucciones de la aplicación móvil.

Este manual de instrucciones describe únicamente el procedimiento de ajuste del mando a distancia.

Cuando el registro esté completo, se encenderá el indicador [ ] en la unidad interior.

### Para referencia

#### <Conexión manual>

Procedimiento de ajustes del mando a distancia

**NOTA:** Si no pulsa ningún botón del mando a distancia durante 60 segundos, la pantalla del mando a distancia volverá a la pantalla original.

1. Pulse el mando a distancia solo hasta que se visualice el reloj en la pantalla del mando a distancia.
2. Mantenga pulsado en el mando a distancia durante más de 5 segundos.

se visualizará en la pantalla del mando a distancia.



3. Pulse .
4. Seleccione utilizando ().

5. Pulse .
- La unidad interior entra en el modo Conexión manual y el indicador [ ] de la unidad interior parpadeará.



**NOTA:** Si tras varios minutos no se completó el registro, el modo Conexión manual se cancelará y el indicador [ ] se apagará.

En este caso, repita los ajustes del mando a distancia.


#### <Conexión fácil>

Procedimiento de ajustes del mando a distancia

**NOTA:** Si no pulsa ningún botón del mando a distancia durante 60 segundos, la pantalla del mando a distancia volverá a la pantalla original.

1. Pulse el mando a distancia solo hasta que se visualice el reloj en la pantalla del mando a distancia.
2. Mantenga pulsado en el mando a distancia durante más de 5 segundos.

se visualizará en la pantalla del mando a distancia.

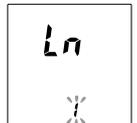

3. Pulse .
4. Seleccione utilizando ().

5. Pulse .
- La unidad interior entra en el modo Conexión fácil y el indicador [ ] de la unidad interior parpadeará (encendido/apagado = 1 s/1 s).



Cuando el adaptador WLAN encuentre un punto de acceso WLAN accesible, el parpadeo se ralentizará (encendido/apagado = 2 s/0,5 s).


**NOTA:** Si tras varios minutos no se completó la conexión al punto de acceso, el modo Conexión fácil se cancelará y el indicador [ ] se apagará.

En este caso, repita los ajustes del mando a distancia.

## Desactivación temporal de LAN inalámbrica

**NOTA:** Si no pulsa ningún botón del mando a distancia durante 60 segundos, la pantalla del mando a distancia volverá a la pantalla original.


1. Pulse  el mando a distancia solo hasta que se visualice el reloj en la pantalla del mando a distancia.

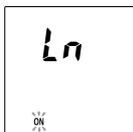

2. Mantenga pulsado  en el mando a distancia durante más de 5 segundos.

 se visualizará en la pantalla del mando a distancia.

3. Seleccione **OFF** utilizando  . \*

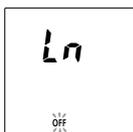

4. Pulse  .

El indicador [  ] de la unidad interior se apagará.

\* Si desea activar otra vez la LAN inalámbrica, seleccione **ON** en el paso 2.

## Inicialización (restablecimiento)

Inicialice (restablezca) este producto en las siguientes situaciones:

- Cambio del punto de acceso
- Al desechar este producto
- Al transferir este producto a un tercero


### Anulación del registro del acondicionador de aire

Anule el registro del acondicionador de aire usando la aplicación móvil. (Consulte el manual de instrucciones de la aplicación móvil para más detalles).

### Inicialización del adaptador WLAN

**NOTA:** Si no pulsa ningún botón del mando a distancia durante 60 segundos, la pantalla del mando a distancia volverá a la pantalla original.


1. Pulse  el mando a distancia solo hasta que se visualice el reloj en la pantalla del mando a distancia.

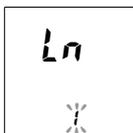

2. Mantenga pulsado  en el mando a distancia durante más de 5 segundos.


 se visualizará en la pantalla del mando a distancia.

3. Seleccione  utilizando  .

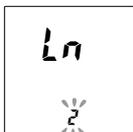

4. Pulse  .

 parpadeará en la pantalla del mando a distancia.

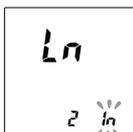

5. Pulse  .

El indicador [  ] de la unidad interior se apagará después de parpadear rápidamente.

### En caso de continuar su uso

Si usted o un tercero desea continuar usando el producto, siga las instrucciones en "Registro del acondicionador de aire (sintonización del adaptador WLAN)" para conectarlo a un punto de acceso diferente.

**NOTA:** El ajuste de la LAN inalámbrica no es posible si el dueño anterior no canceló el registro o no inicializó este producto. En este caso, póngase en contacto con su personal de servicio autorizado.

## 12.3. Acondicionador de aire de tipo multi-split

Esta unidad interior se puede conectar a una unidad exterior de tipo multi-split. El acondicionador de aire de tipo multi-split permite el funcionamiento de múltiples unidades interiores en múltiples ubicaciones. Las unidades interiores pueden funcionar simultáneamente, según su potencia respectiva.

### Uso simultáneo de múltiples unidades

• Cuando se utiliza un acondicionador de aire de tipo multi-split, las múltiples unidades interiores se pueden hacer funcionar simultáneamente, pero cuando 2 o más unidades interiores del mismo grupo funcionen simultáneamente, la eficiencia de la calefacción y la refrigeración será inferior a cuando se utilice una sola unidad interior. De la misma forma, si desea utilizar más de 1 unidad interior al mismo tiempo para refrigerar, el uso debería concentrarse por la noche y en otros momentos en que se requiera una salida inferior. Igualmente, al utilizar simultáneamente múltiples unidades para la calefacción, se recomienda utilizarlas junto con otros calefactores auxiliares, cuando sea necesario.

• Las condiciones de temperatura ambiental y exterior, la estructura de las salas y el número de personas presentes también pueden conllevar diferencias en la eficacia del funcionamiento. Se recomienda probar varios patrones de funcionamiento para poder determinar el nivel de la salida de calefacción y refrigeración que proporcionan las unidades, y utilizarlas de la forma que mejor se adapte al estilo de vida de su familia.

• Si descubre que 1 o más unidades produce un bajo nivel de refrigeración o calefacción durante el funcionamiento simultáneo, le recomendamos que detenga el funcionamiento simultáneo de las unidades múltiples.

• No es posible el funcionamiento en los distintos modos operativos siguientes.

Si la unidad interior recibe instrucciones para entrar en un modo de funcionamiento que no puede ejecutar, el indicador [  ] de la unidad interior parpadeará (1 segundo encendido y 1 segundo apagado) y la unidad entrará en el modo en espera.

Modo de calefacción y modo de refrigeración (o modo seco)

Modo de calefacción y modo de ventilador

• Es posible el funcionamiento en los distintos modos operativos siguientes.

Modo de refrigeración y modo seco

Modo de refrigeración y modo de ventilador

Modo seco y modo de ventilador

• El modo de funcionamiento [modo de calefacción o modo de refrigeración (seco)] de la unidad exterior está determinado por el modo de funcionamiento de la unidad interior utilizada en primer lugar. Si la unidad interior se inició en el modo de ventilador, el modo de funcionamiento de la unidad exterior no se determinará.

Por ejemplo, si la unidad interior (A) se inició en el modo de ventilador y, a continuación, la unidad interior (B) se hizo funcionar en el modo de calefacción, la unidad interior (A) iniciaría temporalmente el funcionamiento en el modo de ventilador, pero cuando la unidad interior (B) empiece a funcionar en el modo de calefacción, el indicador [  ] de la unidad interior (A) empezaría a parpadear (1 segundo encendido y 1 segundo apagado) y entraría en el modo en espera. La unidad interior (B) continuaría funcionando en el modo de calefacción.

## 13. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS



### ADVERTENCIA



En caso de que se produzcan los siguientes eventos, detenga inmediatamente el funcionamiento del aire acondicionado y desconecte el suministro de alimentación mediante el disyuntor eléctrico o desconectando la alimentación. A continuación, consulte con el distribuidor o el personal de servicio autorizado.

Mientras la unidad está conectada a la alimentación, no está aislada de la alimentación incluso aunque la unidad esté apagada.

- La unidad huele a quemado o sale humo
- La unidad presenta fugas de agua

#### No funciona.

- ¿Se ha producido una interrupción del suministro eléctrico? En este caso, la unidad se reinicia automáticamente después de reanudar la alimentación. (Consulte la **página 11**).
- ¿El disyuntor de circuito está apagado? ⇒ Encienda el disyuntor de circuito.
- ¿Se ha fundido un fusible o se ha disparado el disyuntor de circuito? ⇒ Cambie el fusible o reinicie el disyuntor de circuito.
- ¿Está funcionando el temporizador? ⇒ Para comprobar o desactivar el ajuste del temporizador, consulte la **página 6**.

#### Rendimiento de refrigeración o calefacción insuficiente.

- ¿Funciona la unidad bajo las condiciones excepto el rango de temperatura permisible? En este caso, el acondicionador de aire puede detenerse debido a que el circuito de protección automática funciona.
- ¿Está sucio el filtro de aire? ⇒ Limpie el filtro de aire. (Consulte la **página 9**).
- ¿Está bloqueado el puerto de salida o la rejilla de entrada de la unidad interior? ⇒ Retire las obstrucciones.
- ¿Se ha ajustado adecuadamente la temperatura de la habitación? ⇒ Para cambiar el ajuste de temperatura, consulte la **página 5**.
- ¿Se ha dejado abierta una ventana o una puerta? ⇒ Cierre la ventana o puerta.
- ¿La velocidad del ventilador está ajustada en Silencio? ⇒ Para cambiar la velocidad del ventilador, consulte la **página 5**.
- ¿Se ha ajustado el funcionamiento silencioso de la unidad exterior? ⇒ Para detener el funcionamiento silencioso de la unidad exterior, consulte la **página 8**.
- <En el modo refrigeración> ¿La luz directa o fuerte del sol brilla en la habitación? ⇒ Cierre las cortinas.
- <En el modo refrigeración> ¿Hay otros aparatos de calefacción u ordenadores en funcionamiento, o demasiadas personas en la habitación? ⇒ Apague los aparatos de calefacción o los ordenadores, o ajuste una temperatura más baja. (Consulte la **página 5**).

#### El flujo de aire es débil o se detiene.

- ¿La velocidad del ventilador está ajustada en Silencio? ⇒ Para cambiar la velocidad del ventilador, consulte la **página 5**.
- ¿Se ha configurado el control de ventilador para ahorrar energía? En este caso, el ventilador de la unidad interior puede detenerse temporalmente durante la operación de Refrigeración. ⇒ Para cancelar el control del ventilador para el ahorro de energía, consulte la **página 8**.
- <En el modo calefacción> ¿Acaba de comenzar la operación? En este caso, el ventilador gira temporalmente a muy baja velocidad para calentar las partes internas de la unidad.
- <En el modo calefacción> ¿La temperatura ambiente es más alta que la temperatura establecida? En este caso, la unidad exterior se detiene y el ventilador de la unidad interior gira a una velocidad muy baja.
- <En el modo calefacción> ¿Parpadea el indicador [I]? En este caso, la operación de descongelación automática está funcionando. La unidad interior se detiene durante un máximo de 15 minutos. (Consulte la **página 11**).
- <En el modo seco> La unidad interior funciona con una velocidad de ventilador baja para ajustar la humedad de la habitación y es posible que se detenga de vez en cuando.
- <En el modo automático> Durante la operación de monitoreo, el ventilador gira a una velocidad muy baja.

#### Se oyen ruidos.

- ¿Está funcionando la unidad, o inmediatamente después de detener la operación? En este caso, se puede escuchar el sonido del flujo de refrigerante. Este ruido se percibe especialmente durante 2 o 3 primeros minutos tras la puesta en funcionamiento.
- ¿Se oye un leve chirrido durante la operación? Este sonido se debe a una pequeña expansión y contracción del panel frontal a causa de los cambios de temperatura.
- <En el modo calefacción> ¿Oyes un sonido chispeante? Este sonido está producido por la operación de Descongelación Automática. (Consulte la **página 11**).

#### La unidad desprende olor.

- El acondicionador de aire puede absorber diversos olores generados por los textiles interiores, muebles o humo de cigarrillos. Estos olores pueden ser emitidos durante la operación.

#### La unidad emite vaho o vapor.

- <En el modo de refrigeración o seco> Una condensación formada con un proceso de enfriamiento repentino puede generar neblina.
- <En el modo calefacción> ¿Parpadea el indicador [I] de la unidad interior? En este caso, el vapor puede elevarse desde la unidad exterior debido a la operación de descongelación automática. (Consulte la **página 11**).

#### La unidad exterior desprende agua.

- <En el modo calefacción> es posible que salga agua de la unidad exterior a causa del funcionamiento de descongelación automática. (Consulte la **página 11**).

#### La unidad funciona de forma diferente a como se ajustó en el mando a distancia.

- ¿Están agotadas las pilas del mando a distancia? ⇒ Cambie la baterías.

#### El funcionamiento se retrasa después del reinicio.

- ¿Se ha apagado de repente la fuente de alimentación? En este caso, el compresor no funcionará durante unos 3 minutos para evitar que el fusible se rompa.

Detenga la unidad de inmediato y desactive el circuito eléctrico en los casos siguientes. A continuación, consulte con el personal de servicio autorizado.

- El problema persiste después de que haya realizado estas comprobaciones o diagnósticos.
- En la unidad interior, [I] y [⊕] parpadean mientras [⊞] parpadea rápidamente.

**NOTA:** Para solucionar problemas relacionados con el control WLAN, consulte el manual de configuración para el adaptador WLAN o la aplicación móvil instalada en el smartphone o tableta PC.

## ■ Estado de las luces indicadoras

📶 : La instrucción está relacionada con el control LAN inalámbrico (opcional).

Patrón de iluminación: ○ Apagado, ● Encendido, ⚡ Parpadeando, — Cualquier estado

Estado	Causas y soluciones	Consulte la página
⚡ - - 📶	Funcionamiento de descongelación automática ⇒ Espere hasta que finalice la descongelación (15 minutos como máximo).	11
— ⚡ - 📶 (3 veces)	Indicador de filtro ⇒ Limpie el filtro de aire y restablezca la señal del filtro.	10
⚡ ⚡ ⚡ - 📶 (Rápido)	Visualización de código de error ⇒ Consulte con el personal de servicio autorizado.	-
— ⚡ - - 📶	Error de ajuste del temporizador debido a reinicio automático ⇒ Restablezca los ajustes del reloj y el temporizador.	11
⚡ ⚡ - - 📶	Funcionamiento de prueba (solo para personal autorizado) ⇒ Pulse (🔍) para interrumpir el funcionamiento de prueba.	3
— - - ⚡ (Lento)	La alimentación al punto de acceso no está encendida. 📶 ⇒ Compruebe que la alimentación al punto de acceso esté encendida.	-
— - - ⚡ (Lento)	Existe la posibilidad de que el adaptador WLAN no esté conectado correctamente al punto de acceso. 📶 ⇒ Desconecte el suministro eléctrico al acondicionador de aire (mediante el enchufe o un disyuntor) y luego vuelva a conectarlo.	11
— - - ⚡ 📶	El software del adaptador WLAN se está actualizando. 📶	-
— - - ⚡ 📶	Durante el registro del acondicionador de aire (sintonización del adaptador WLAN) 📶	11
⚡ ⚡ ⚡ ⚡	Función restringida	11
⚡ - - - 📶 (Lento)	(En la conexión multi-split) Modo en espera ⇒ Compruebe el modo de funcionamiento establecido de las unidades interiores.	13

## ■ Para el funcionamiento manual o automático y el restablecimiento del indicador del filtro

Puede manejar el acondicionador de aire con (🔍) en la unidad interior.

Estado	Tiempo de pulsación	Modo o funcionamiento
En funcionamiento	Más de 3 segundos	Detener
Deteniendo	2 segundos o menos	Restablecimiento del indicador del filtro
	Más de 3 segundos y menos de 10 segundos	Automático *1)
	Más de 10 segundos (Solo para mantenimiento. *2)	Refrigeración forzada

\*1) En la conexión multi-split, el modo de funcionamiento sigue a las otras unidades interiores.

\*2) Para detener la refrigeración forzada, pulse este botón o (🔍) en el mando a distancia.